


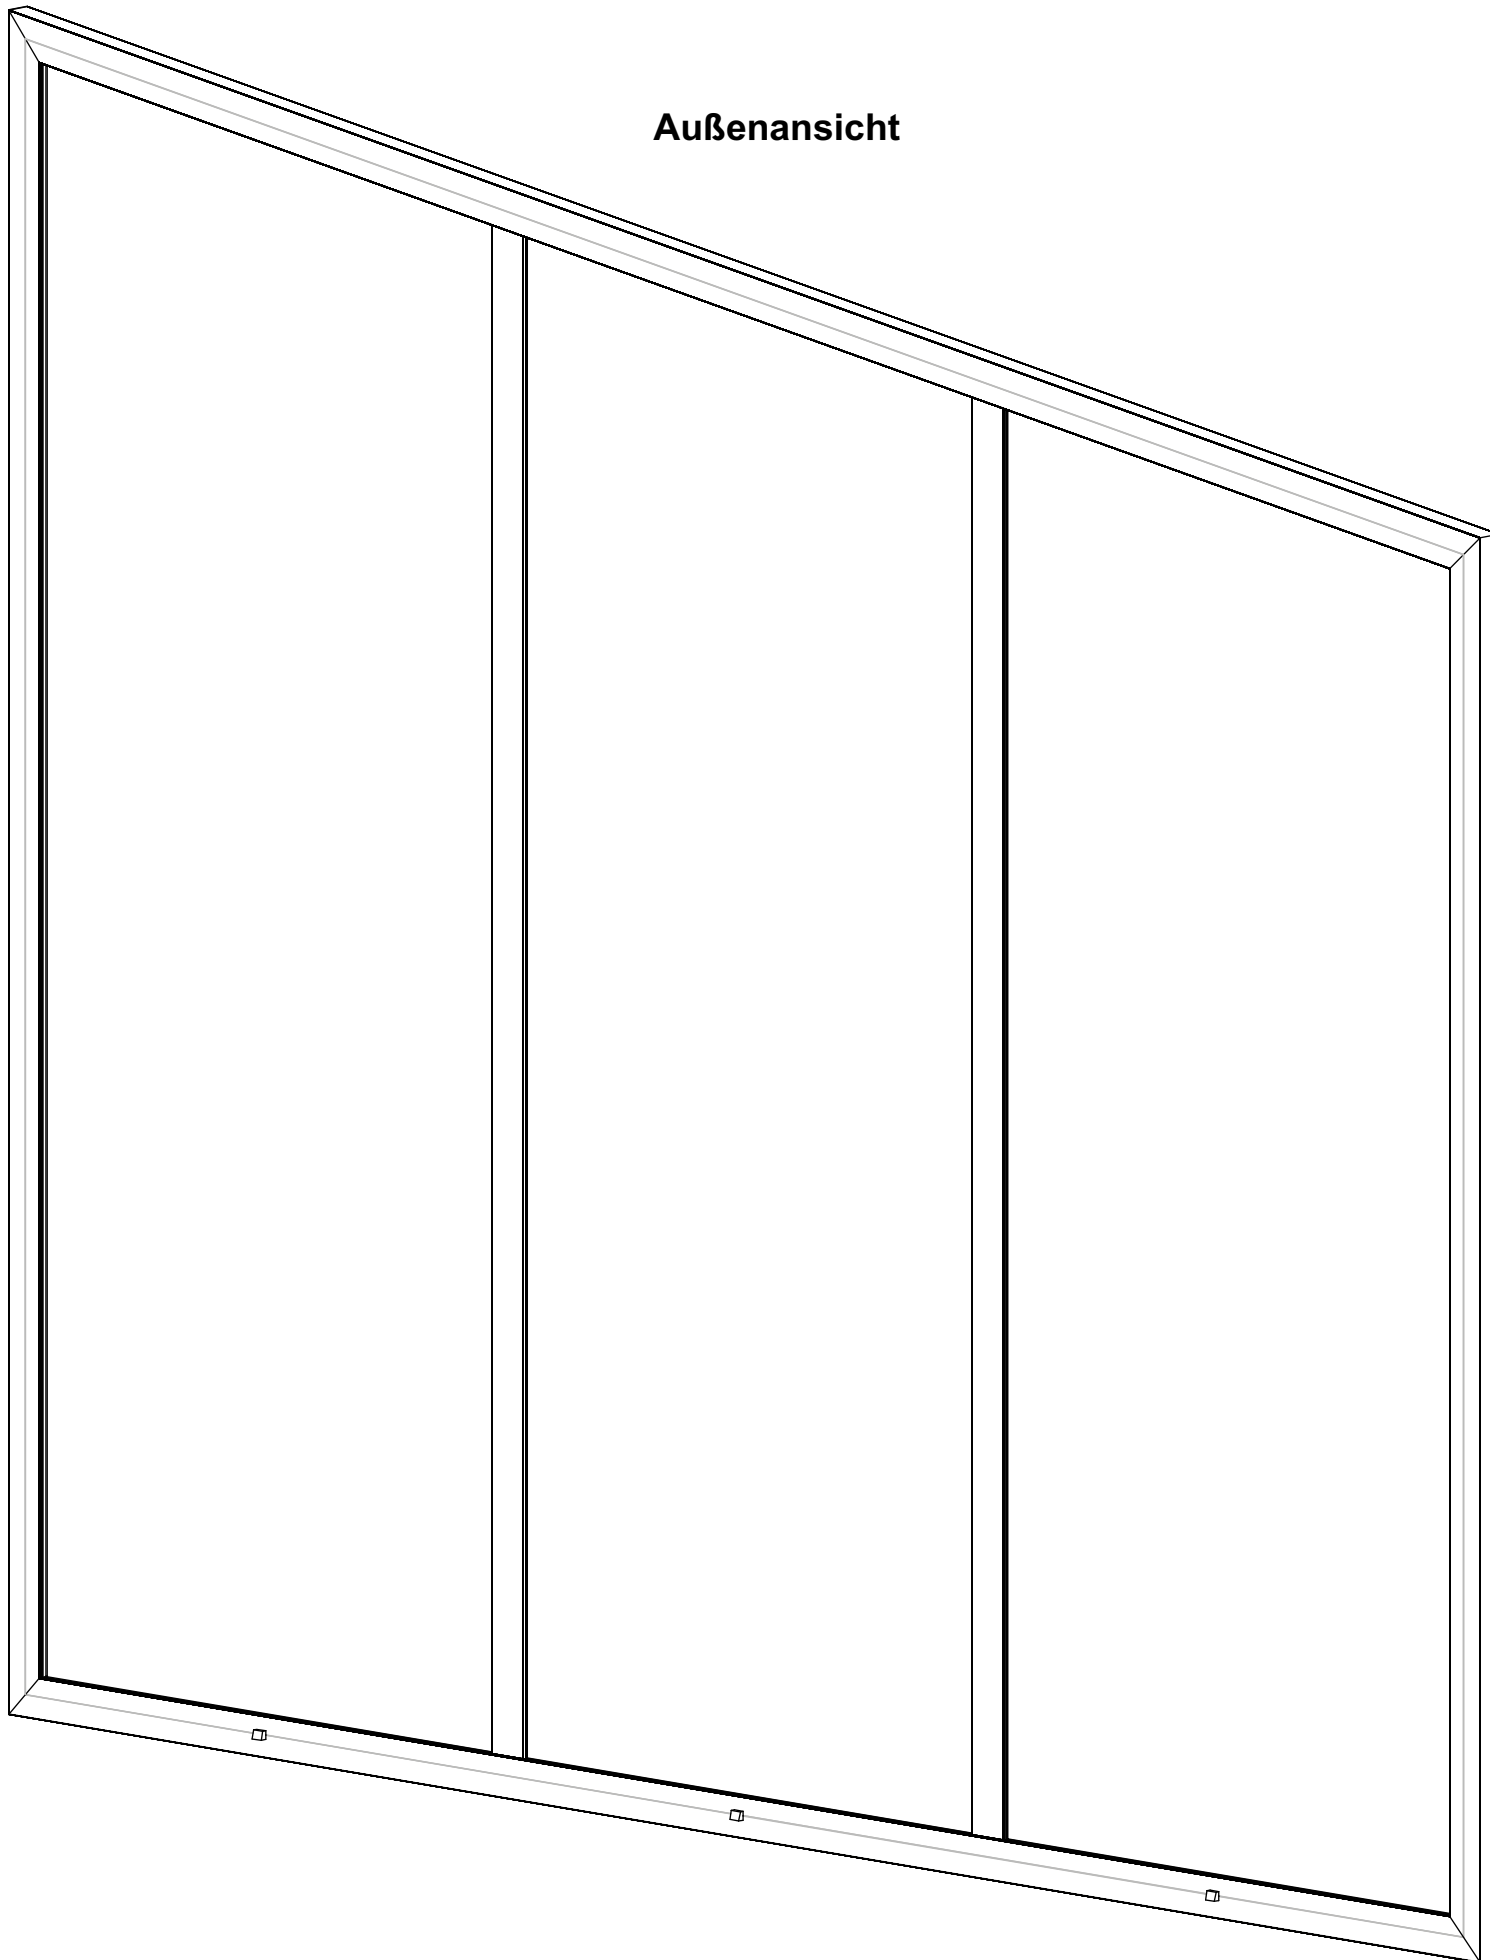



Die Illustrationen in diese Montageanleitung basieren auf einer linken Seitenwand Modell: SWL3 mit 3 Fächern
die Profile werden zugeschnitten geliefert

Außenansicht



STANDARD MODELE:
Außenansicht

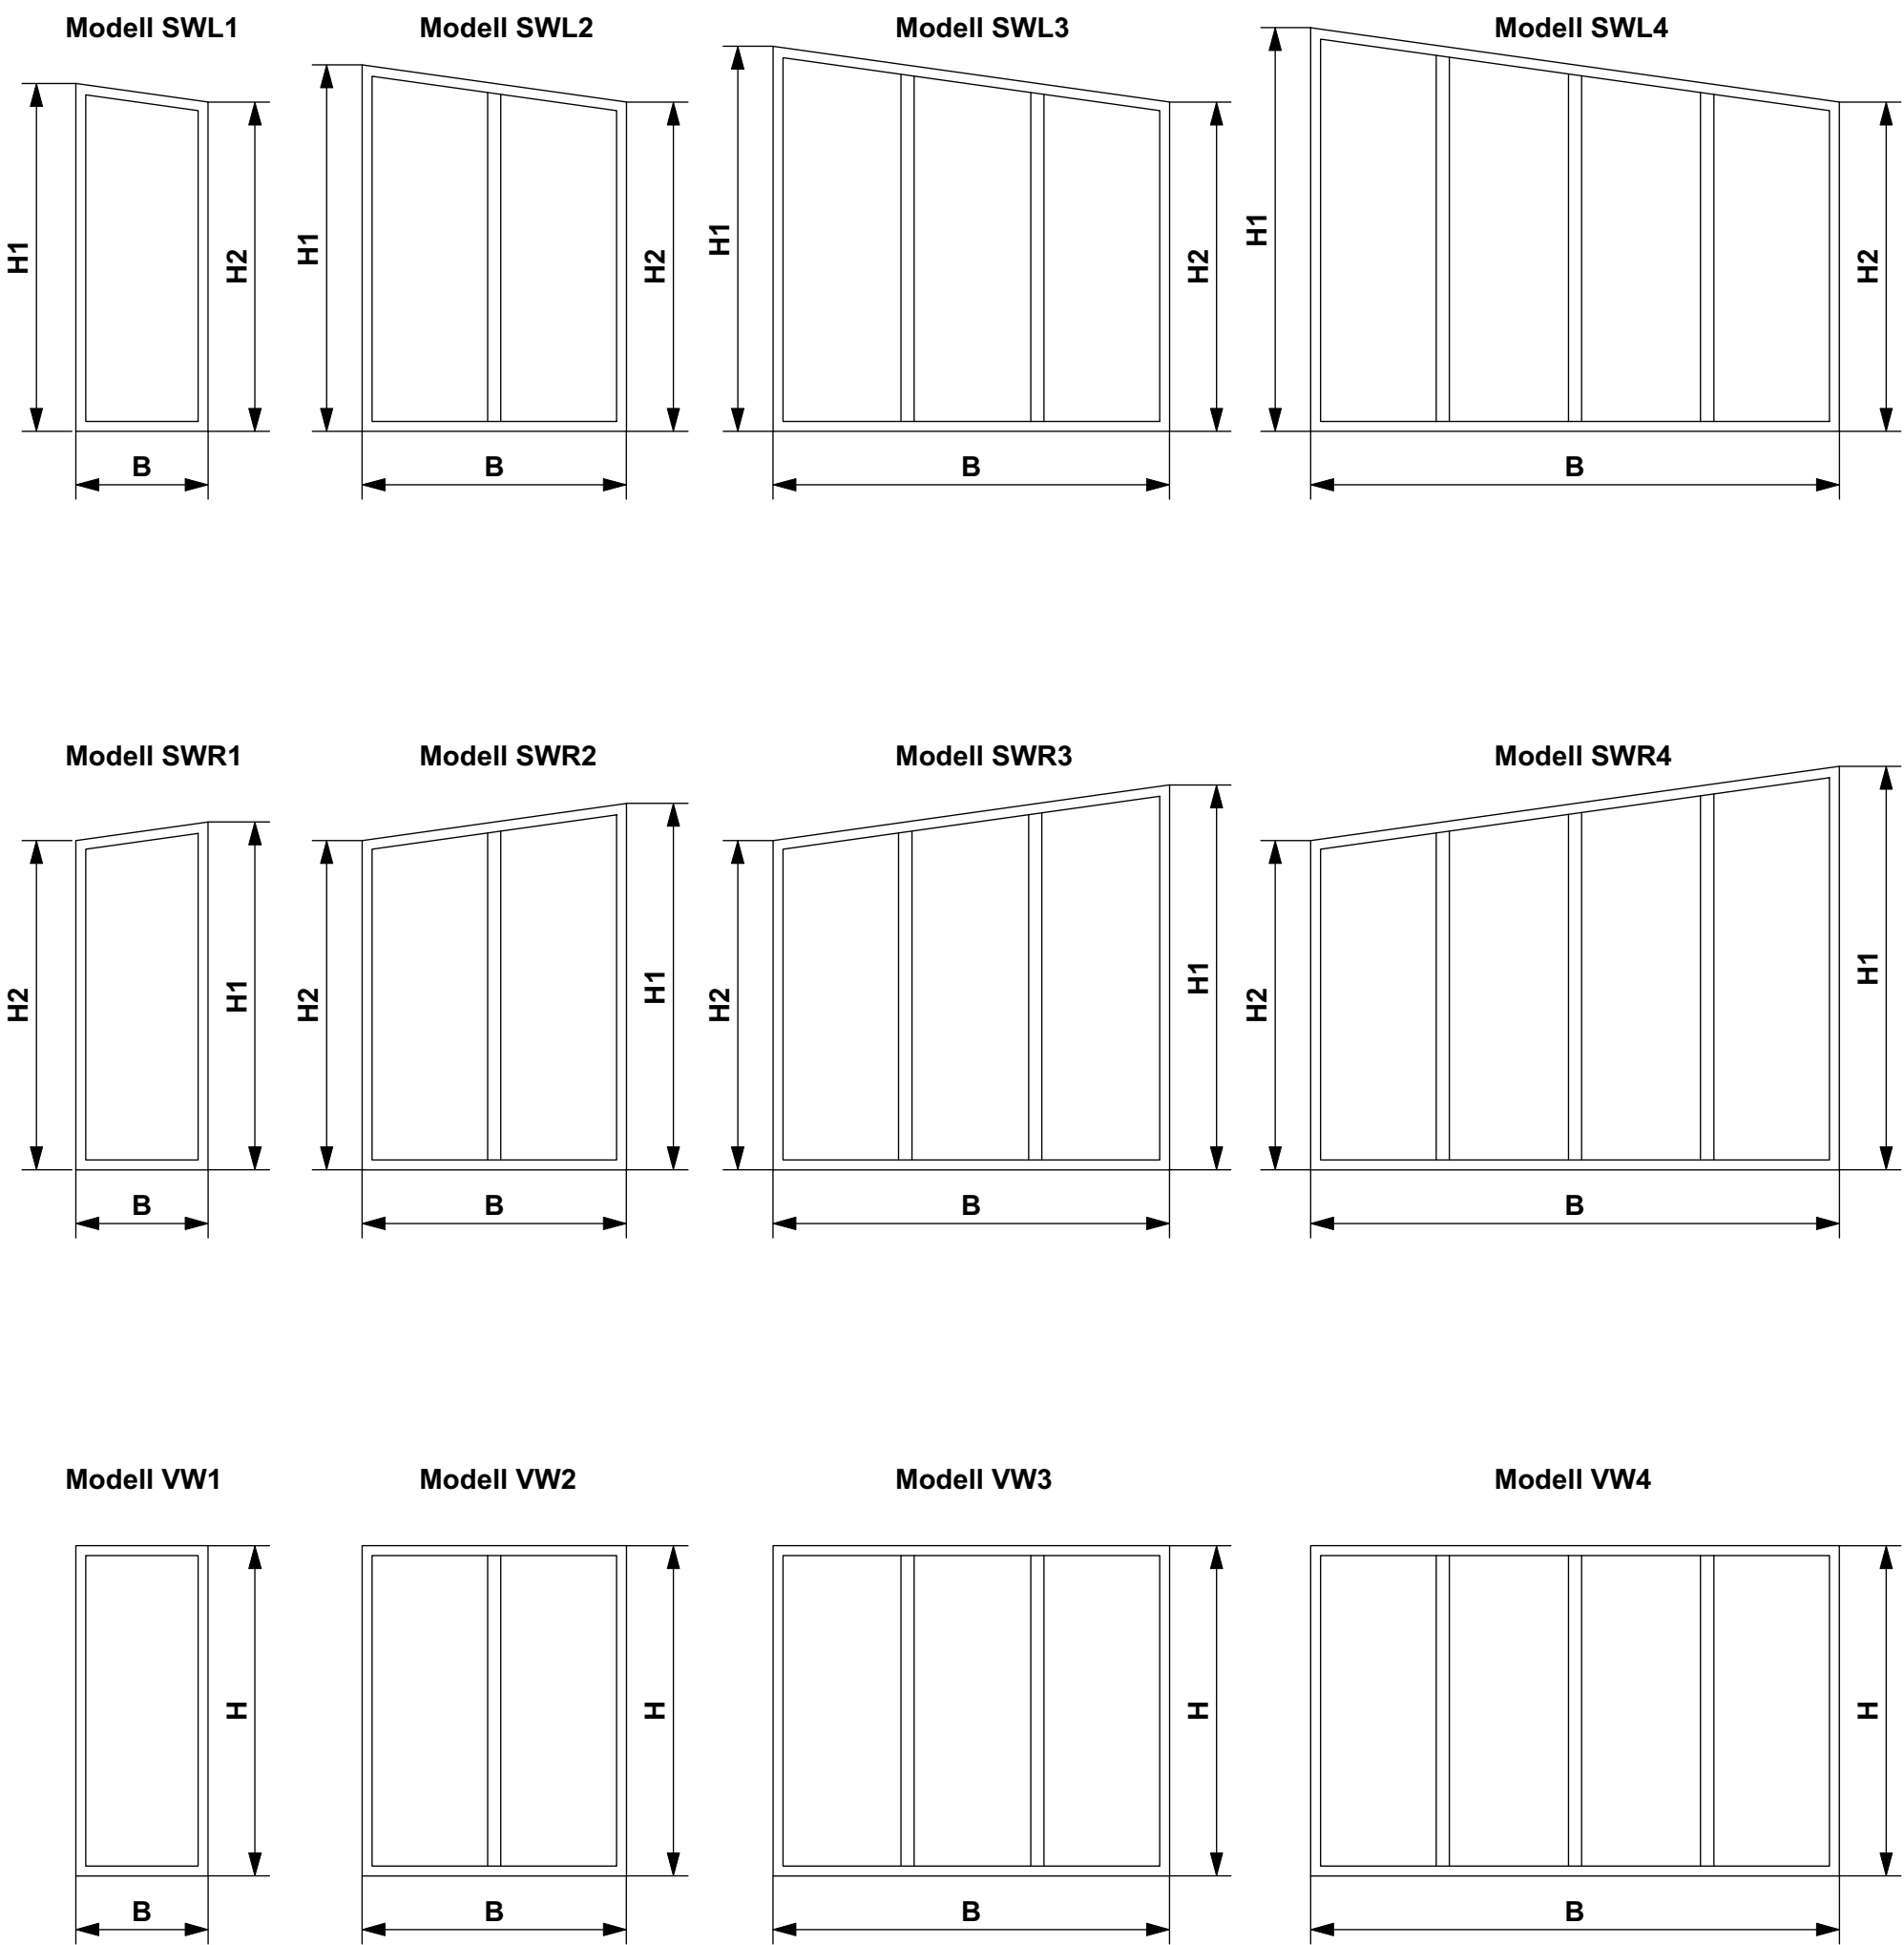

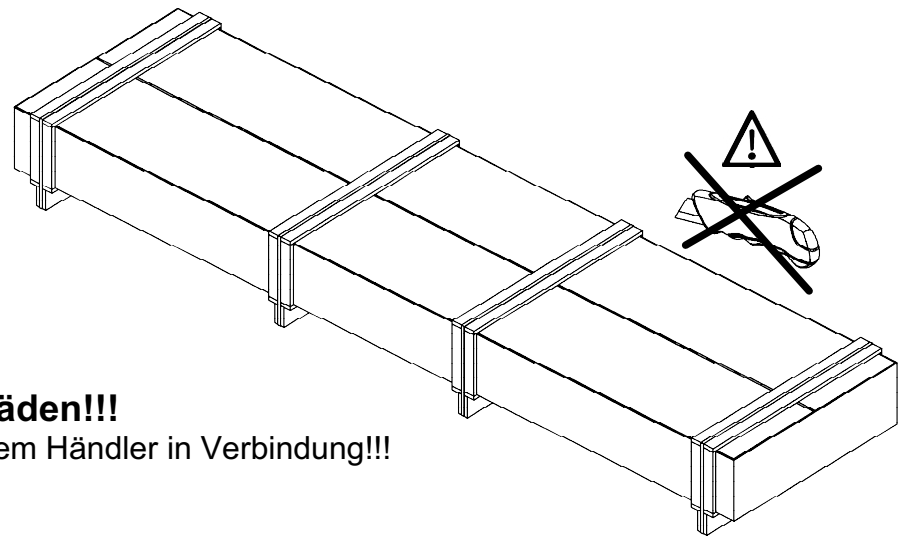

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig!!!

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden!!!

Machen Sie bei Transportschäden klare Fotos und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung!!!

Anleitung für Endverbraucher und Monteure:

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die „Lite“-Wand entschieden haben. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen, damit Sie schnell mit dem Produkt vertraut werden. Wir ersuchen Sie freundlich, diese Informationen gründlich durchzugehen, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.



Diese Anleitung ist für Endverbraucher und Monteure bestimmt. Wir empfehlen, die Montage dieser Konstruktion von (mindestens) zwei fachkundigen Personen durchführen zu lassen.

Die Montage des Produktes wird in zwei Kapiteln beschrieben:

1. Vorbereitung und Zusammenbau der Wand (ab Seite 2)
2. Montage der Wand (ab Seite 18)

Dies ist die Originalanleitung, bewahren Sie sie gut auf!

Beschreibung des Produktes:

Eine Aluminium-Wand „Lite“ darf ausschließlich als Wandabschluss verwendet werden. Jede andere als die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung gilt als zweckwidrige Verwendung.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die durch zweckwidrige, falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

Verwendete Symbole:



Dieses Symbol bedeutet, dass das betreffende Produkt nicht im Lieferumfang enthalten ist und selbst beschafft werden muss.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die mitgelieferte Schraube verwenden müssen. Art und Anzahl der Schrauben sind unter der Abbildung angegeben.

Witterungseinflüsse:

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien bestimmt und darf nass werden.

Bei niedrigen Temperaturen sind die Gummis hart und schwieriger zu verarbeiten.

Benötigtes Werkzeug:

- Cuttermesser oder Schere
- Bohrer Ø 3 mm
- Bohrer Ø 5 mm
- Bohrer Ø 10 mm
- Akku-Bohrmaschine/Schrauber
- Kittpistole mit Kitt
- Reinigungszubehör und Reinigungsmittel
- Bleistift
- Nylon-Montagehammer
- Befestigungsmittel
- Messwerkzeuge (Maßband oder Zollstock)
- Aufstiegshilfen (Trittleiter oder Rollgerüst)
- Kneifzange

Schutzmaßnahmen und Sicherheitsanweisungen:

Warnung!

- Die Verantwortung für die korrekte Montage und Verwendung des Produktes liegt beim Endverbraucher. Eine unrichtige Montage oder Nutzung kann zu Beschädigungen oder Defekten am Produkt führen. Bei einer Beschädigung des Produktes oder der elektrischen Komponenten durch unrichtige Montage oder Nutzung erlischt die Garantie.
- Halten Sie sich bei der Montage und Nutzung des Produktes an die örtlichen Gesetze und Vorschriften, durch unrichtige Montage oder Nutzung verfällt die Garantie.

Achtung!

- Nicht im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterialien müssen Sie selbst beschaffen, da die Befestigung je nach Situation unterschiedlich ist und vom Untergrund oder der Baukonstruktion abhängt, an der die Befestigung angebracht werden soll. Erkundigen Sie sich in einem Baufachhandel, welche Befestigungsmittel in Ihrer Situation verwendet werden sollten, und verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus Edelstahl.
- Alle Schrauben müssen vorsichtig mit einem Drehmoment von 1,0 Nm angezogen werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben mit Gefühl anziehen. Sie schrauben in Aluminium, einem weichen Material, in dem Schrauben schnell durchdrehen können.
- Kontrollieren Sie beim Auspacken, ob alle Teile in der Verpackung sind, und prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Beschädigungen.
- Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist: Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. Machen Sie wenn möglich Fotos von eventuell beschädigten Verpackungen und Teilen.


Pflege, Umwelt und Entsorgung

- Reinigen Sie das Produkt bei Verschmutzungen, mindestens aber alle sechs Monate, um eine längere Lebensdauer des Produktes zu erreichen.



Das Symbol auf dem Material, dem Zubehör oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Einrichtungen verfügen, über eine Recyclingsammelstelle für ausgediente Elektrogeräte. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes helfen Sie mit, Gefährdungen der Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung zu vermeiden, die von einer nicht ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes ausgehen. Das Recycling von Materialien trägt zum Erhalt der Natur bei. Entsorgen Sie Ihre Elektrogeräte deshalb nicht über den Hausmüll.





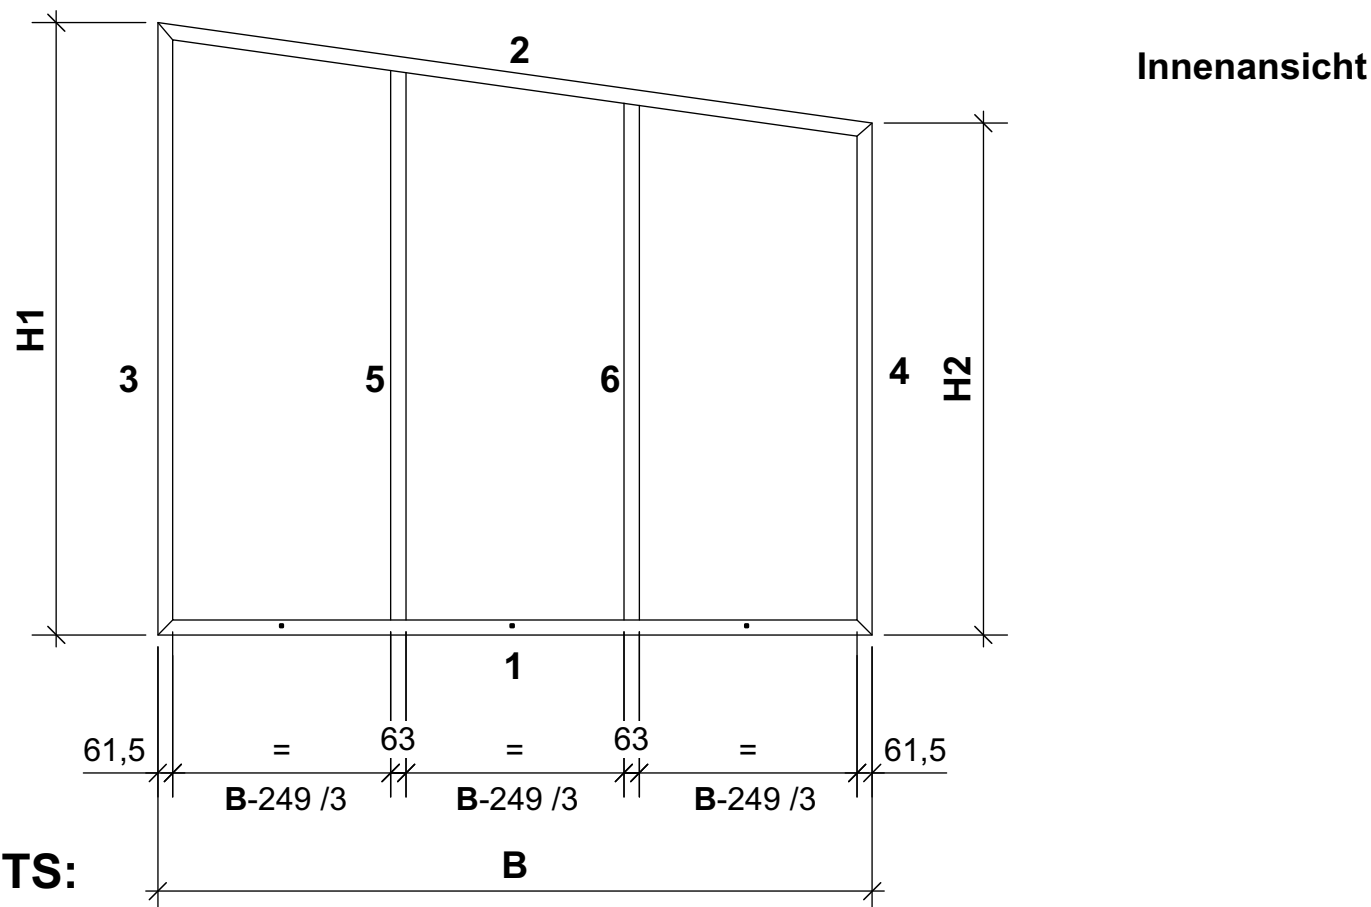



INHALT DES PAKETS:

Pos. :	Artikelnummer:	Beschreibung:	Menge:	Einheit:	Abbildung:	
1	GD.100.1178	Rahmenprofil+Glasleiste+Klickleiste (unten)	1	B1		
2	+	Rahmenprofil+Glasleiste+Klickleiste (oben)	1	B2		
3	+	Rahmenprofil+Glasleiste+Klickleiste (links)	1	H1		
4	+	Rahmenprofil+Glasleiste+Klickleiste (rechts)	1	H2		
5	GD.100.1179	Pfostenprofil+Glasleiste+Klickleiste	1			
6	+	Pfostenprofil+Glasleiste+Klickleiste	1			
	GD.100.1182					
	+					
	GD.100.1041					
7	GD.100.1182	Glasleiste, provisorischer Ersatz für Scheibe	3	100 mm.		
8	GD.106.1000	Glasdichtung 3,5 mm		8xH		
9	GD.106.1001	Glasdichtung 9,5 mm		4xB+4xH		
10	GD.102.1336.0	Fester Eckverbinder	2	Stück		
11	GD.102.1336.2	Drehbarer Eckverbinder	2	Stück		
12	GD.102.1336.1	Kunststoff-Stützleiste für Eckverbindung	4	Stück		
13	GD.103.1000	Schraube 4,2 x 19	40	Stück		
14	GD.103.1003	Schraube 4,2x6,5	8	Stück		
15	GD.102.1336.2	5 mm Kunststoff-Glastragplatte (grün)	12	Stück		
16	GD.102.1336.3	Wasserkappe	3	Stück		
17	GD.102.2101	Kunststoff Ring	40	Stück		


Rahmenprofile GD.100.1178 werden gleichzeitig mit Glasleiste GD.100.1182 und Klickleiste GD.100.1041 (siehe Details) zugeschnitten

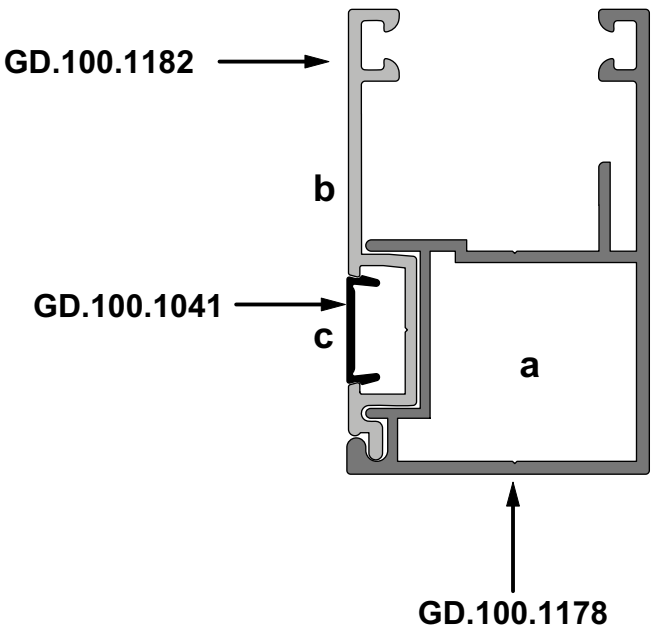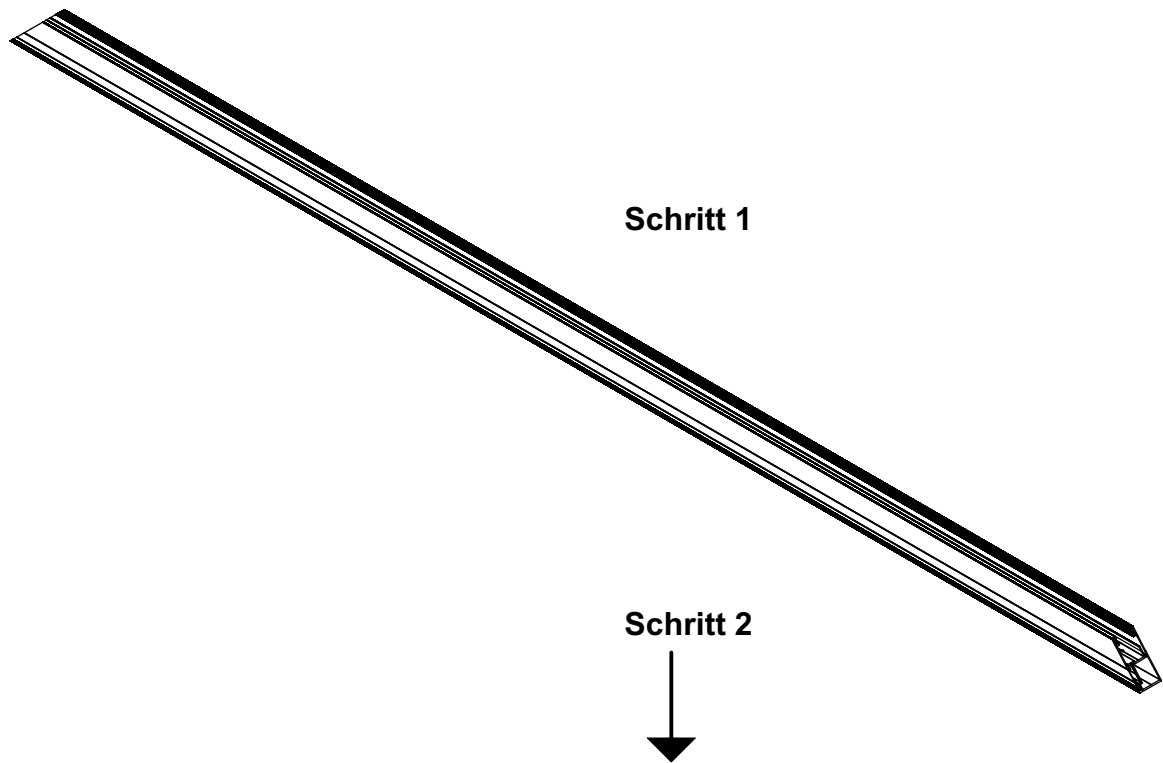

Drehen Sie die Glasleiste GD.100.1182 und Klickleiste GD.100.1041 aus Rahmenprofil GD.100.1178 (siehe Detail B)

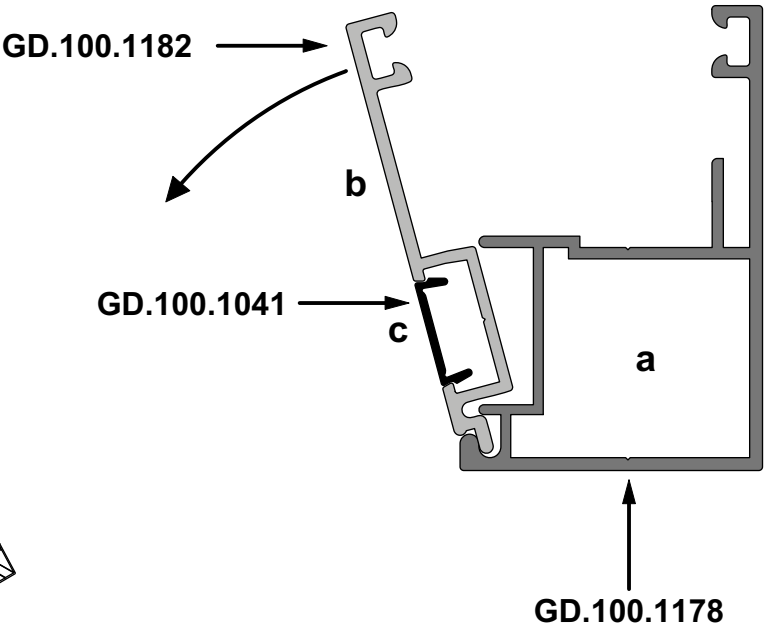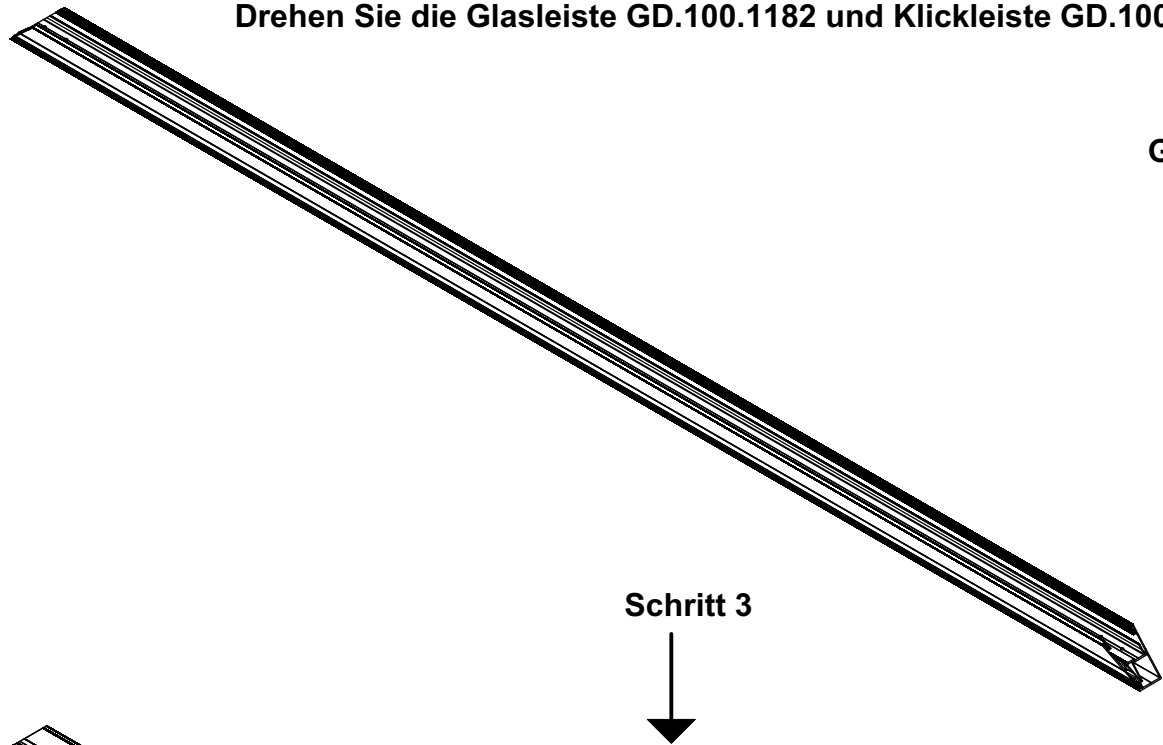

Schieben Sie die Klickleiste GD.100.1041 in Längsrichtung aus Glasleiste GD.100.1182 (siehe Detail C)

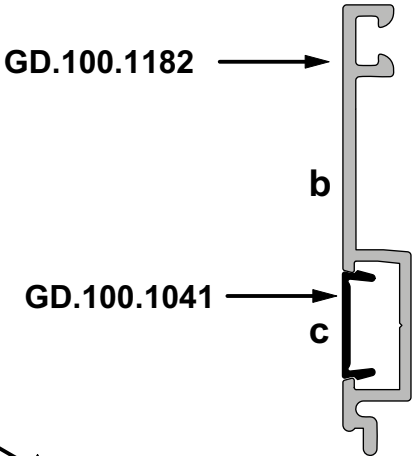


Die Profile sind jetzt bereit zur weiteren Bearbeitung!

Tipp!
Es empfiehlt sich, die Profile zu kennzeichnen (oben, unten, links und rechts), damit nach der Bearbeitung wieder die passenden Profile zusammenkommen.


Pfostenprofile GD.100.1179 werden gleichzeitig mit Glasleiste GD.100.1183 und Klickleiste GD.100.1041 (siehe Details) zugeschnitten

Schritt 1

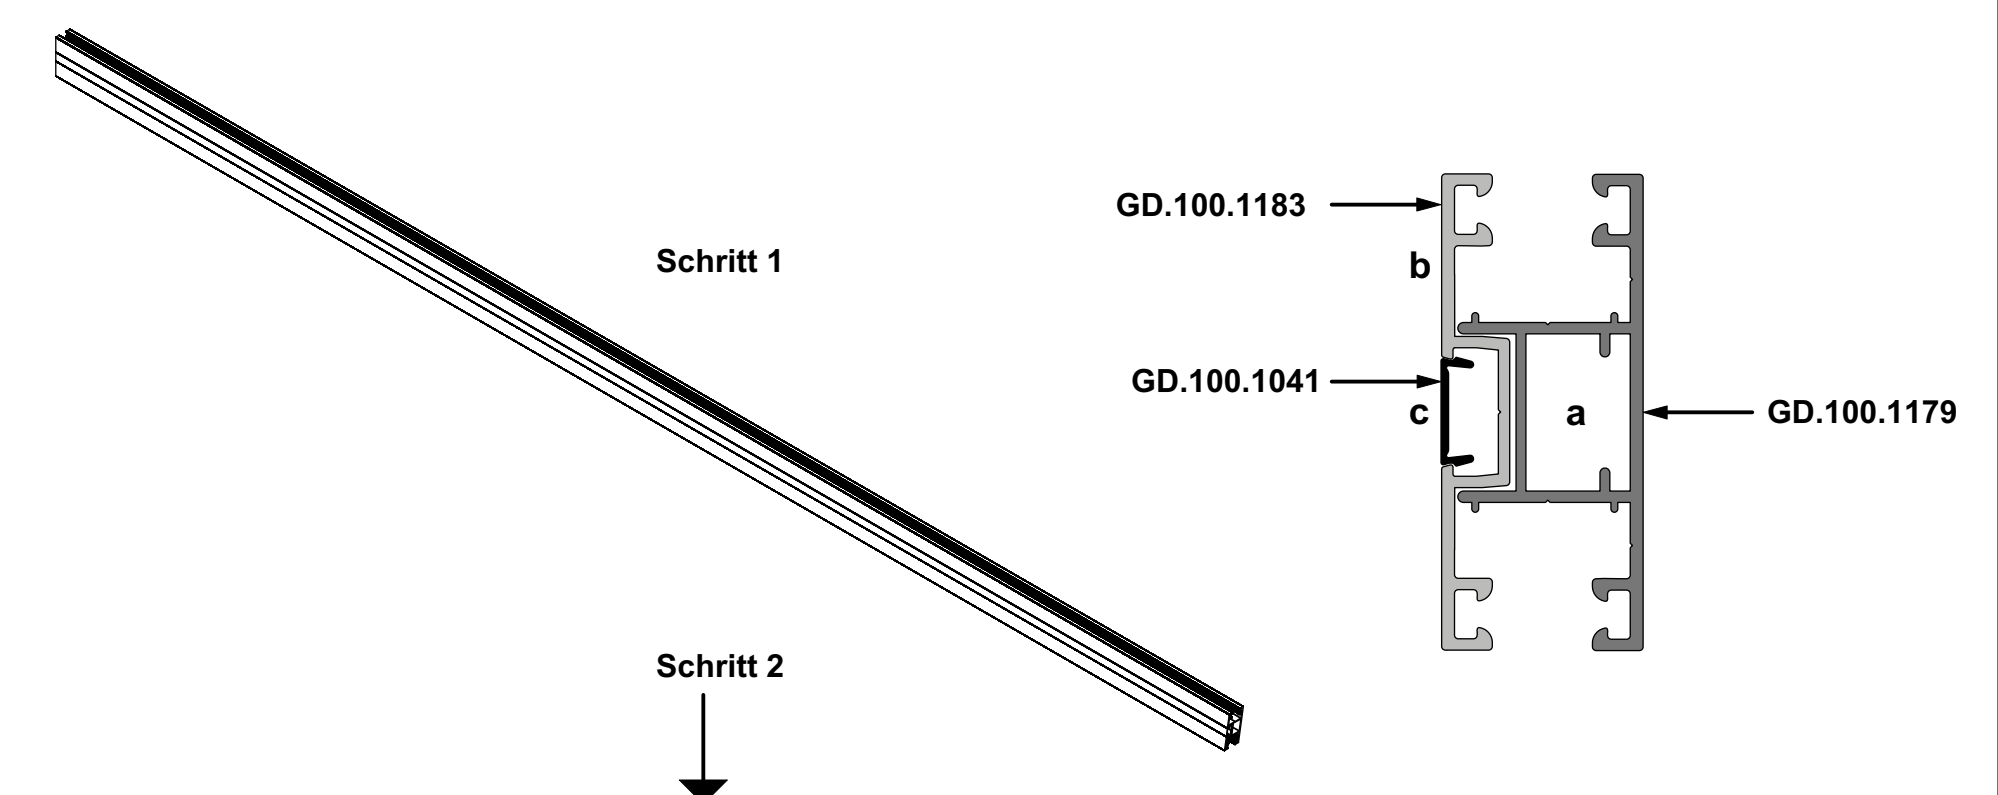


Schritt 2

Nehmen Sie die Glasleiste GD.100.1183 und Klickleiste GD.100.1041 aus Pfostenprofil GD.100.1179 weg (siehe Detail)

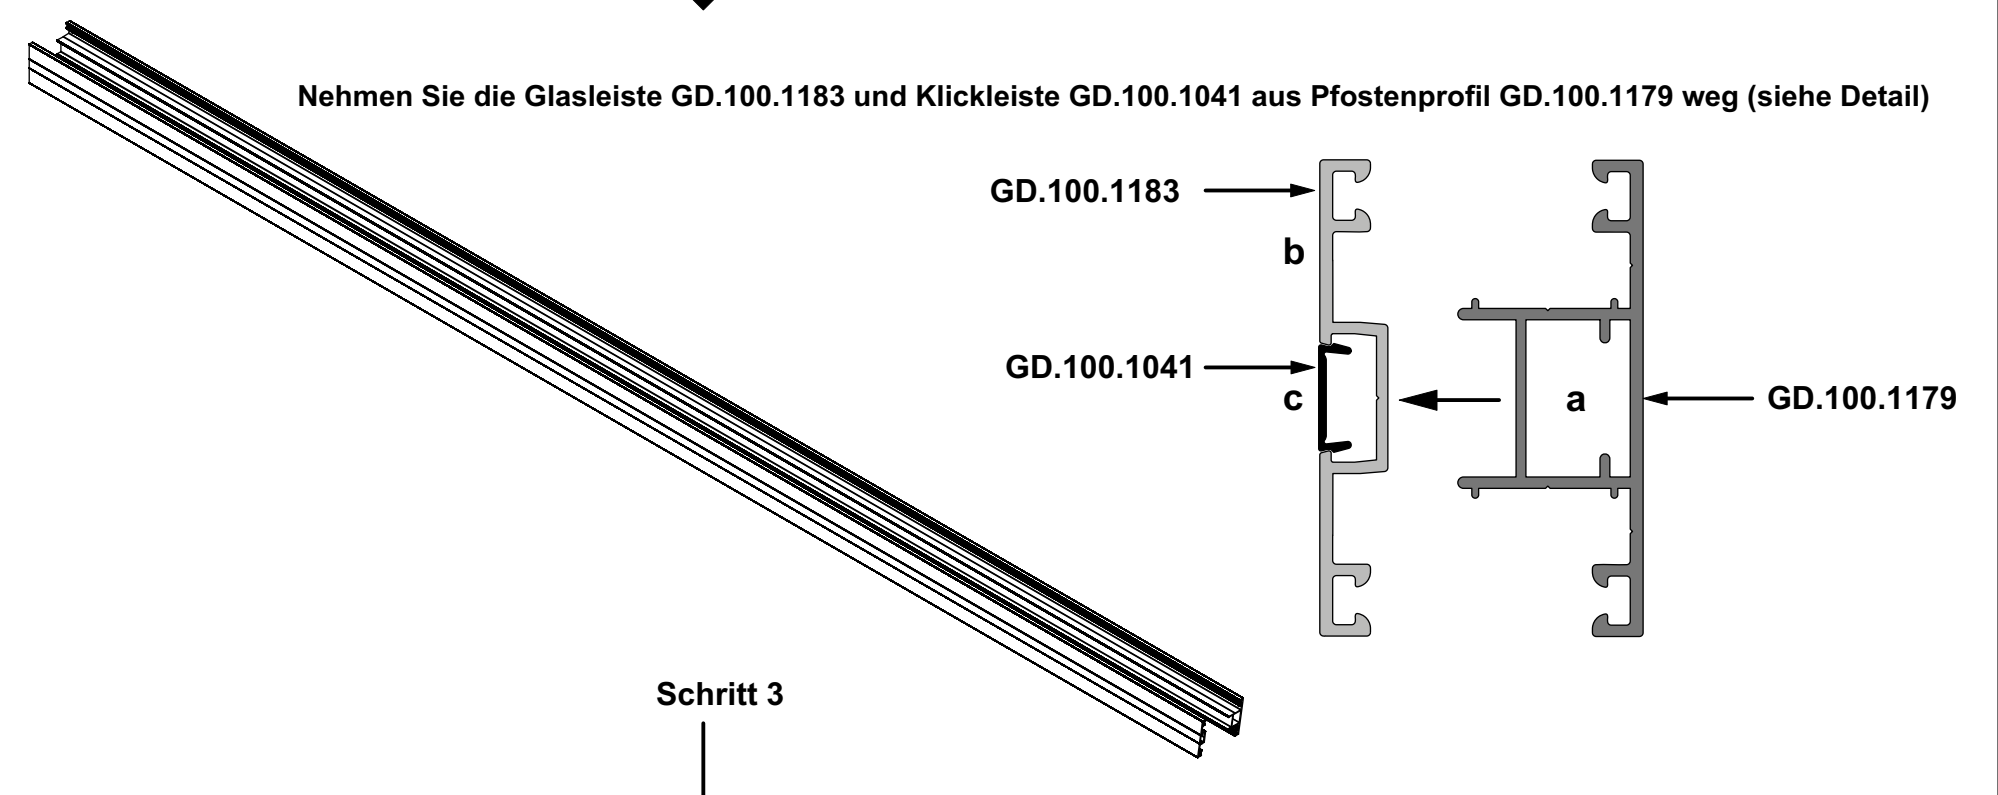

Schritt 3


Schieben Sie die Klickleiste GD.100.1041 in Längsrichtung aus Glasleiste GD.100.1183 (siehe Detail)

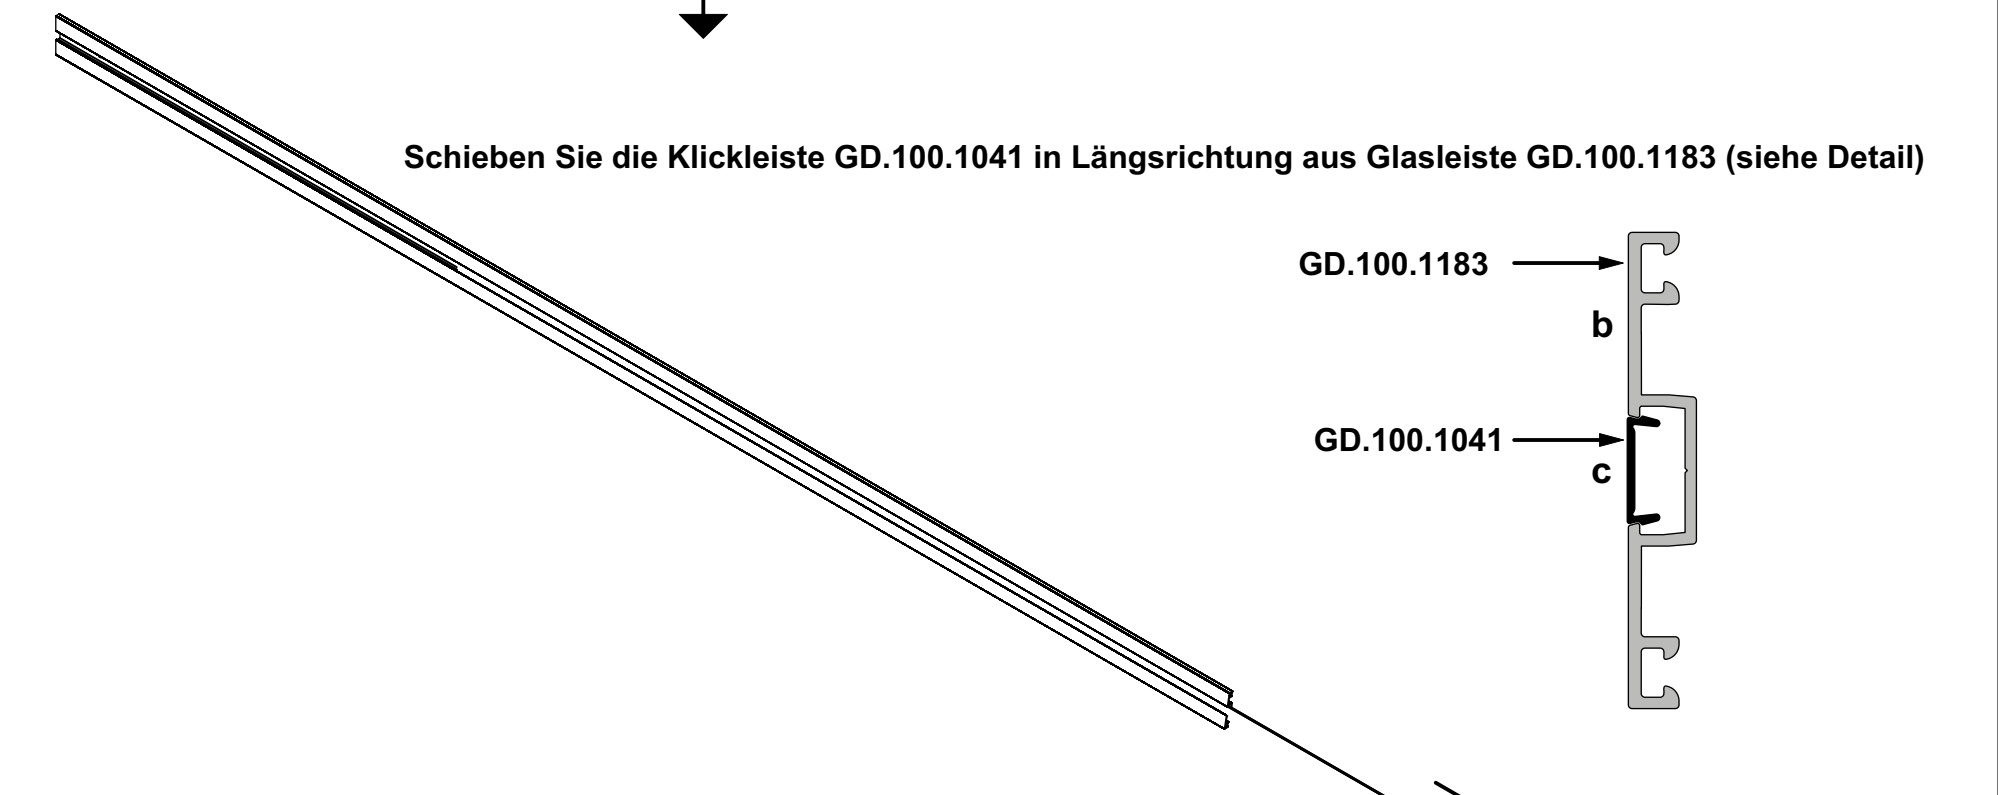


Die Profile sind jetzt bereit zur weiteren Bearbeitung!

Tipp!
Es empfiehlt sich, die Profile zu kennzeichnen, damit nach der Bearbeitung wieder die passenden Profile zusammenkommen.


Pos. 1a (waagerechtes Rahmenprofil, unten)

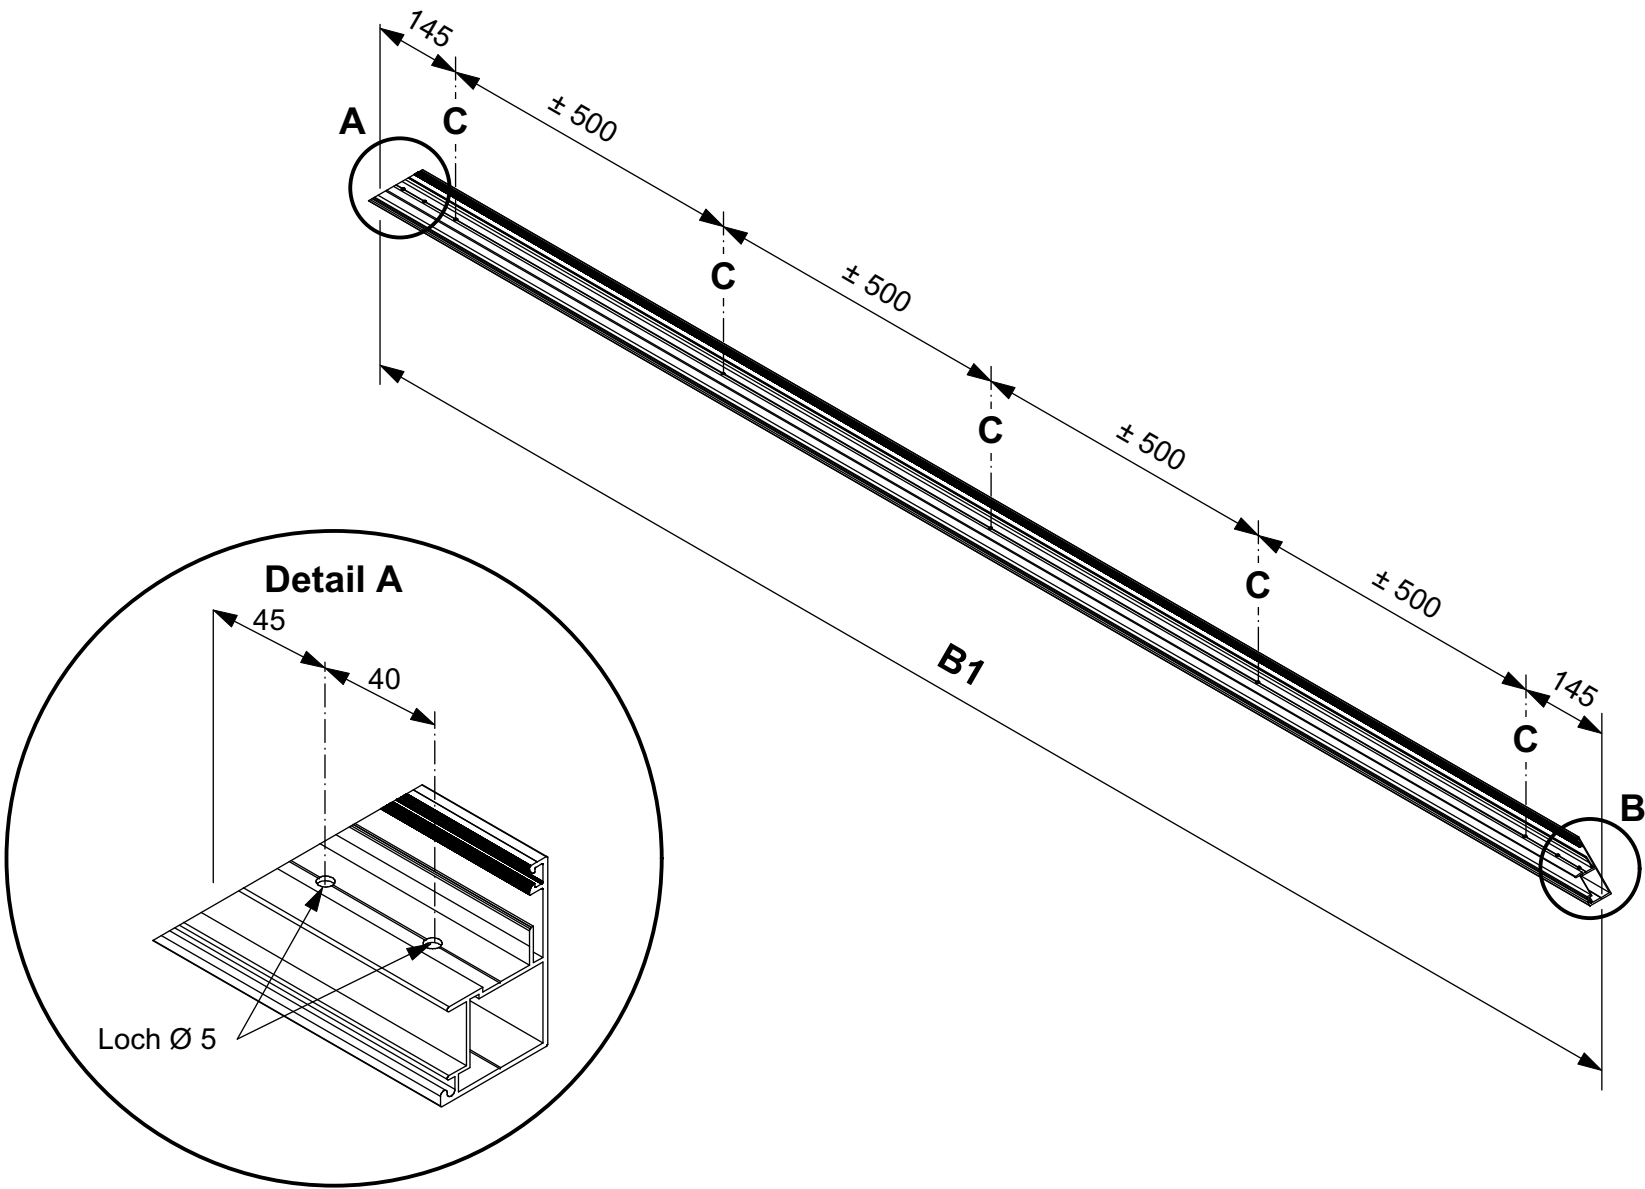


Pos. 2a (waagerechtes Rahmenprofil, oben)



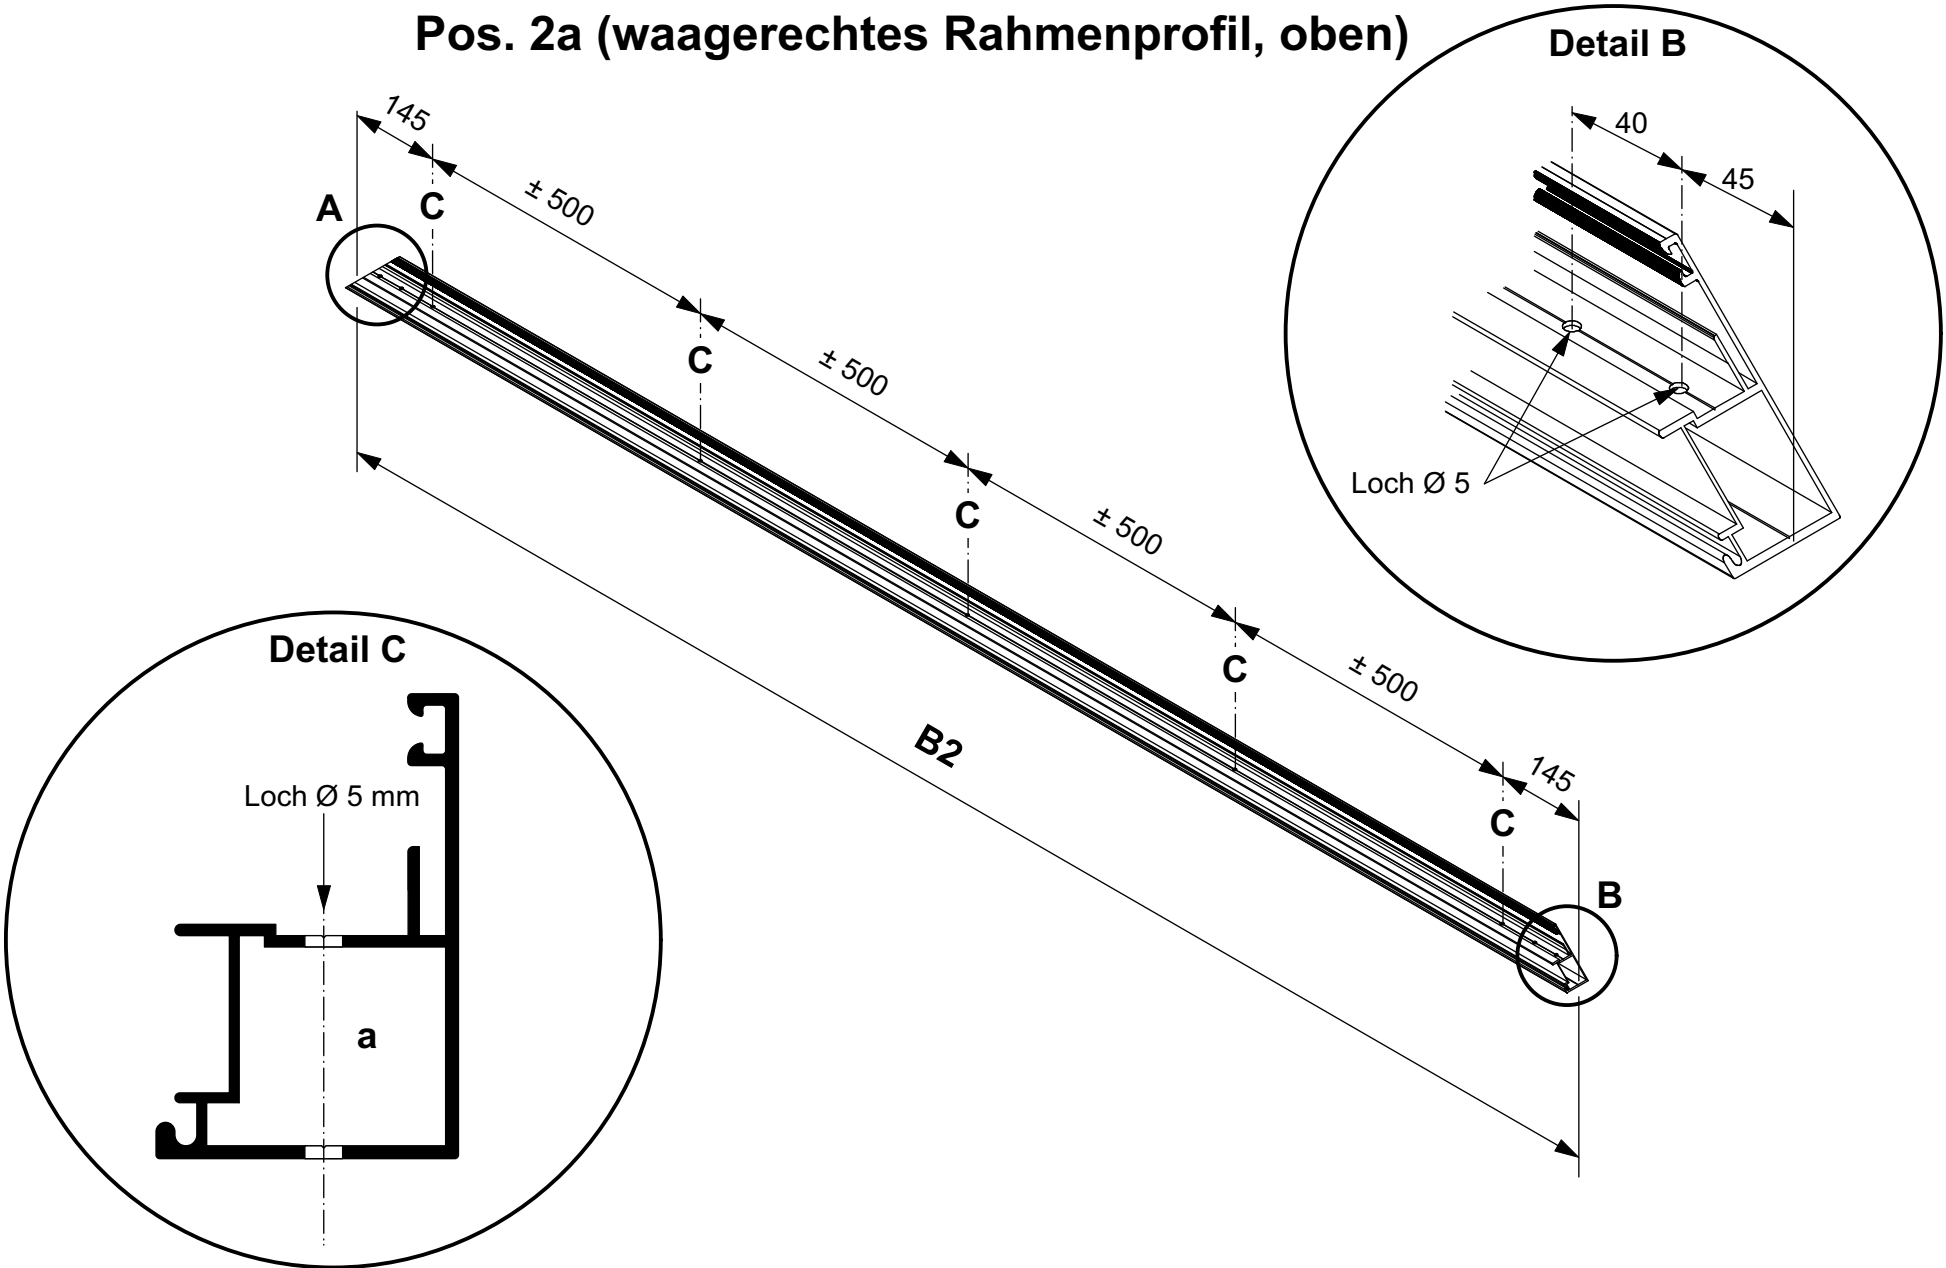






Pos. 3a (senkrechtes Rahmenprofil, links)



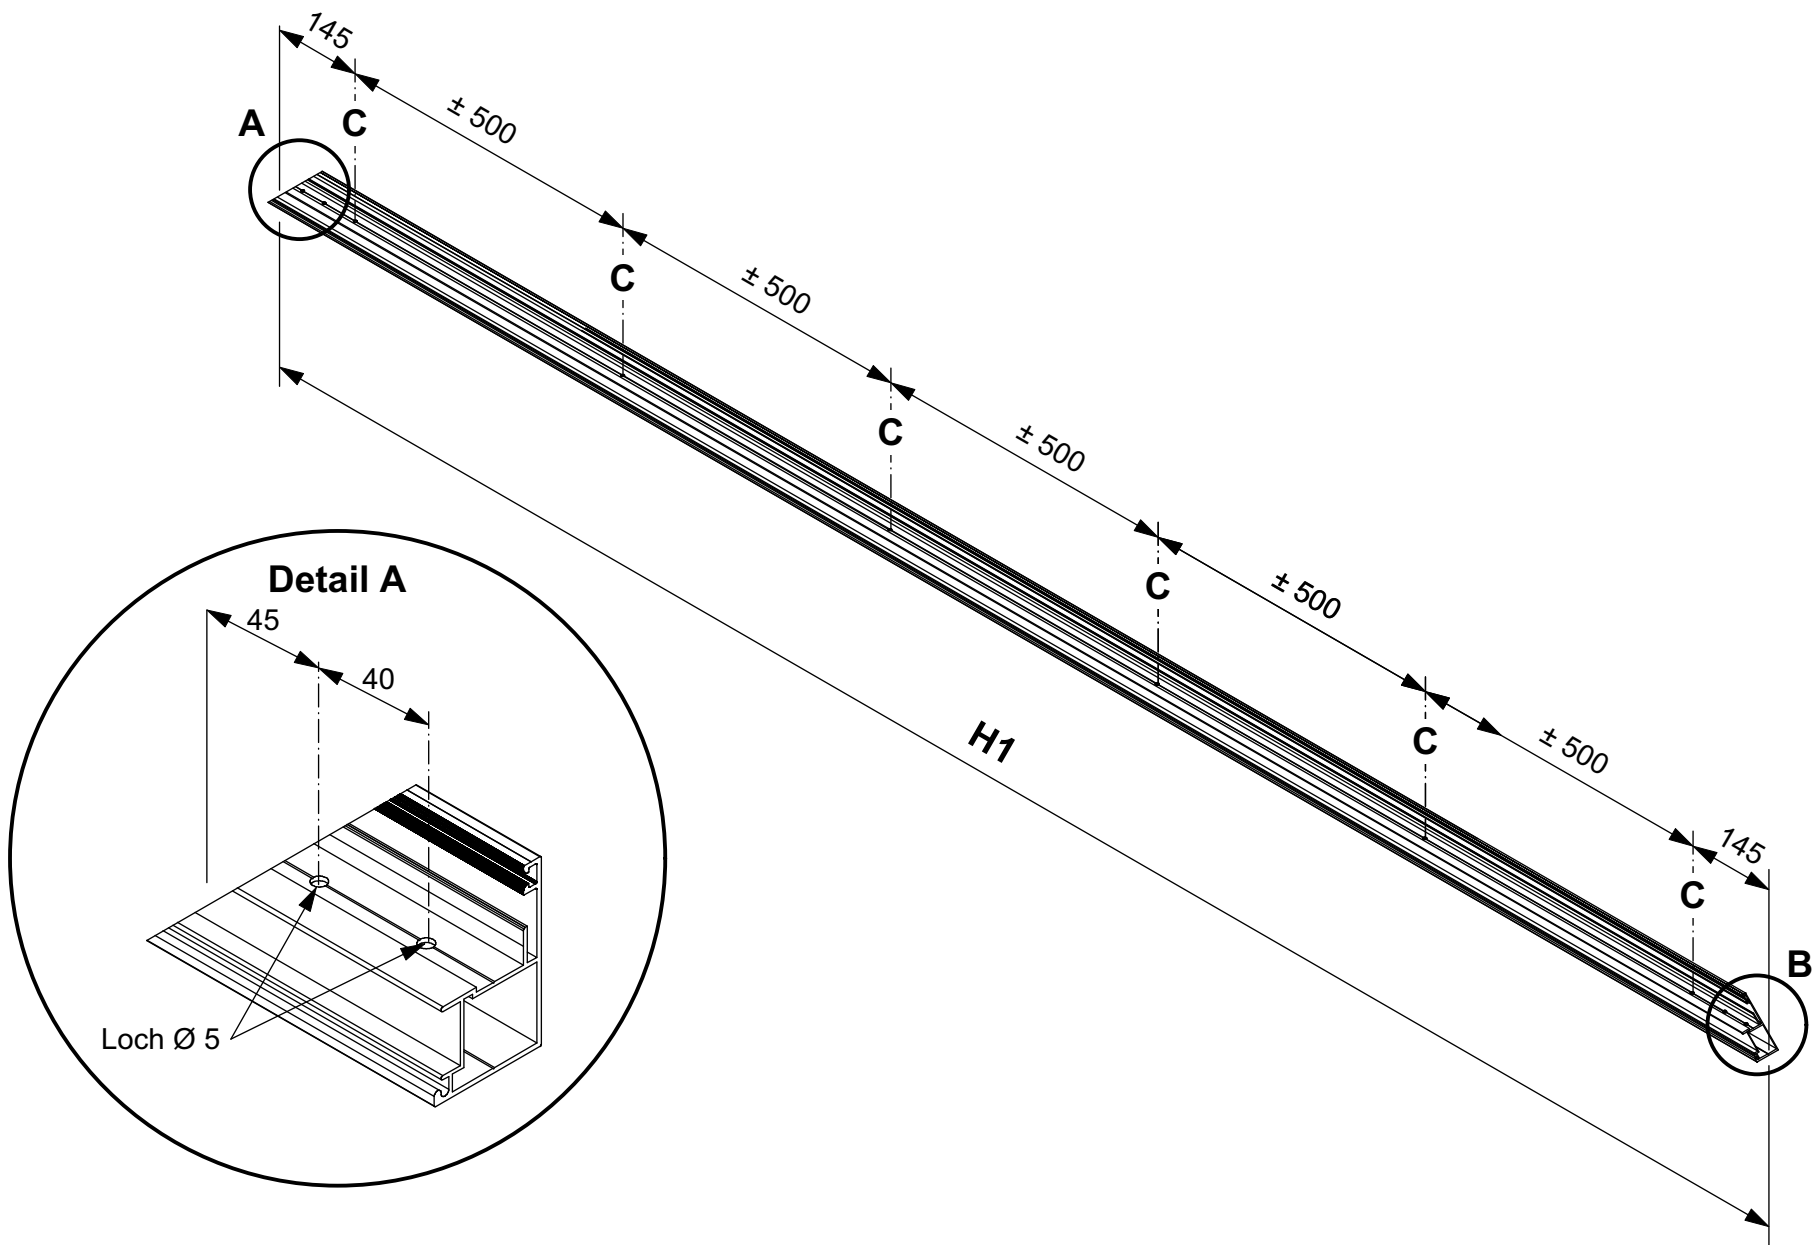


Pos. 4a (senkrechtes Rahmenprofil, rechts)

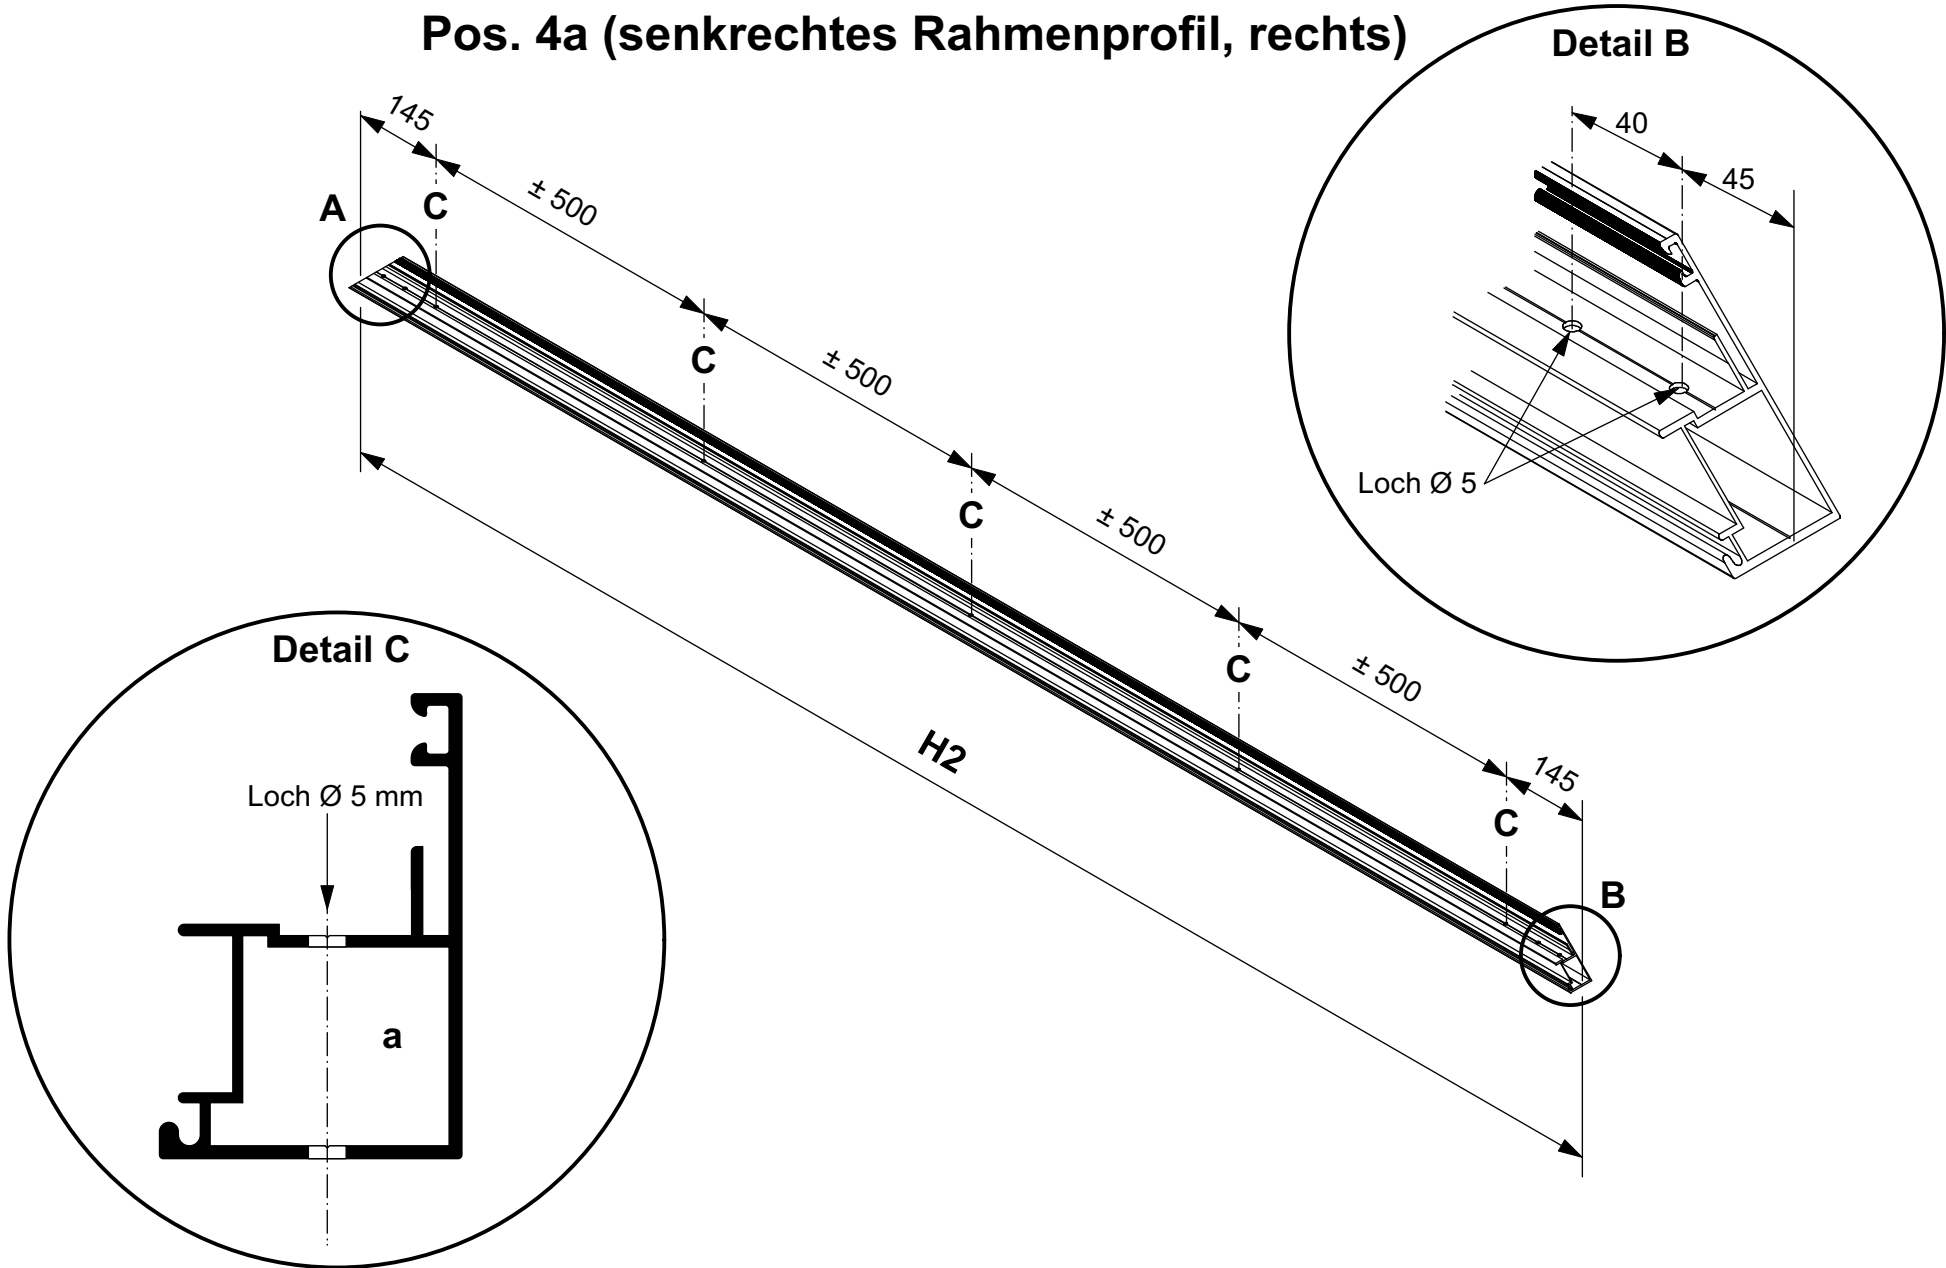

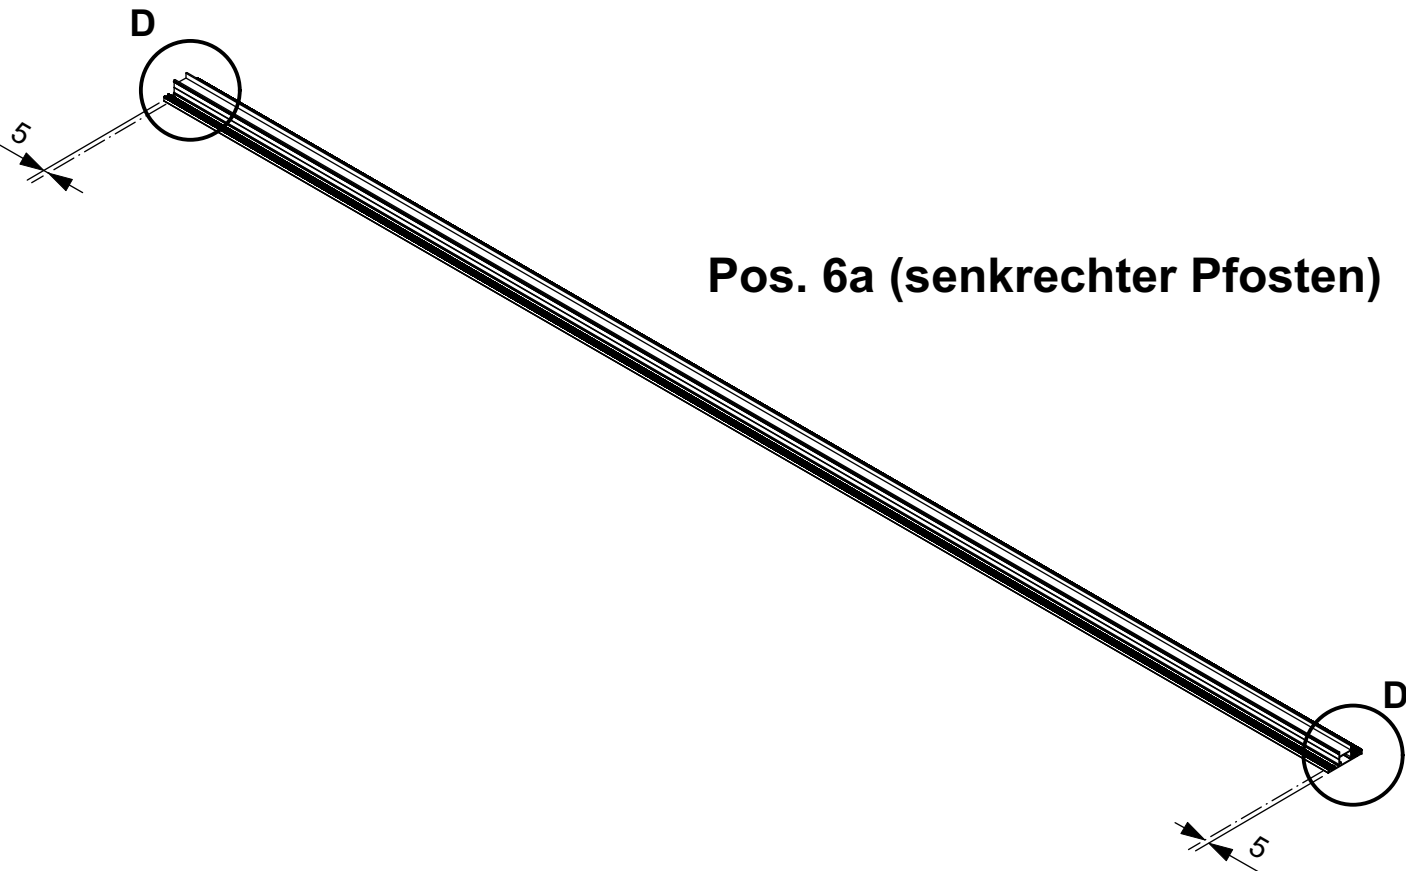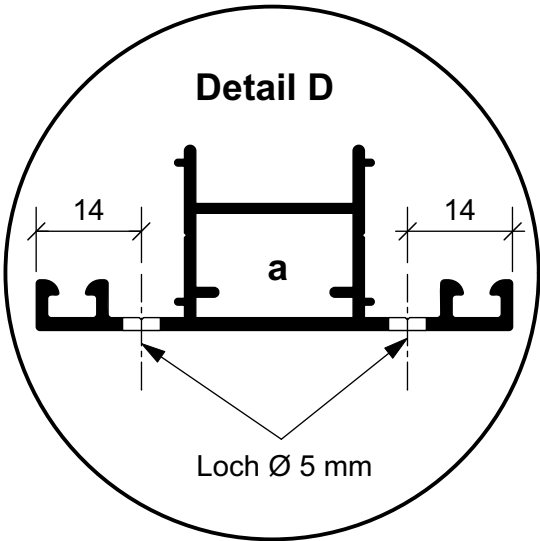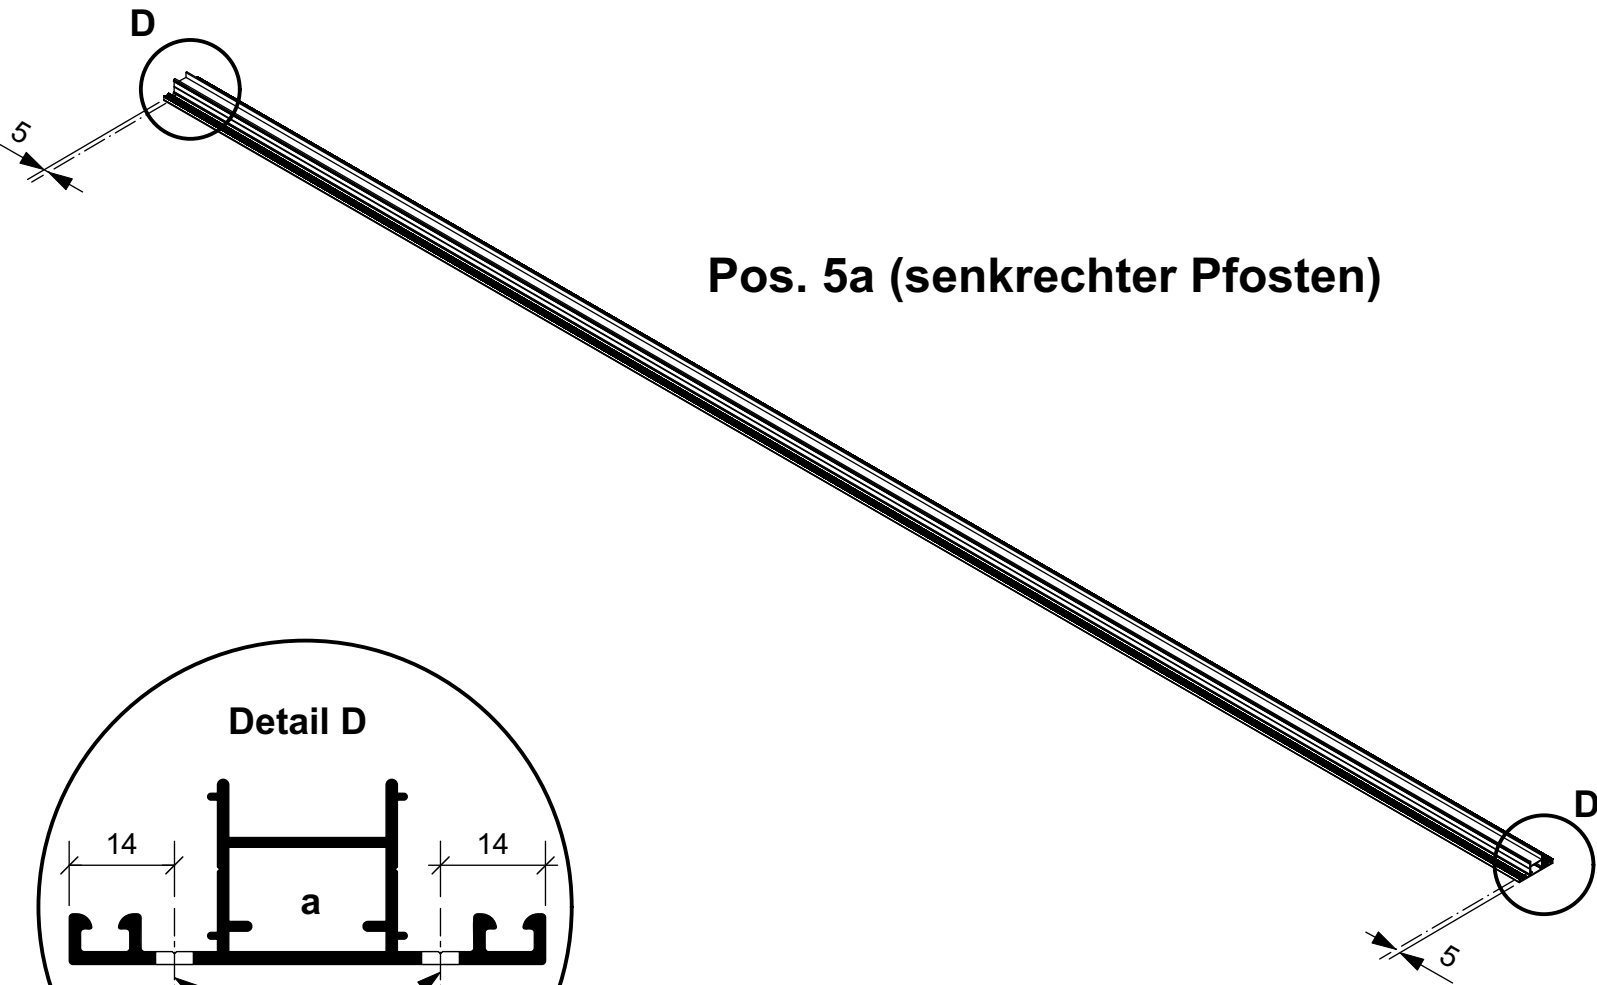

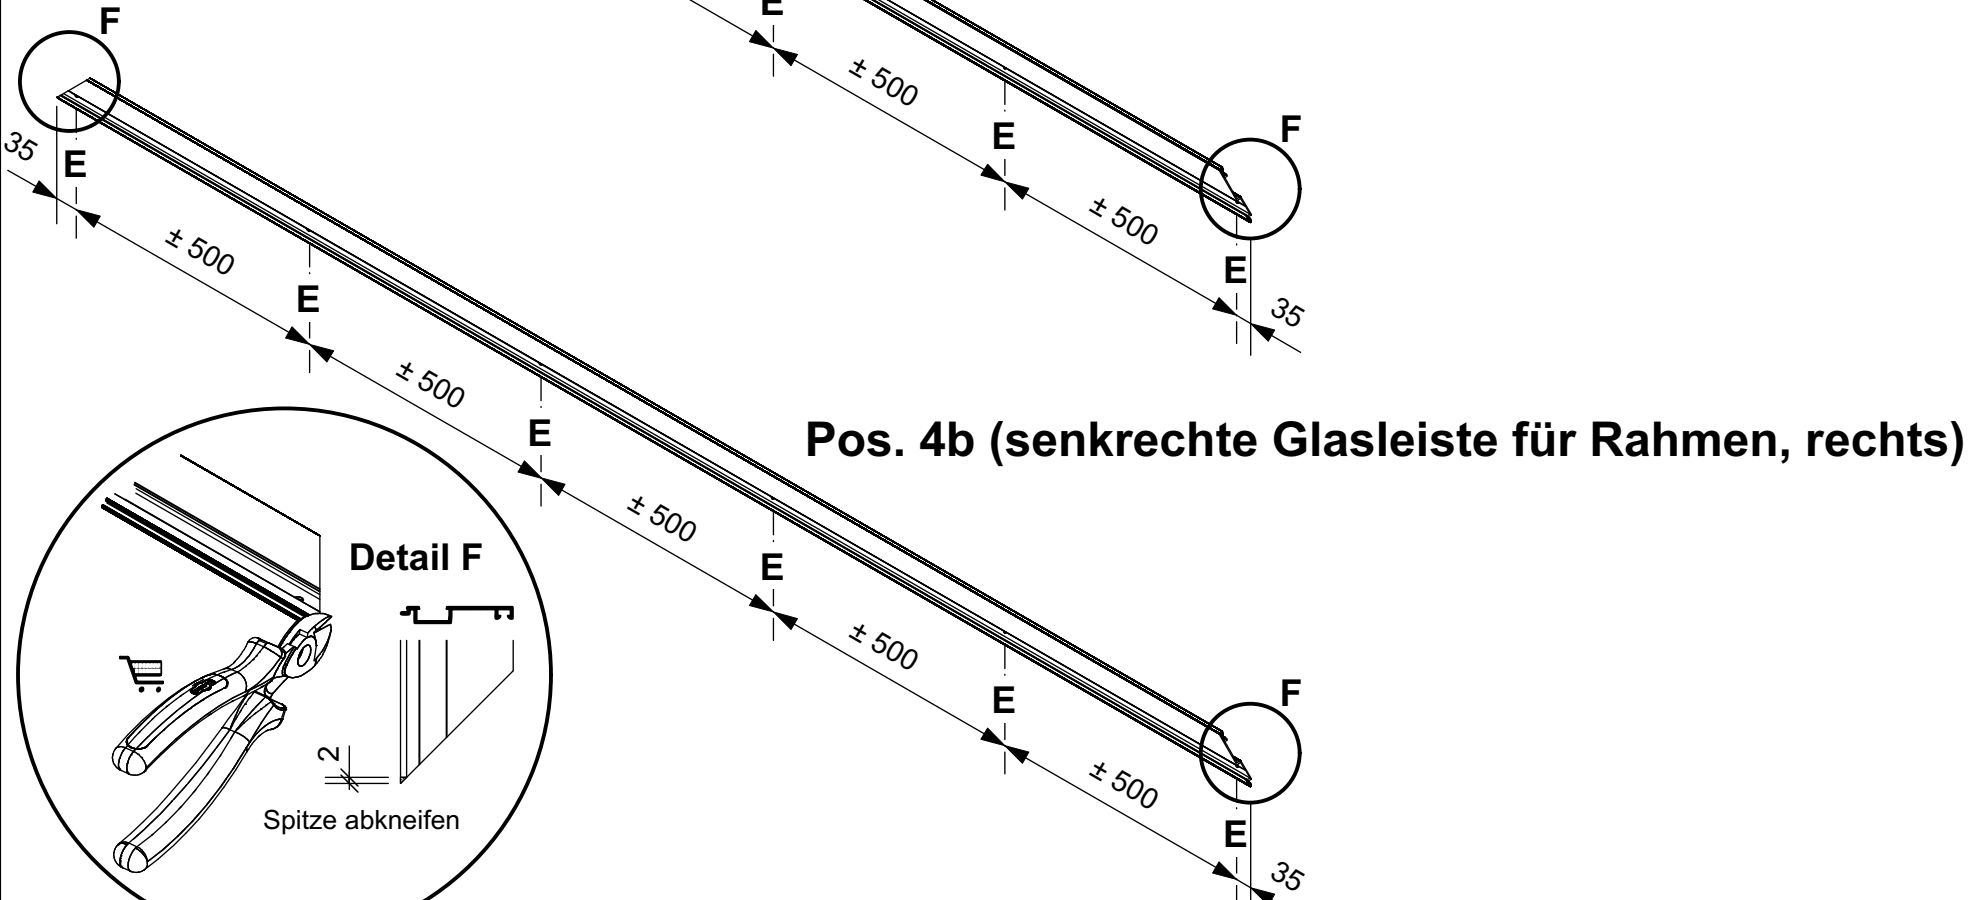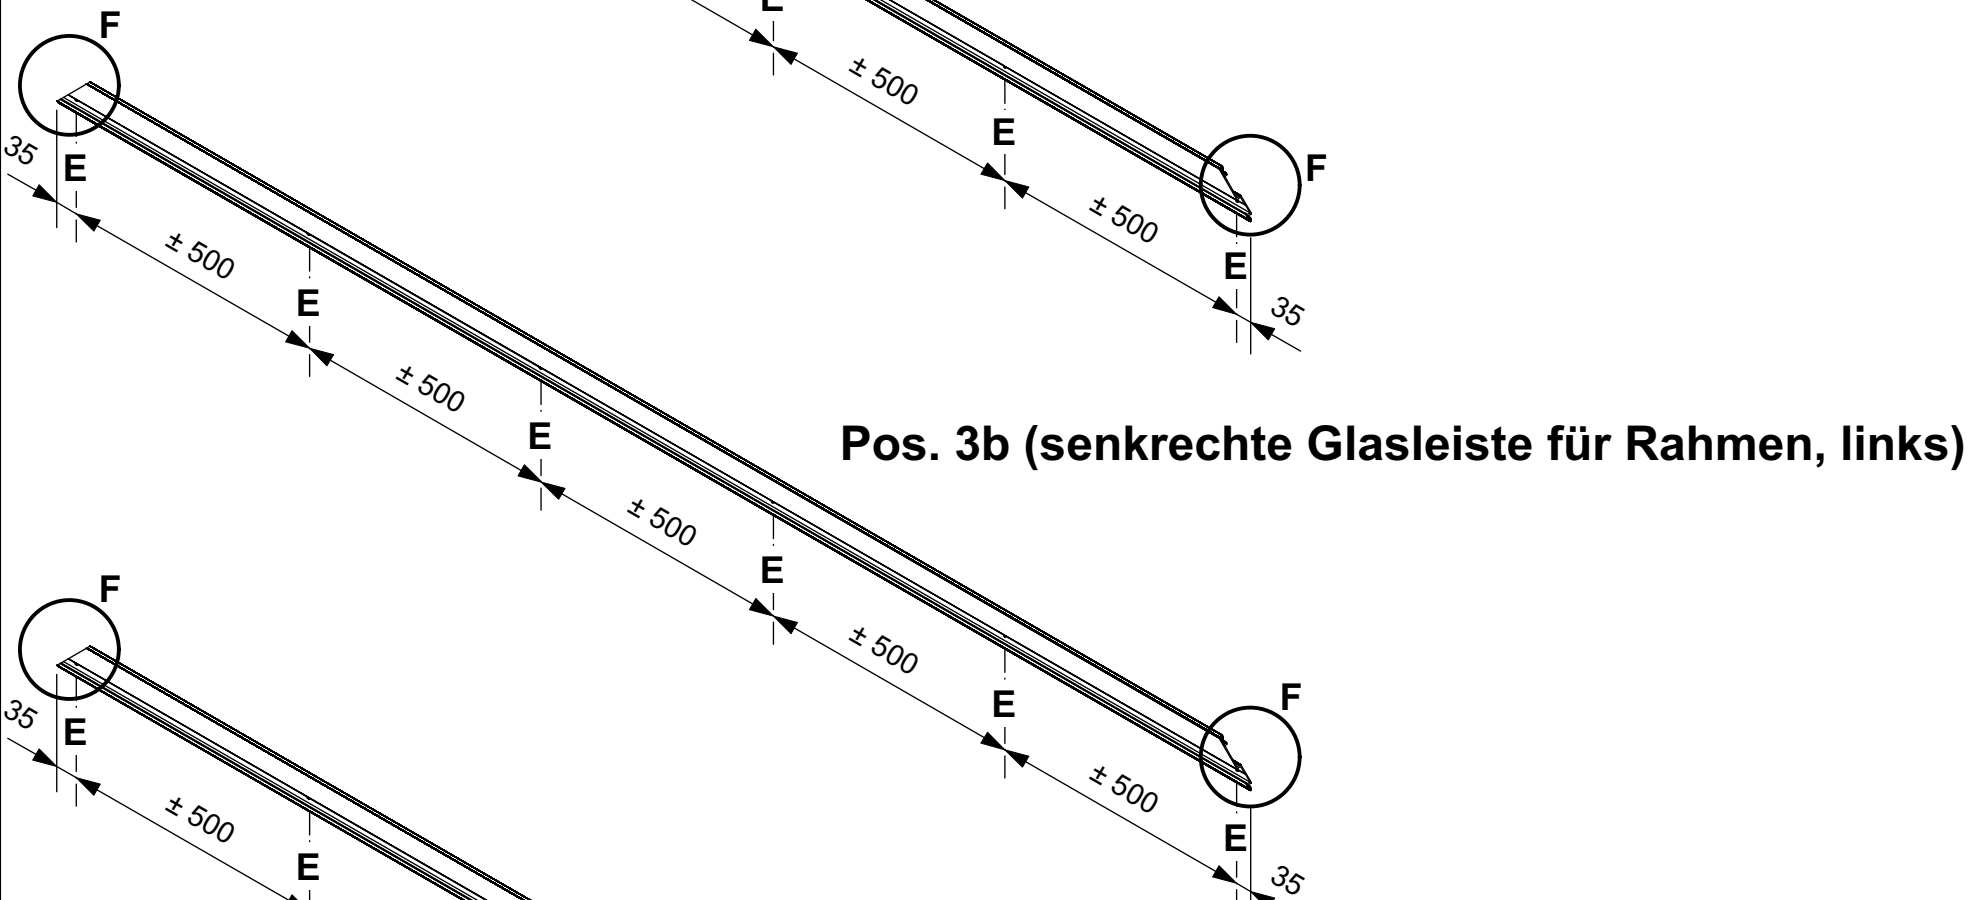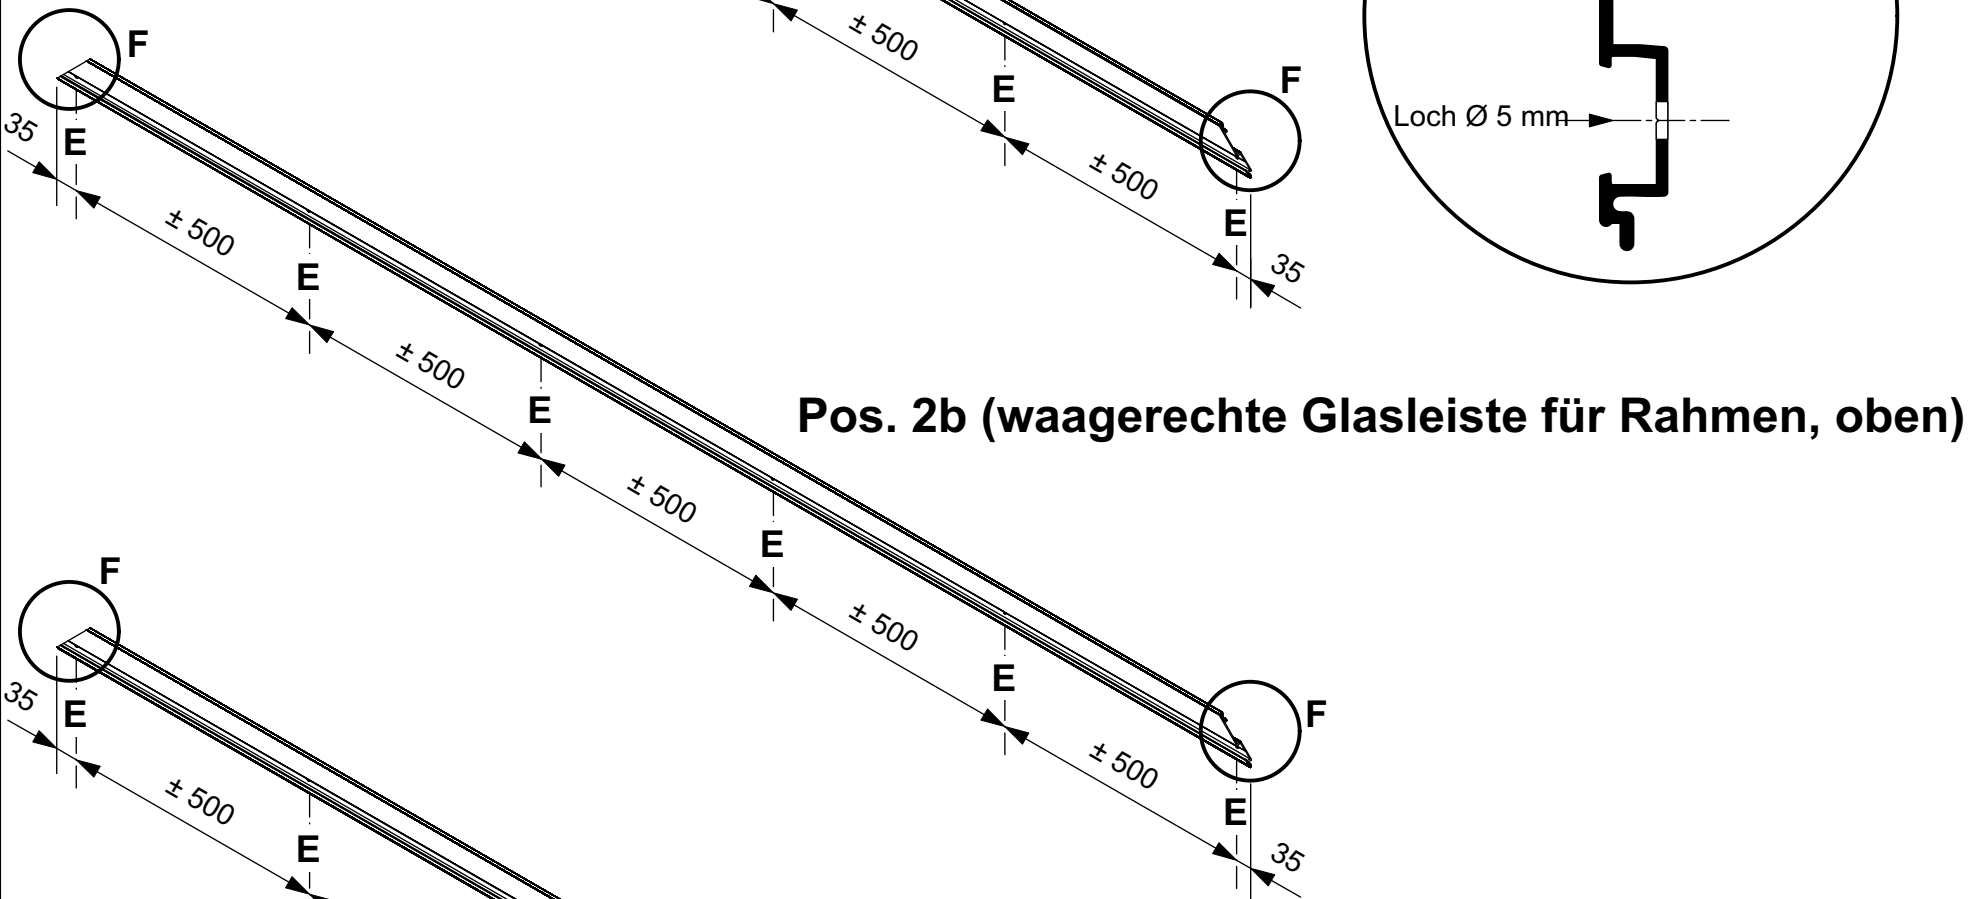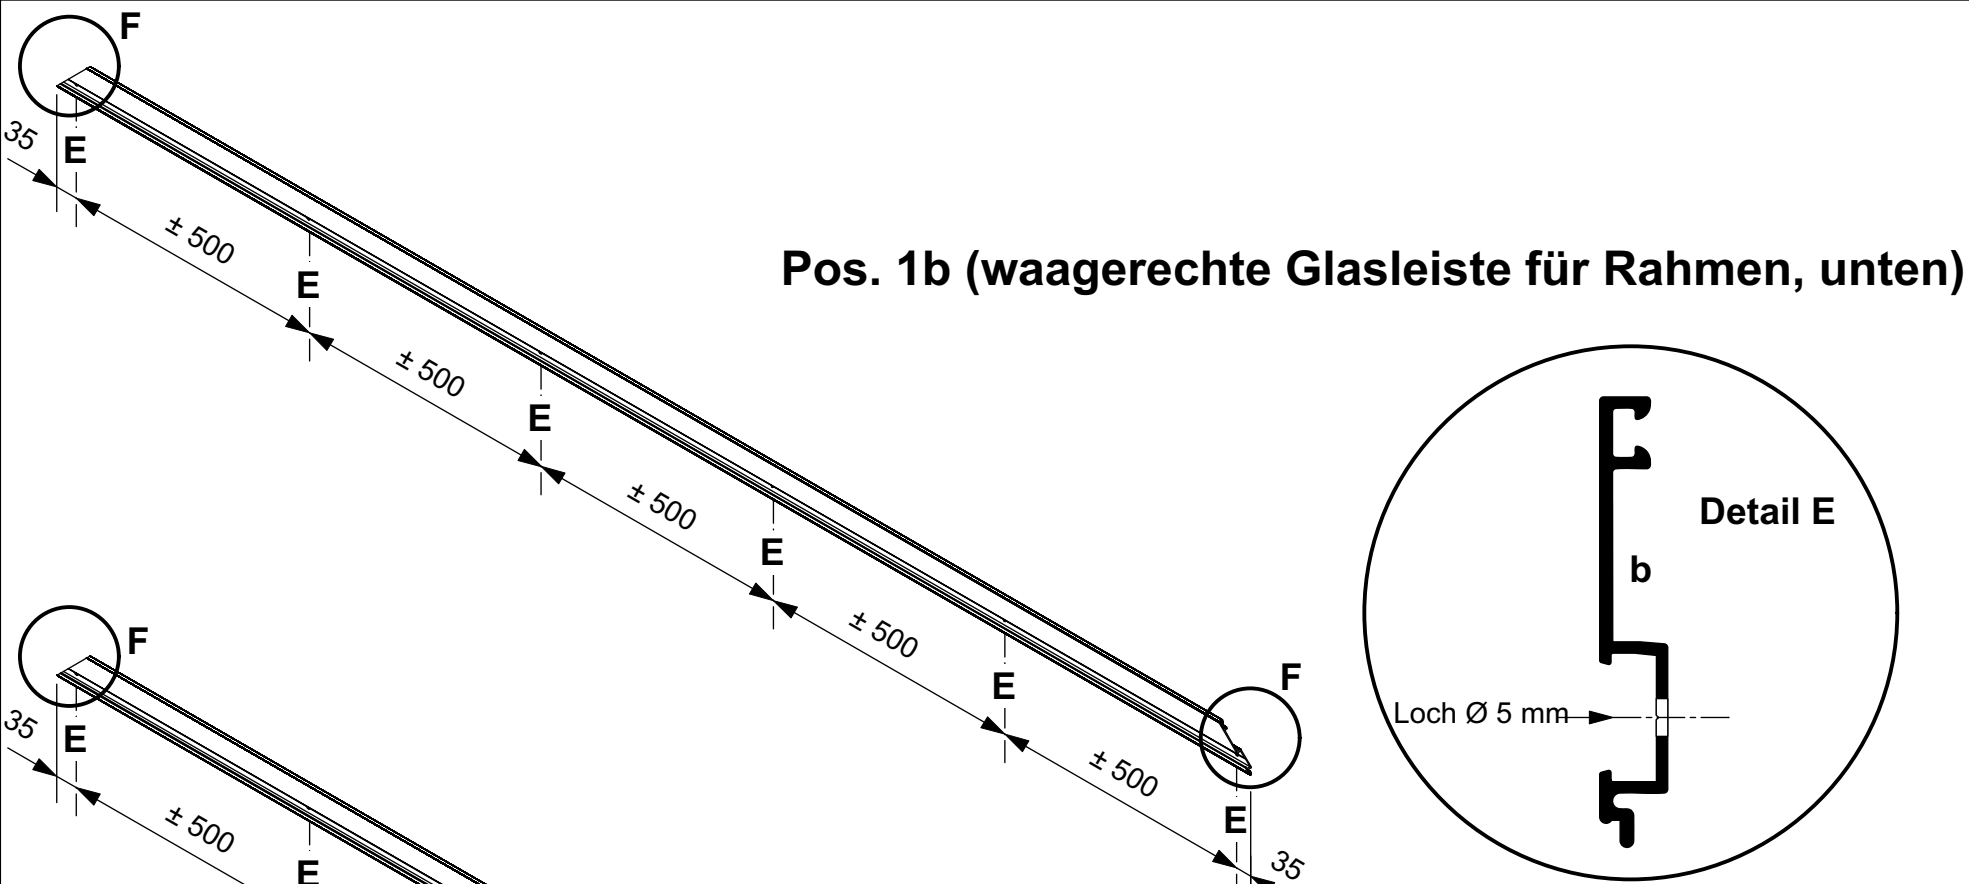


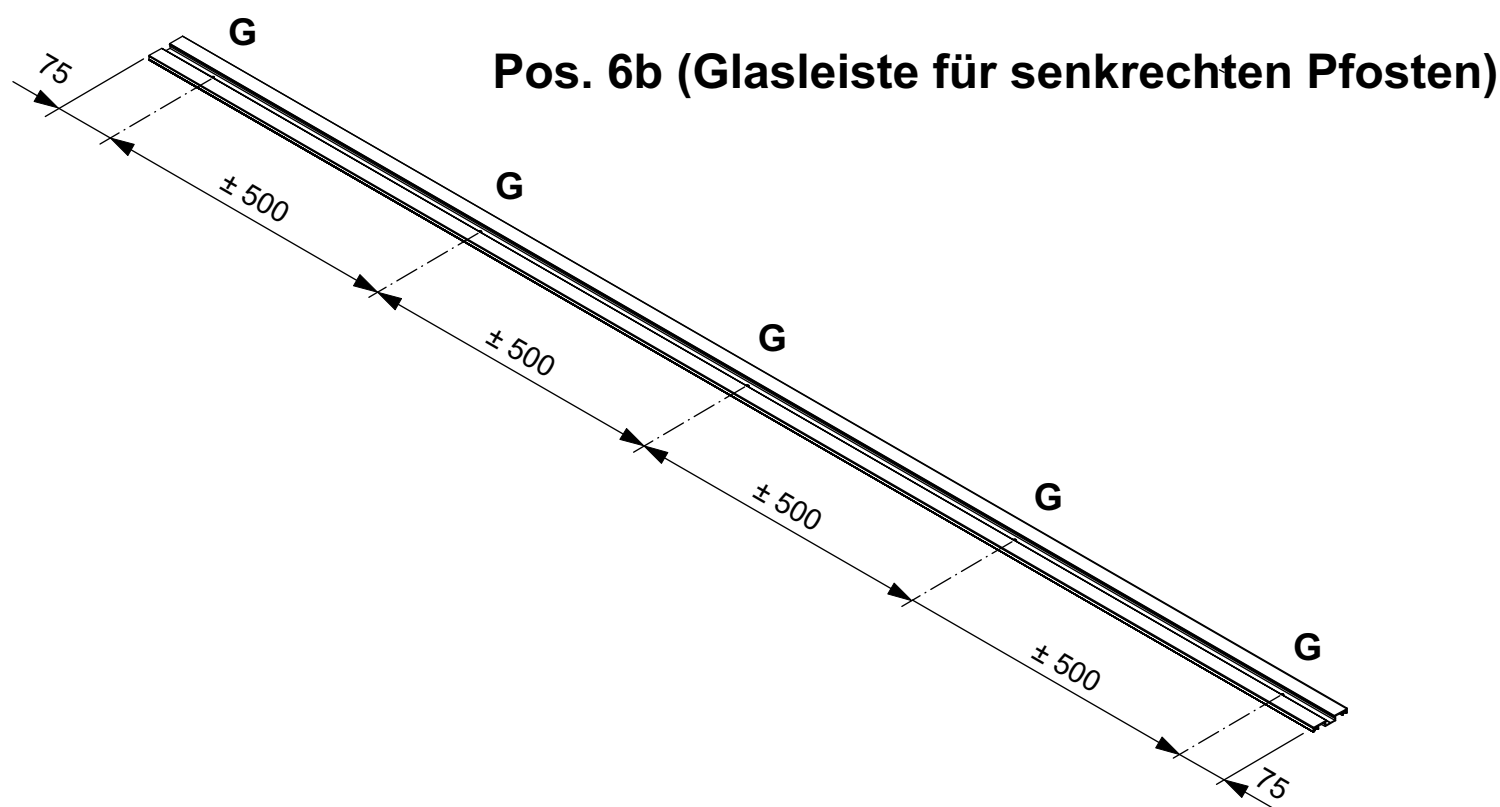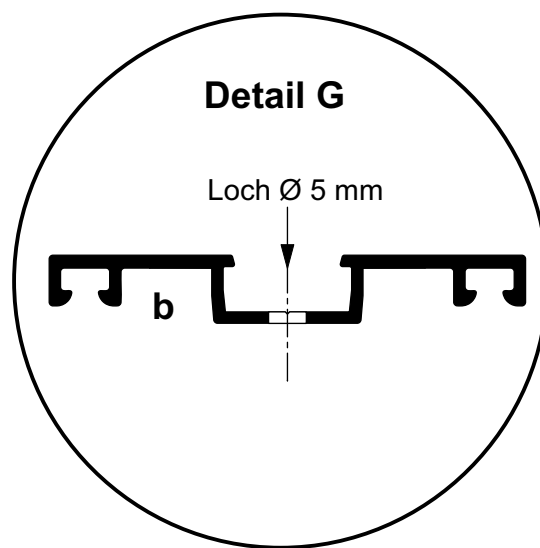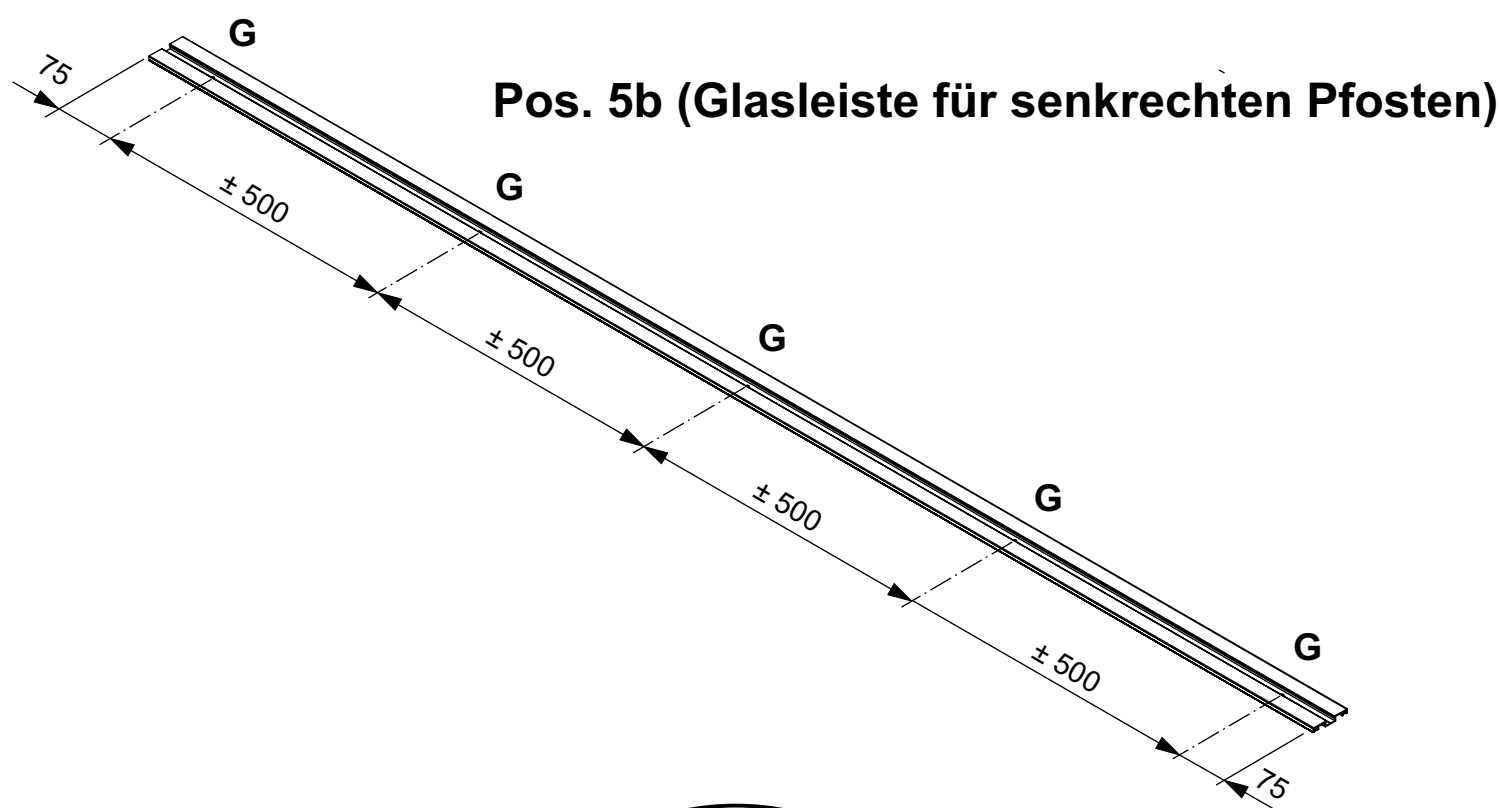

Die Eckverbindungen müssen „ziehend“ gebohrt und geschraubt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

Schritt 2

**Kunststoff-Eckverbinder (10 und 11)
in senkrechte Rahmenprofile schieben**

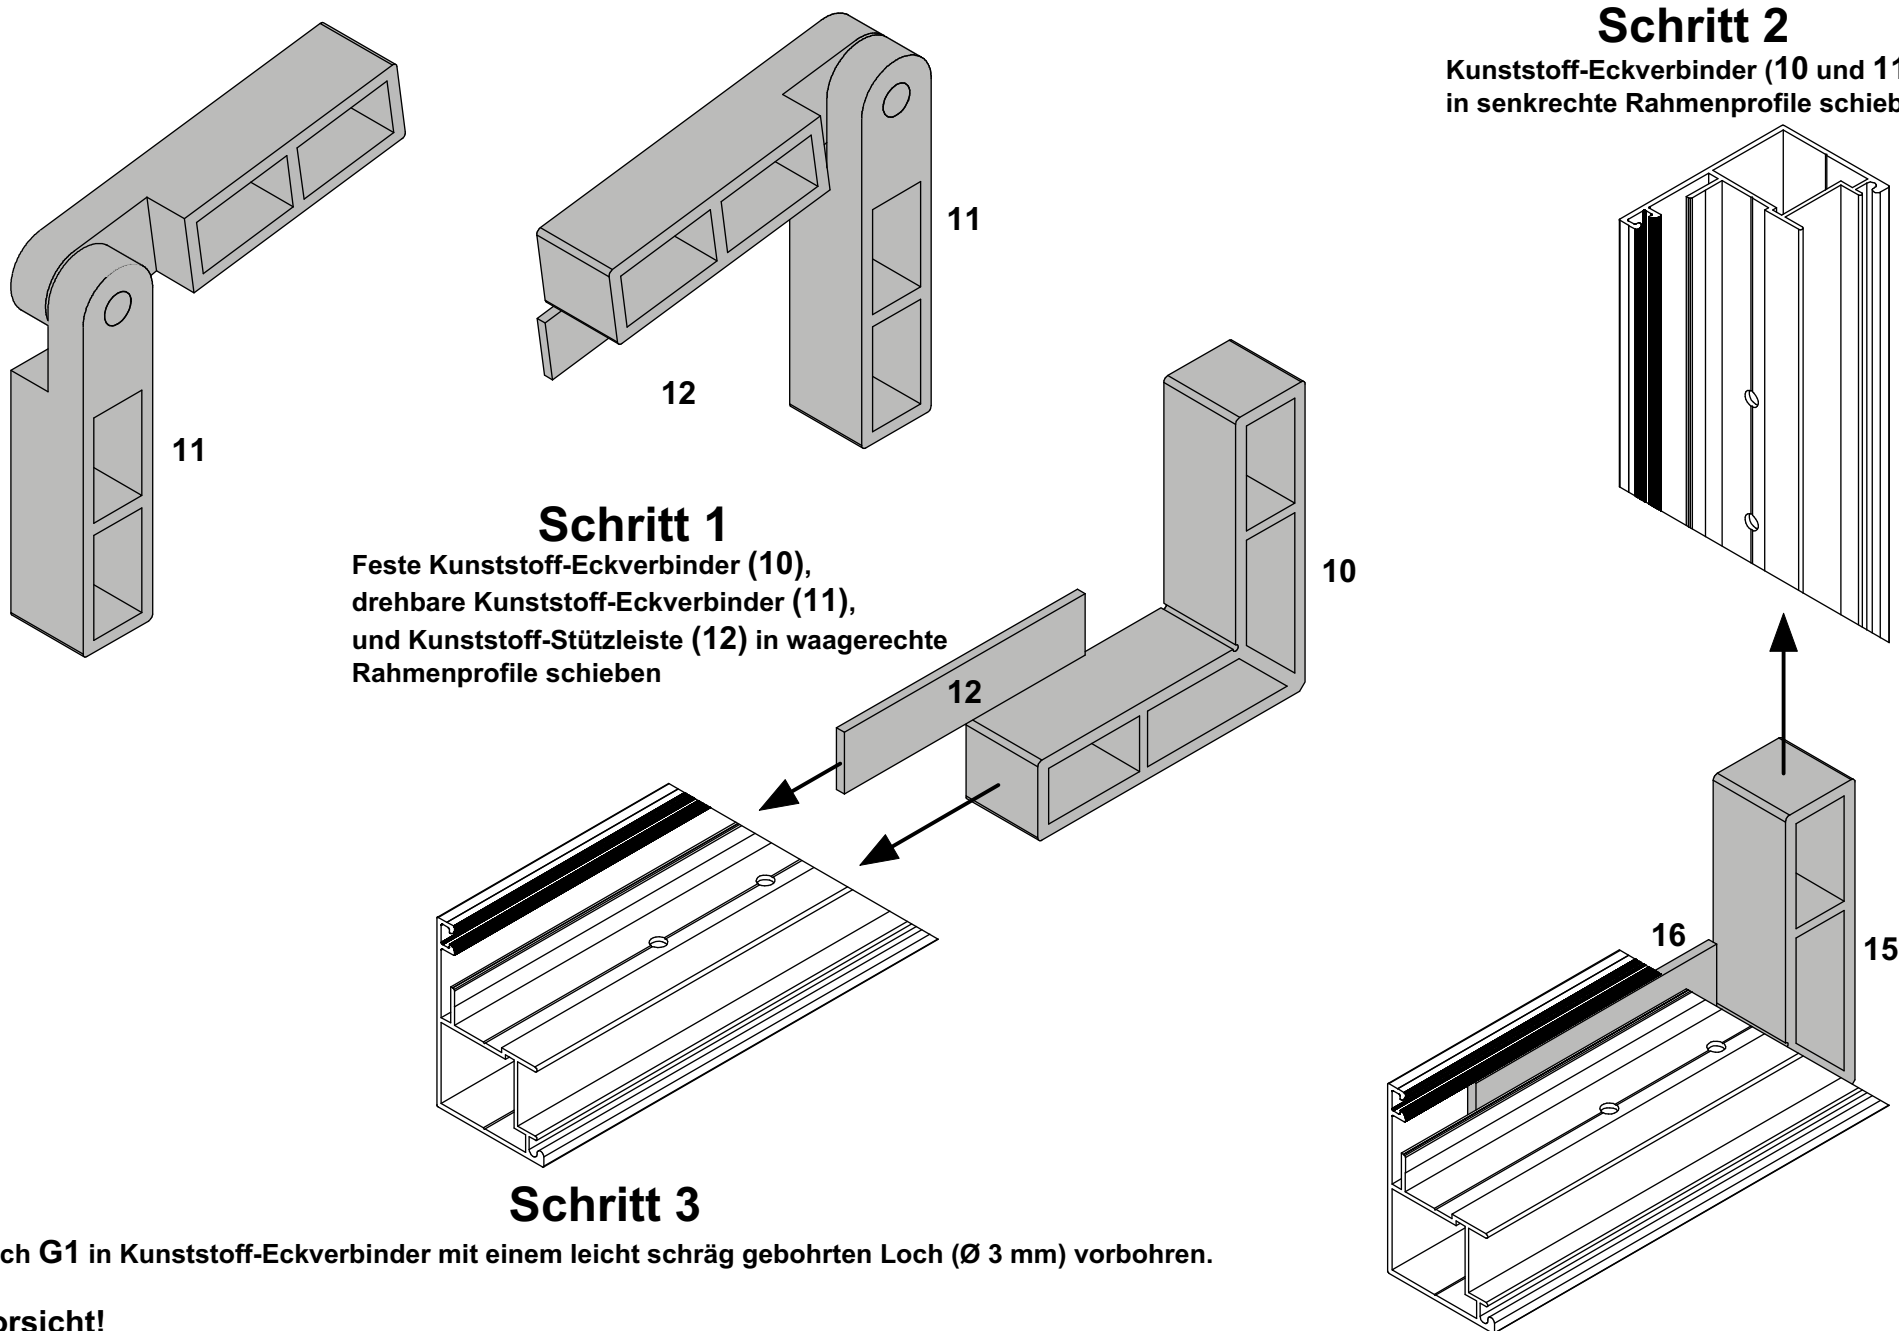


Schritt 3


Loch G1 in Kunststoff-Eckverbinder mit einem leicht schräg gebohrten Loch (Ø 3 mm) vorbohren.

Vorsicht!

Rahmenprofil ± 2 mm durch die Gehrung drücken und dann gemäß Details unten vorbohren

Loch **G1** in Kunststoff-Eckverbinder leicht schräg mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

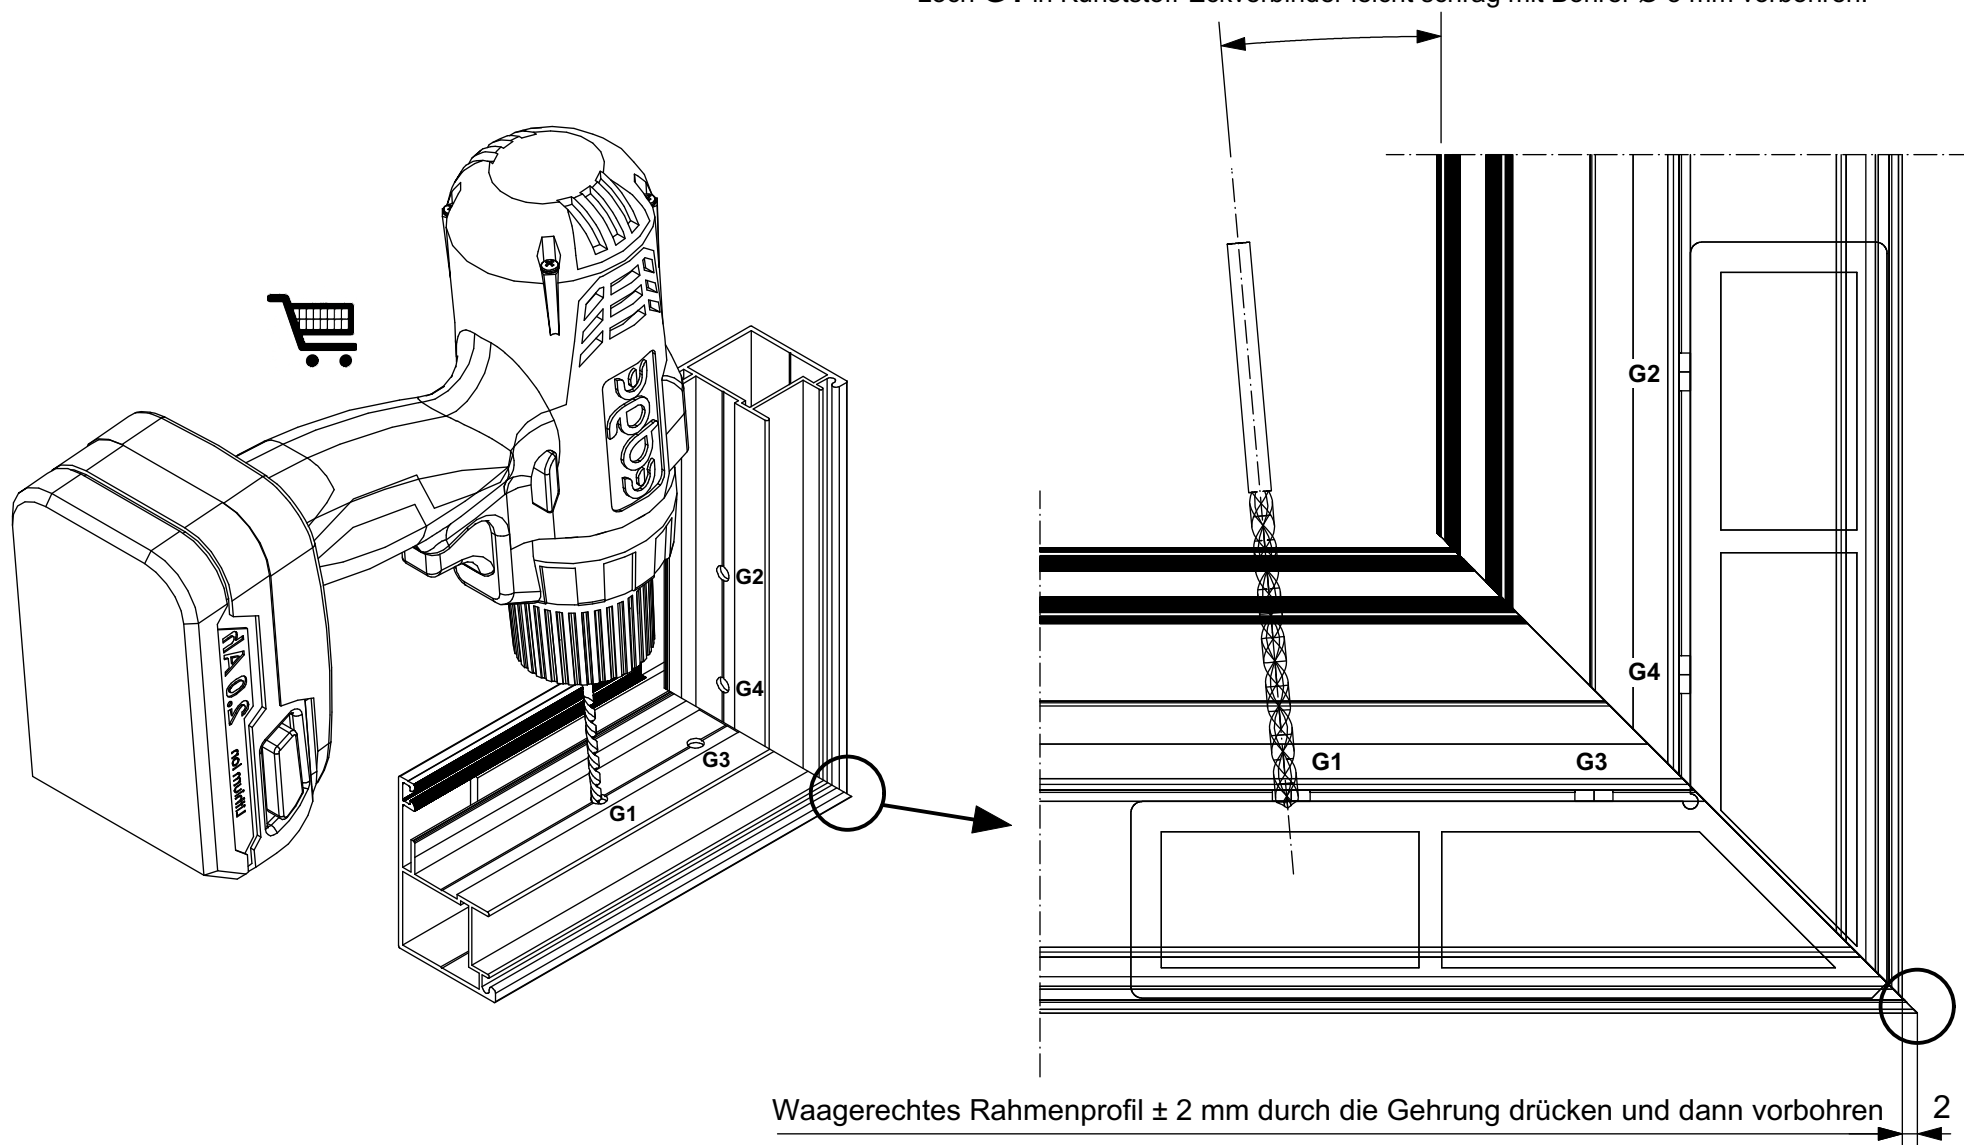

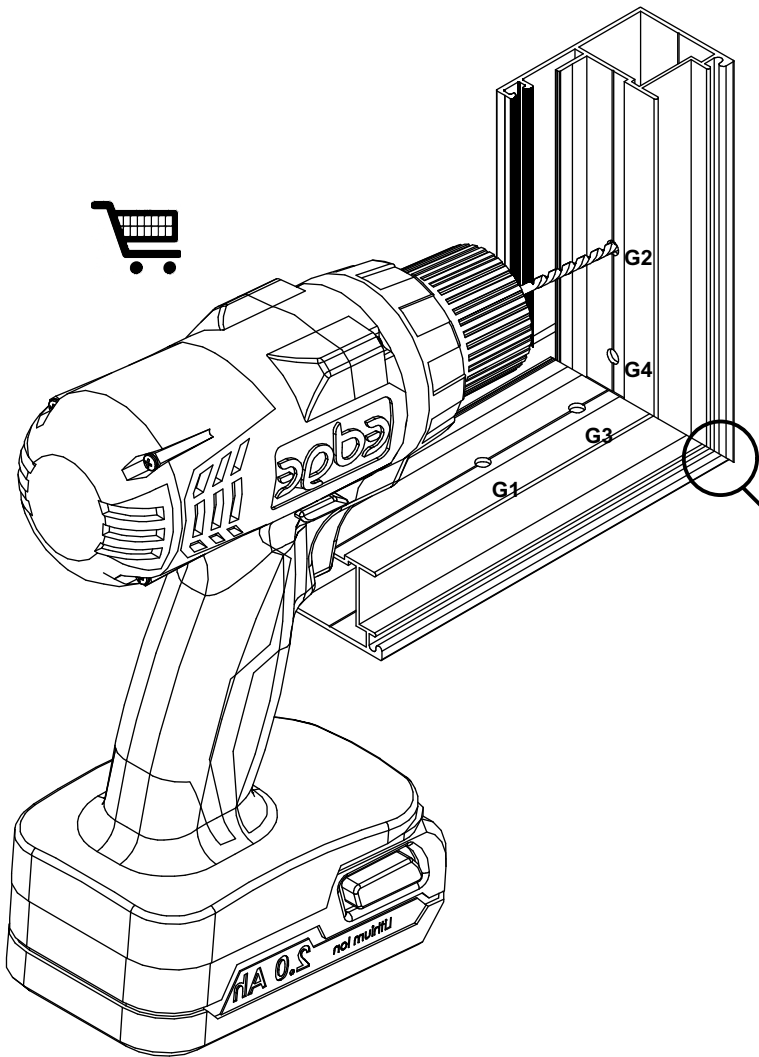


Loch **G2** in Kunststoff-Eckverbinder mit einem leicht schräg gebohrten Loch (Ø 3 mm) vorbohren.

Schritt 4


Loch **G2** in Kunststoff-Eckverbinder vorbohren mit einem leicht schräg gebohrten Loch Ø 3 mm.

Vorsicht!
Senkrechtes Rahmenprofil ± 2 mm durch die Gehrung drücken und gemäß Details unten vorbohren

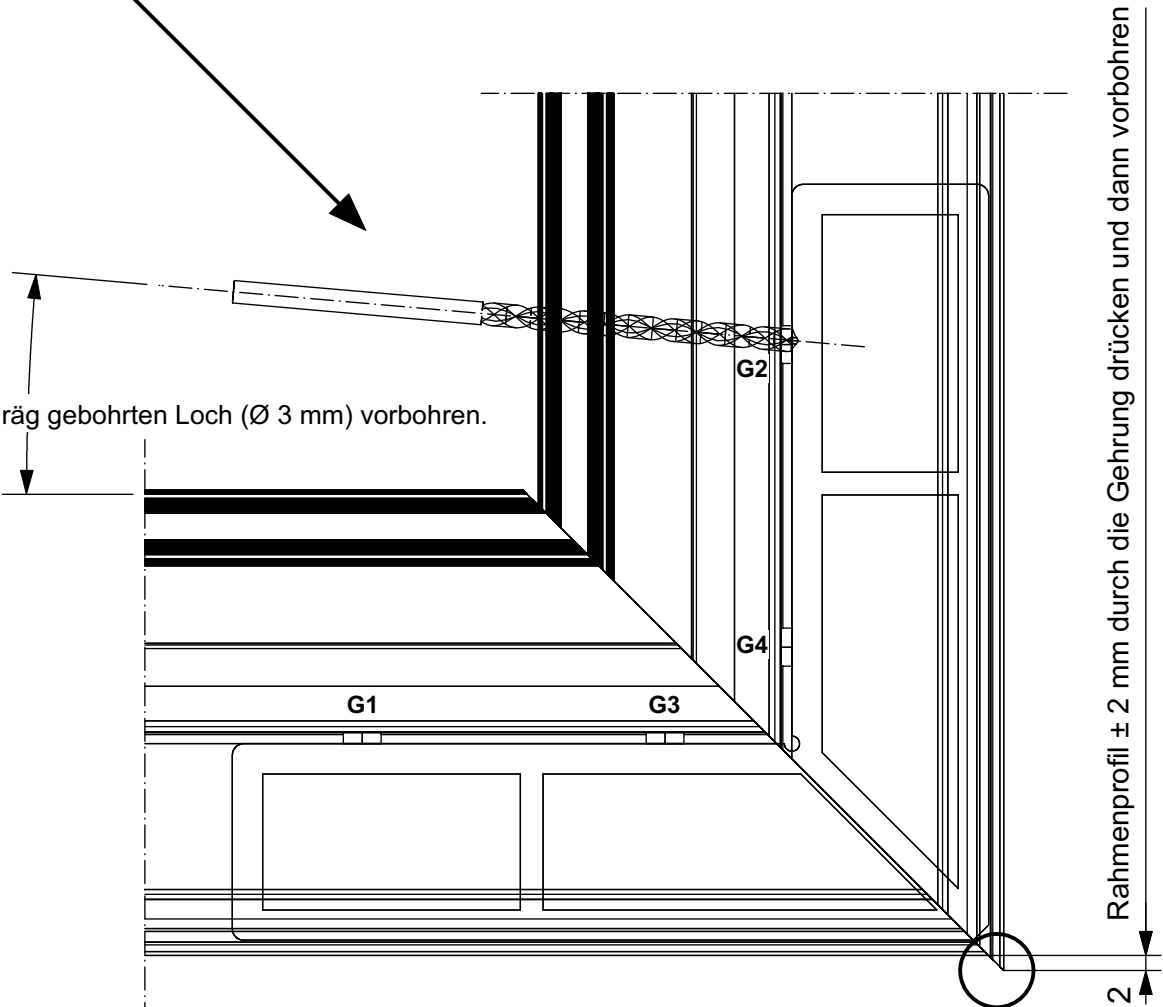


Schritt 5

- A: Gehrung genau zusammenführen
- B: Schrauben 4,2x19 in Loch G1 und G2 in Kunststoff-Eckstück drehen
- C: die Schrauben vorsichtig abwechselnd anziehen, dann wird die Gehrung der Profile perfekt zusammengezogen.
- D: Kunststoff-Stützleiste (16) fest in die Ecke drücken

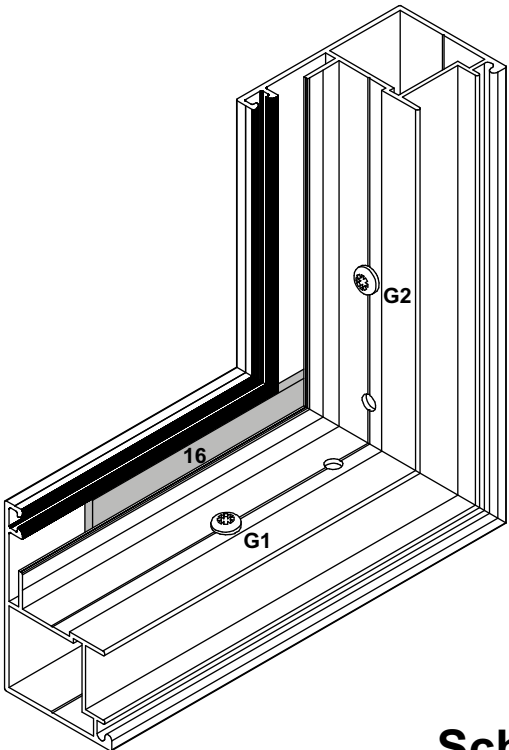


Schritt 6


Schrauben 4,2x19 in Loch G3 und G4 in Kunststoff-Eckstück drehen, um Eckverbindung zu fixieren (mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren).

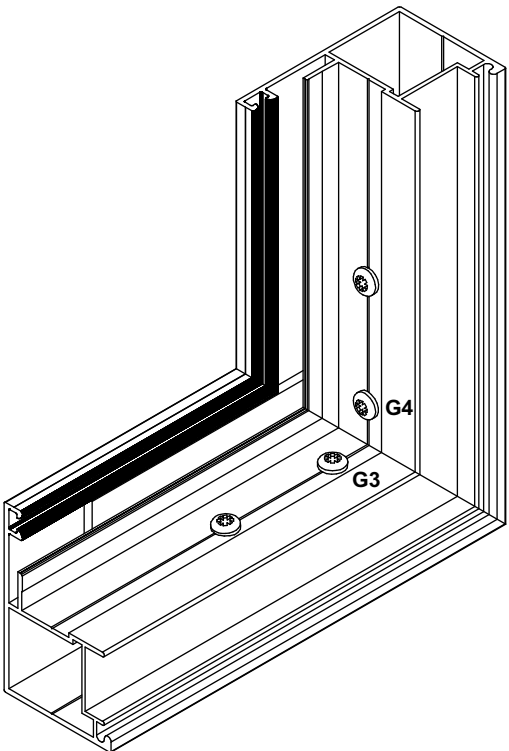


Schritt 1 bis 6 für alle übrigen Eckverbindungen wiederholen!

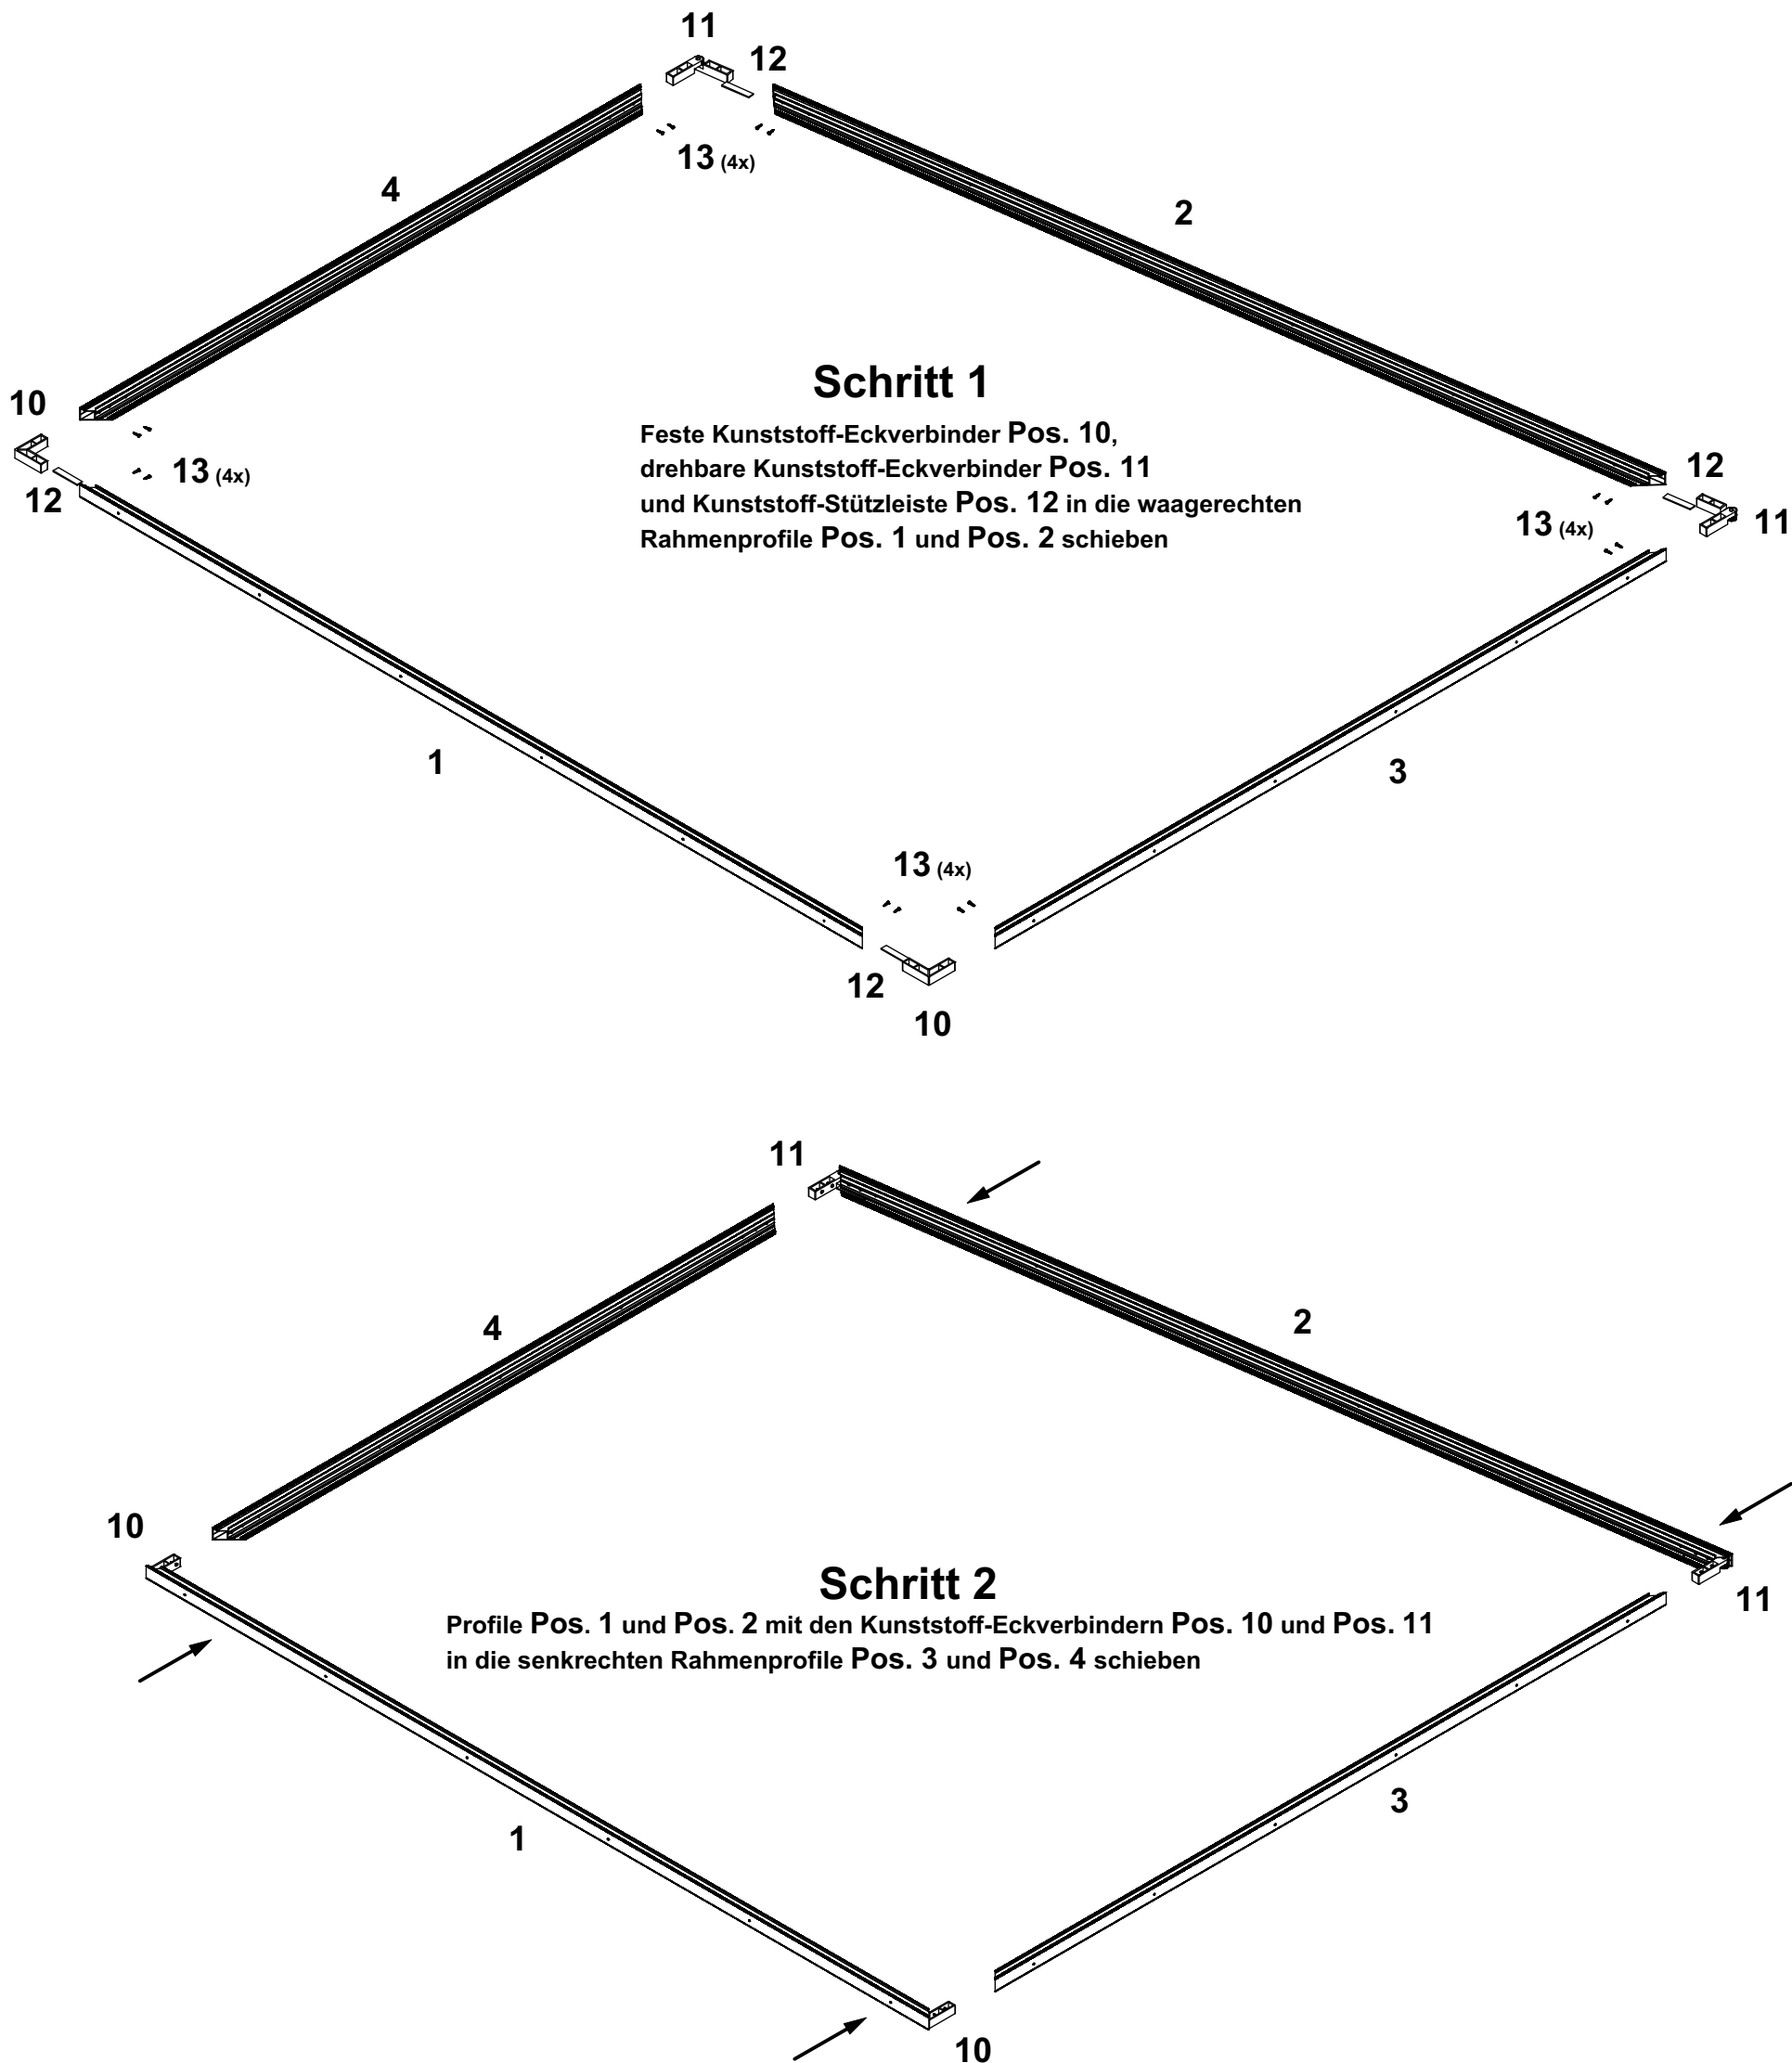

Montieren Sie die Pfostenprofile **Pos. 5** und **Pos. 6**

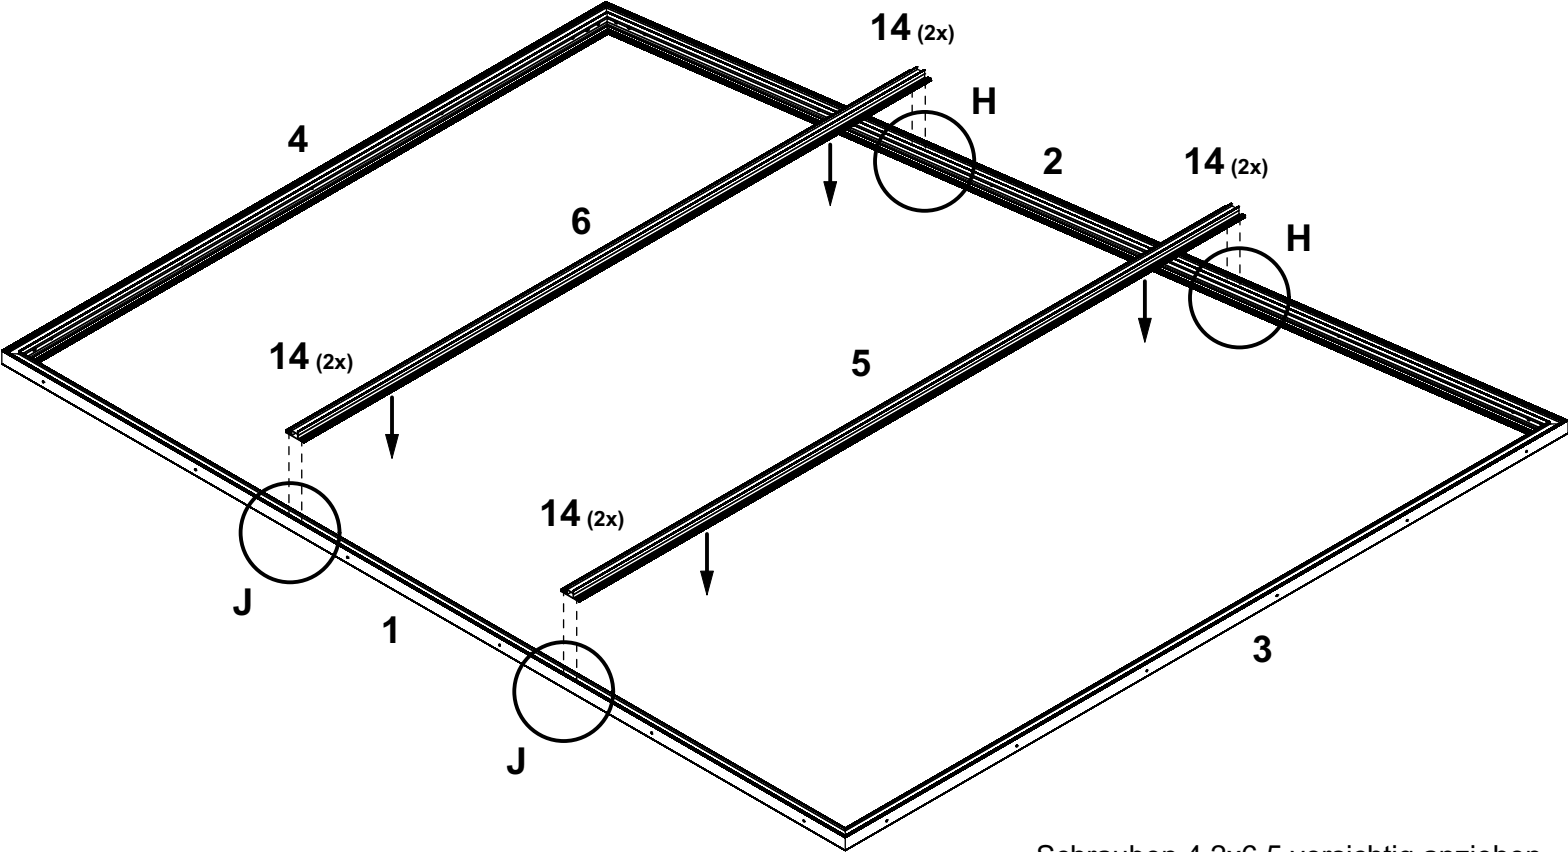


Schrauben 4,2x6,5 vorsichtig anziehen
(Loch in Rahmenlasche Ø 3 mm vorbohren)

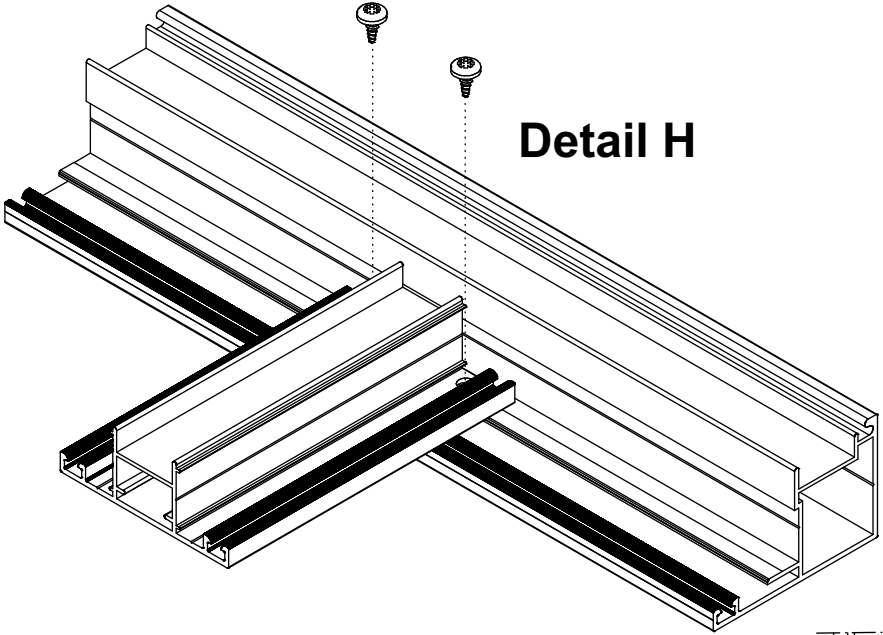

Detail H


Detail J

Schrauben 4,2x6,5 vorsichtig anziehen
(Loch in Rahmenlasche Ø 3 mm vorbohren)

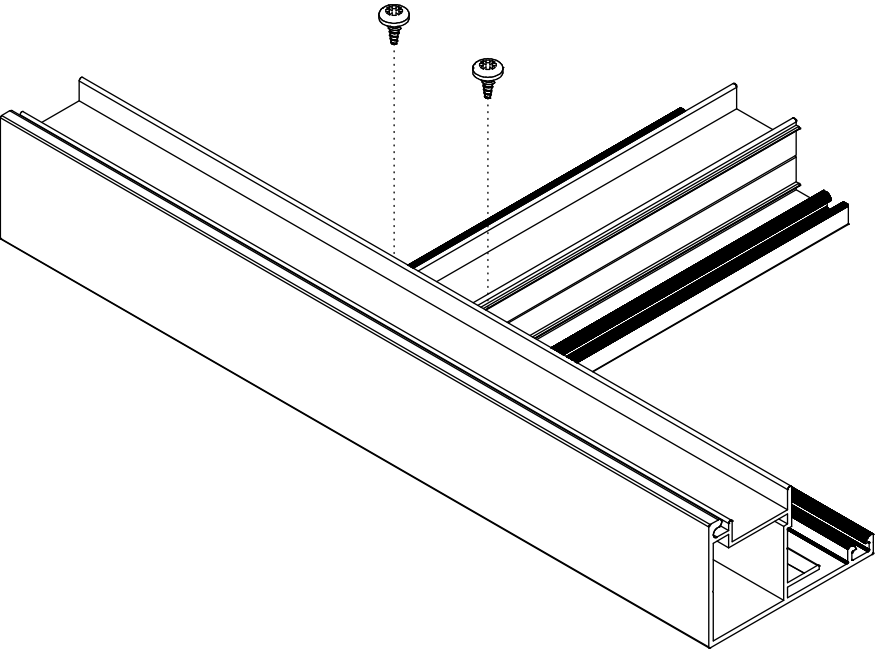


SCHNITT



Schrauben 4,2x6,5 vorsichtig anziehen
(Loch in Rahmenlasche Ø 3 mm vorbohren)

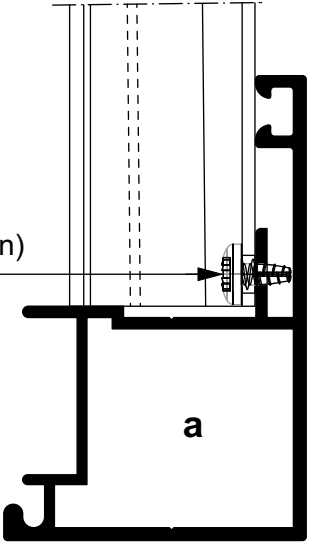



Schneiden Sie die Glasdichtungen **Pos. 8** zu und drücken Sie sie in die Pfostenprofile **Pos. 5** und **Pos. 6**

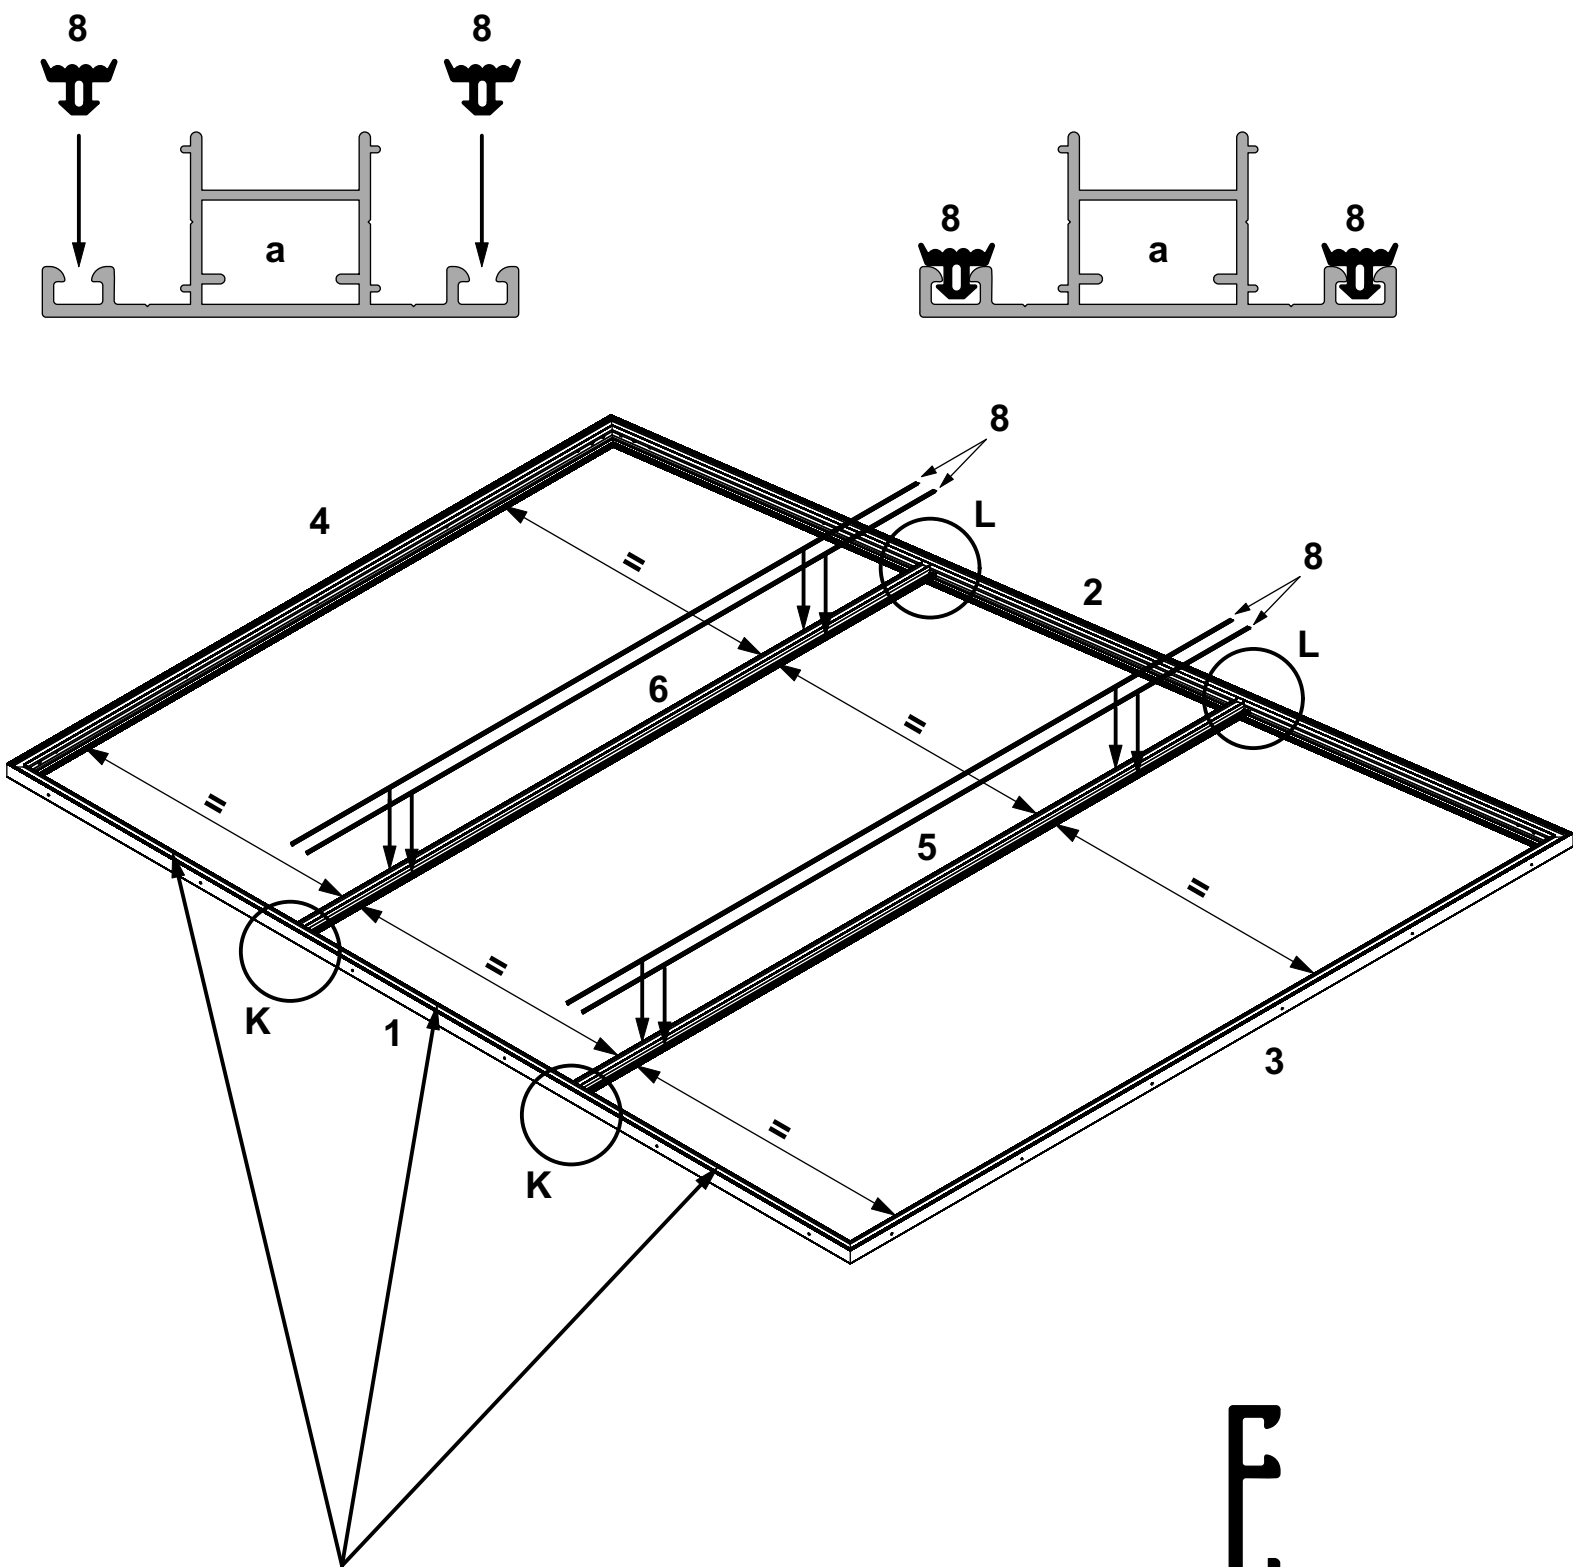


Bohren Sie Abflussöffnungen Ø 10 mm in der Schwelle **Pos. 1a** (mindestens 1 Loch pro Fach)

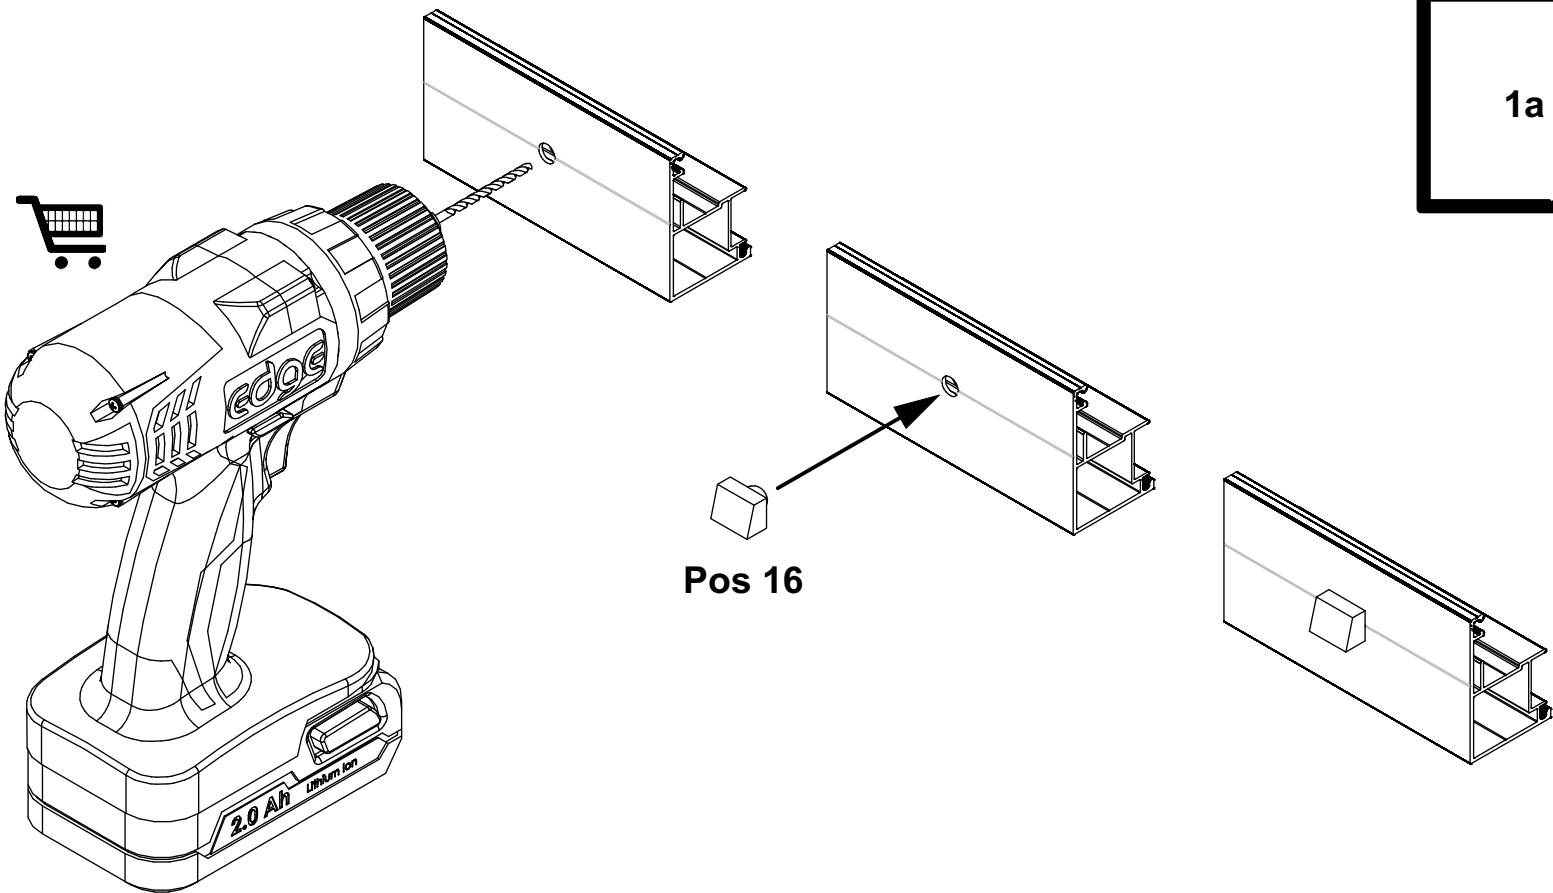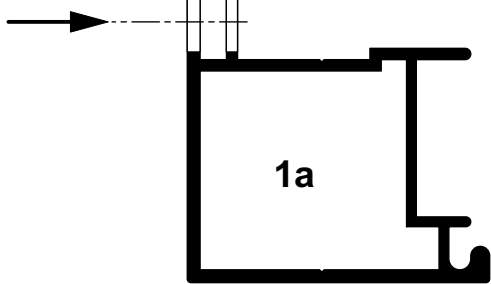

Schneiden Sie die Glasdichtungen **Pos. 9** zu und drücken Sie sie in die Rahmenprofile **Pos. 1 und Pos. 2**

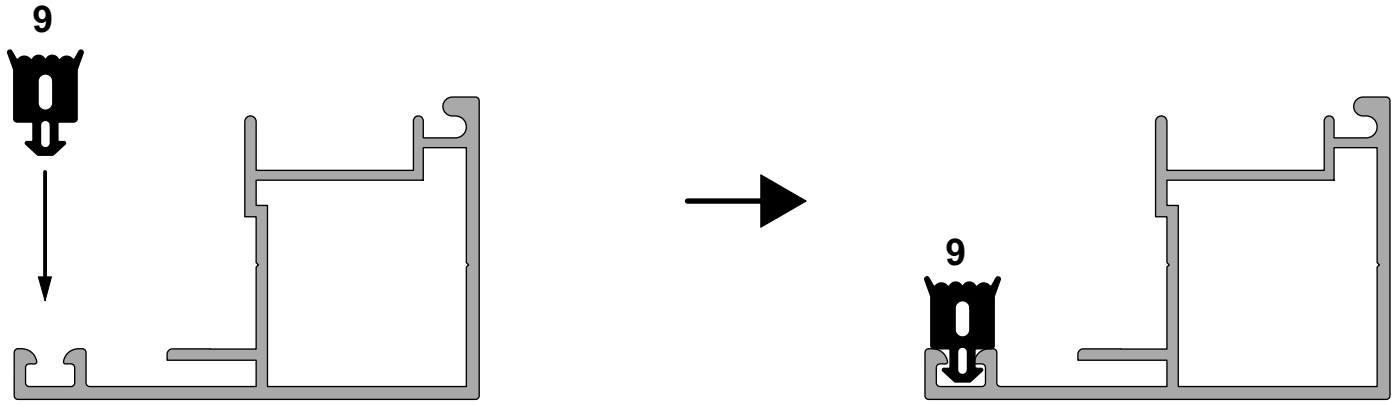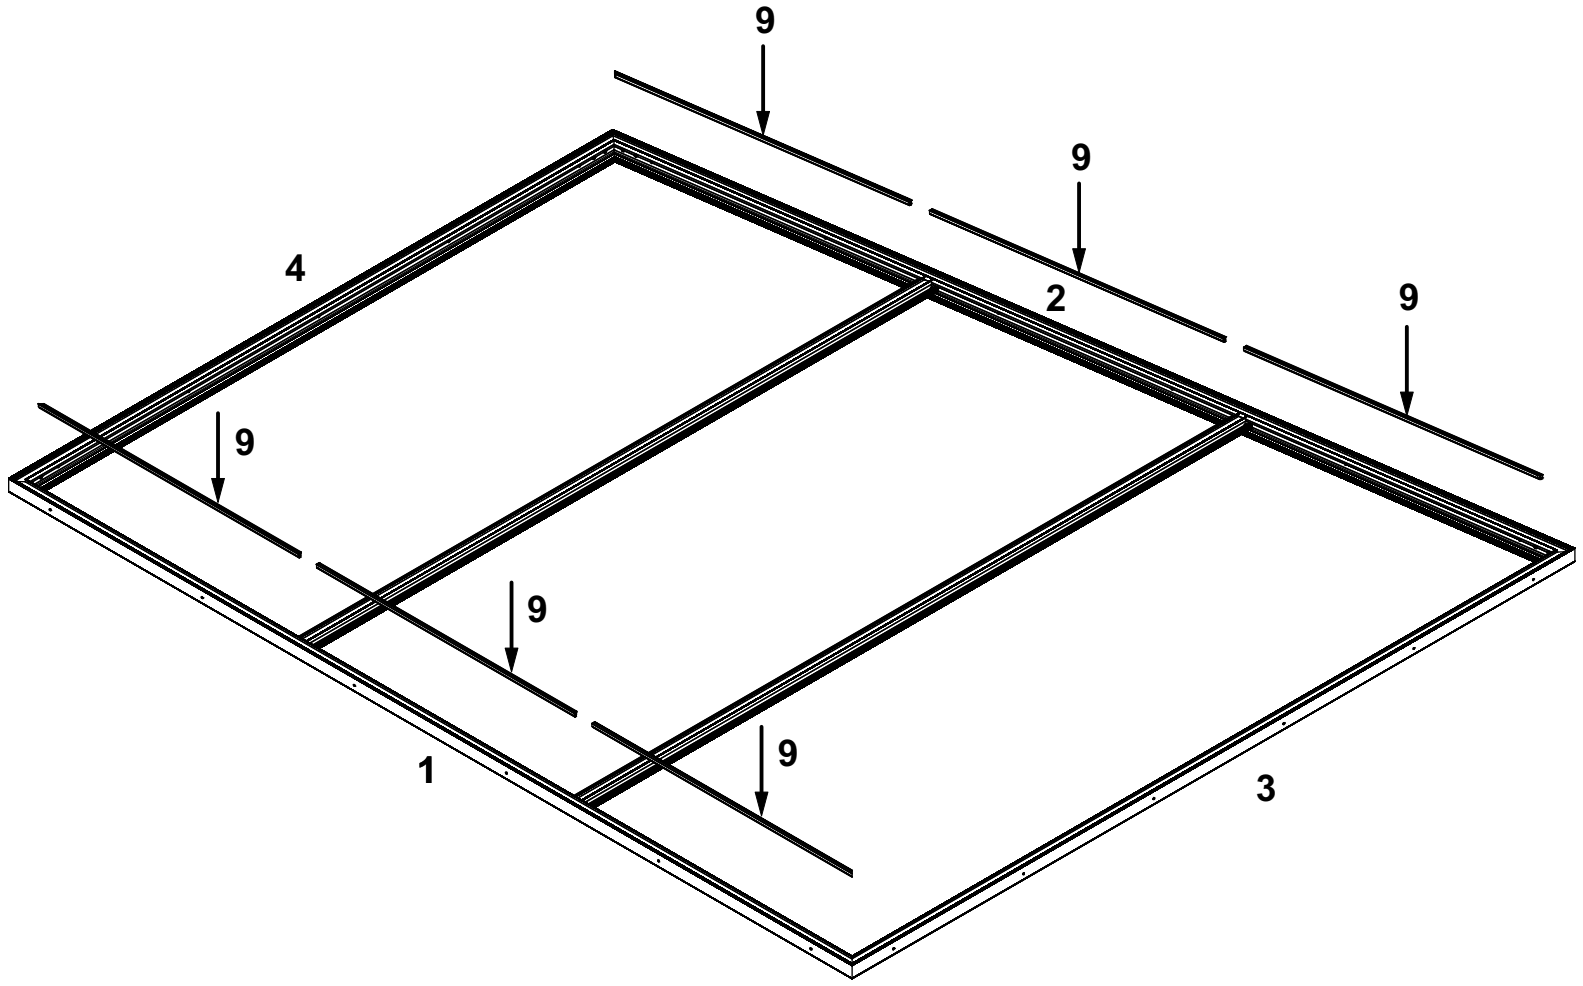


Schneiden Sie die Glasdichtungen **Pos. 9** zu und drücken Sie sie in die Rahmenprofile **Pos. 3 und Pos. 4**

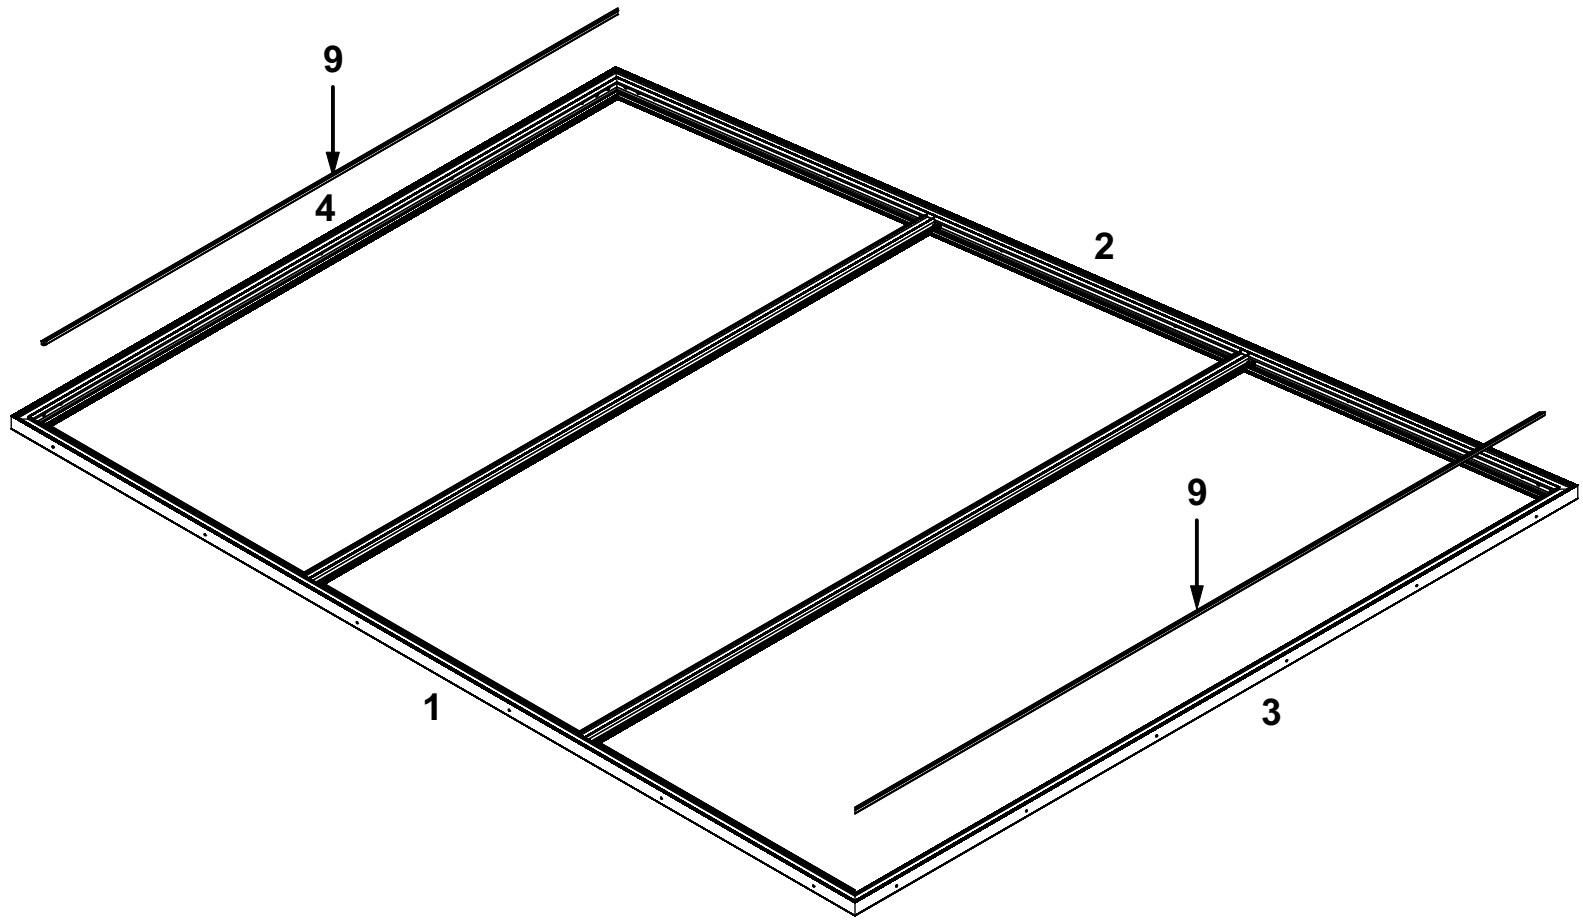


Den Aluminiumrahmen in den Holzrahmen oder in eine andere Grundkonstruktion Setzen

Innenansicht

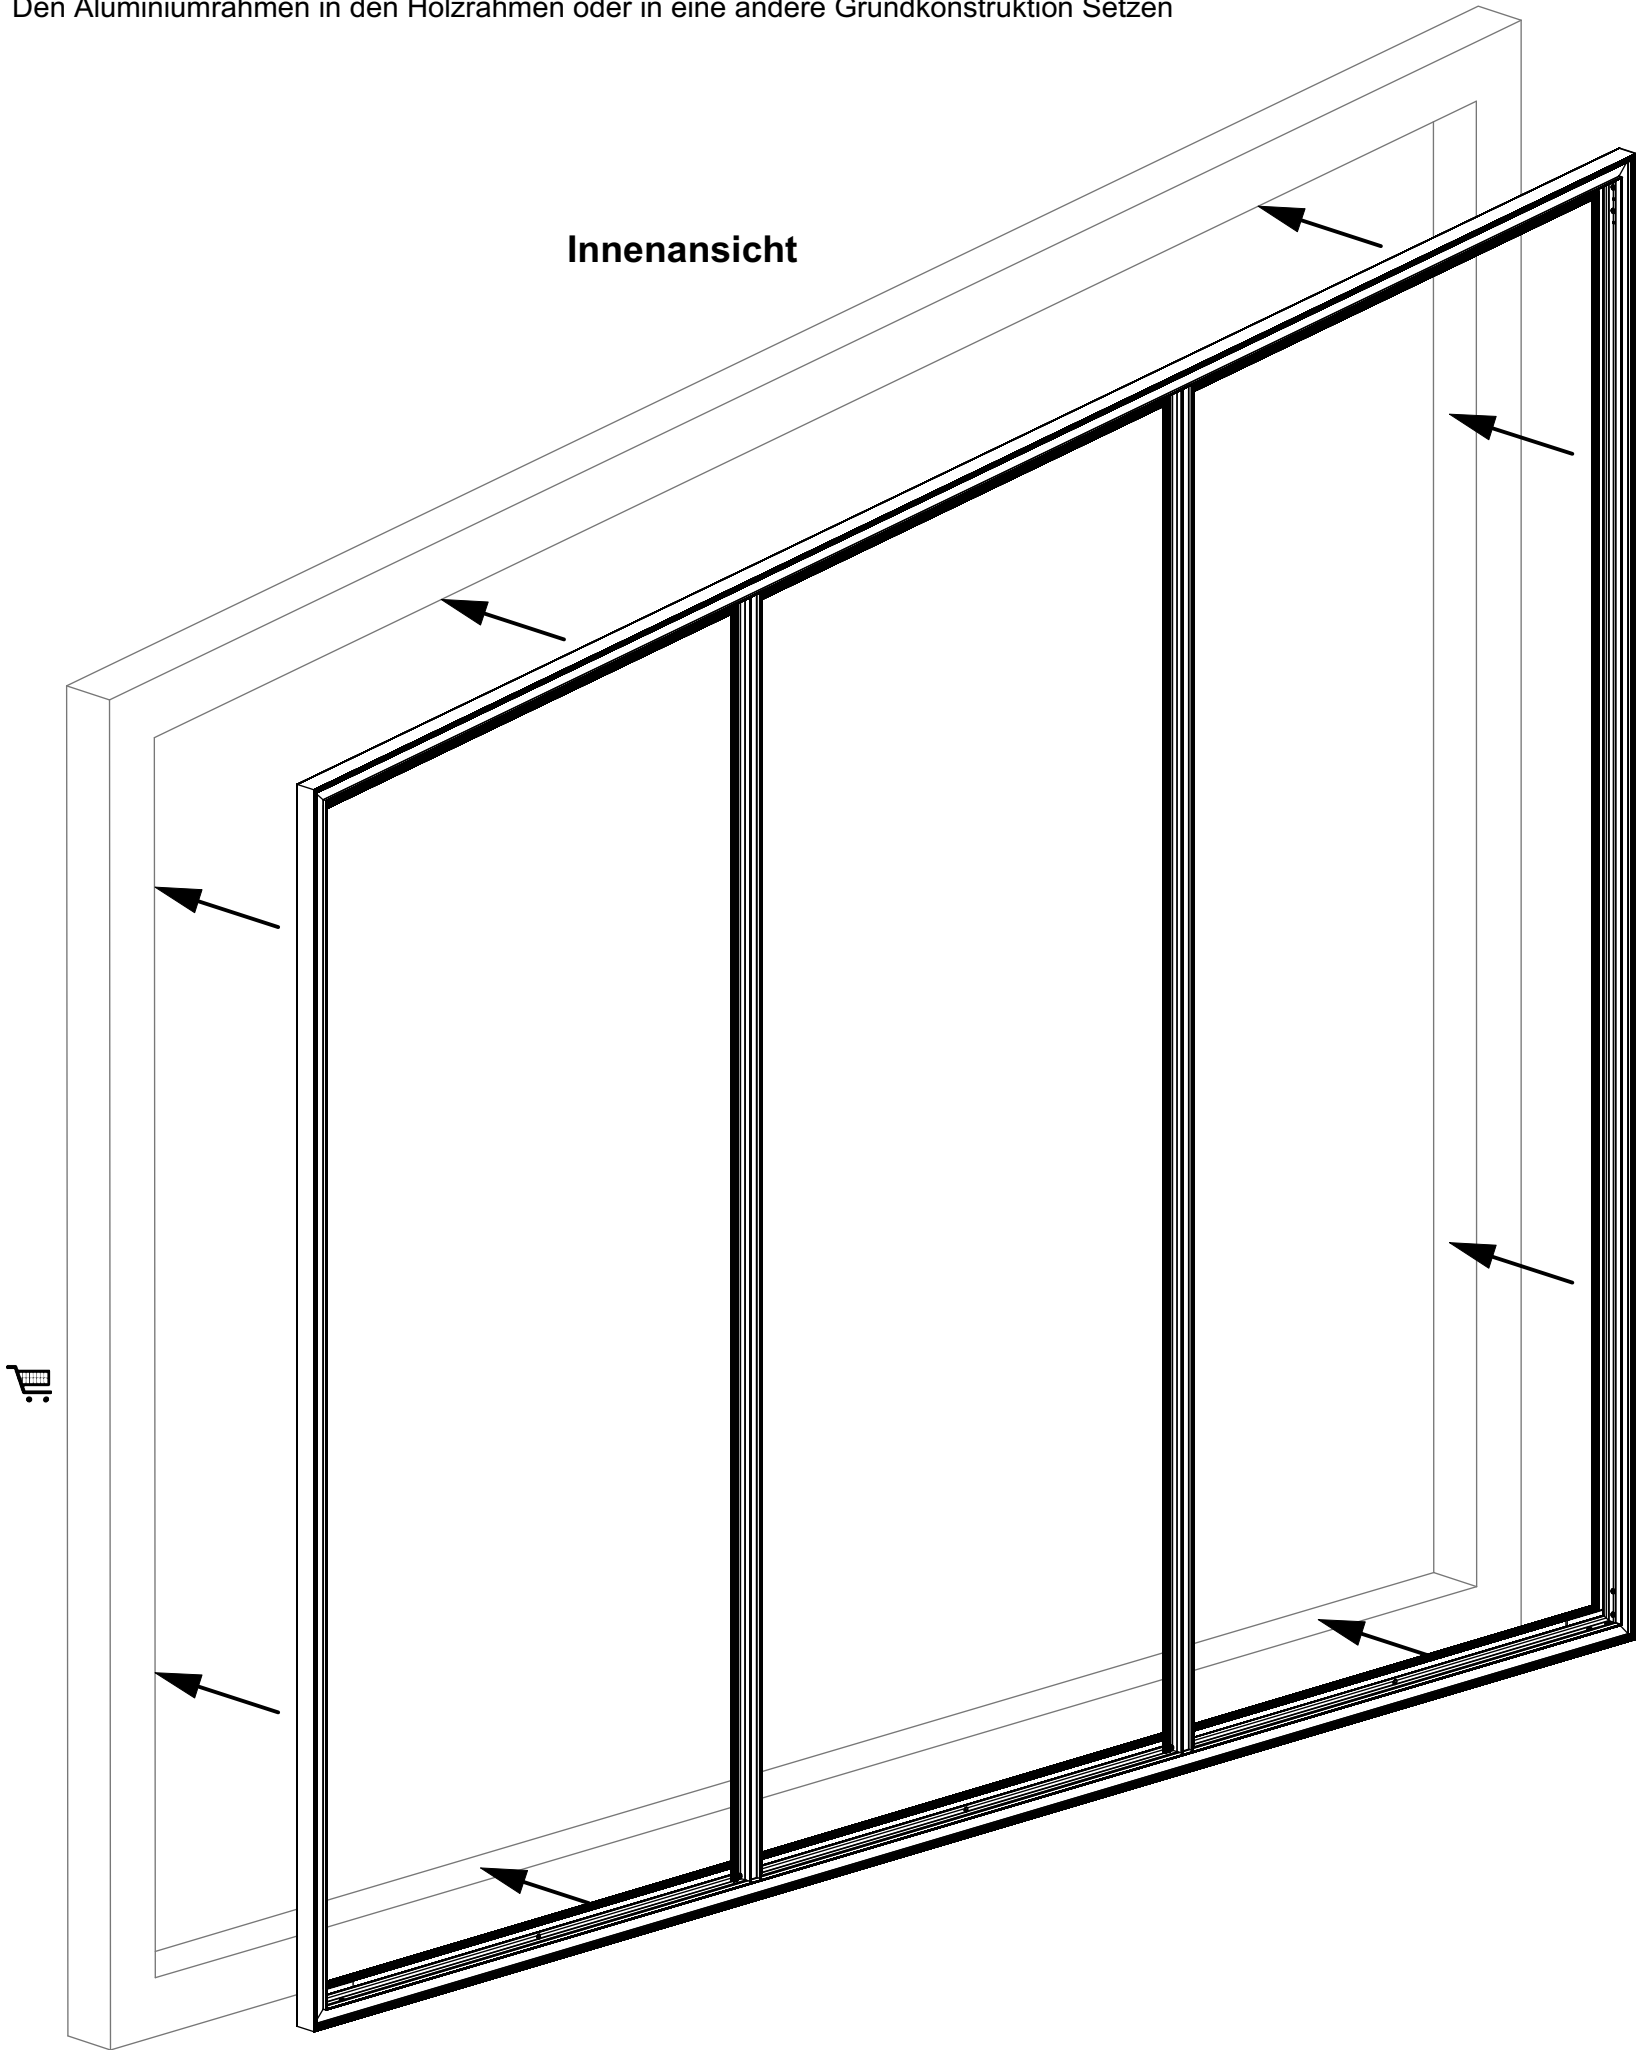


Schrauben Sie die Einfassung im Holz-Unterrahmen oder in einer anderen Basiskonstruktion fest
(Befestigungsteile werden wegen verschiedener Möglichkeiten in der Basiskonstruktion NICHT mitgeliefert.)

Innenansicht



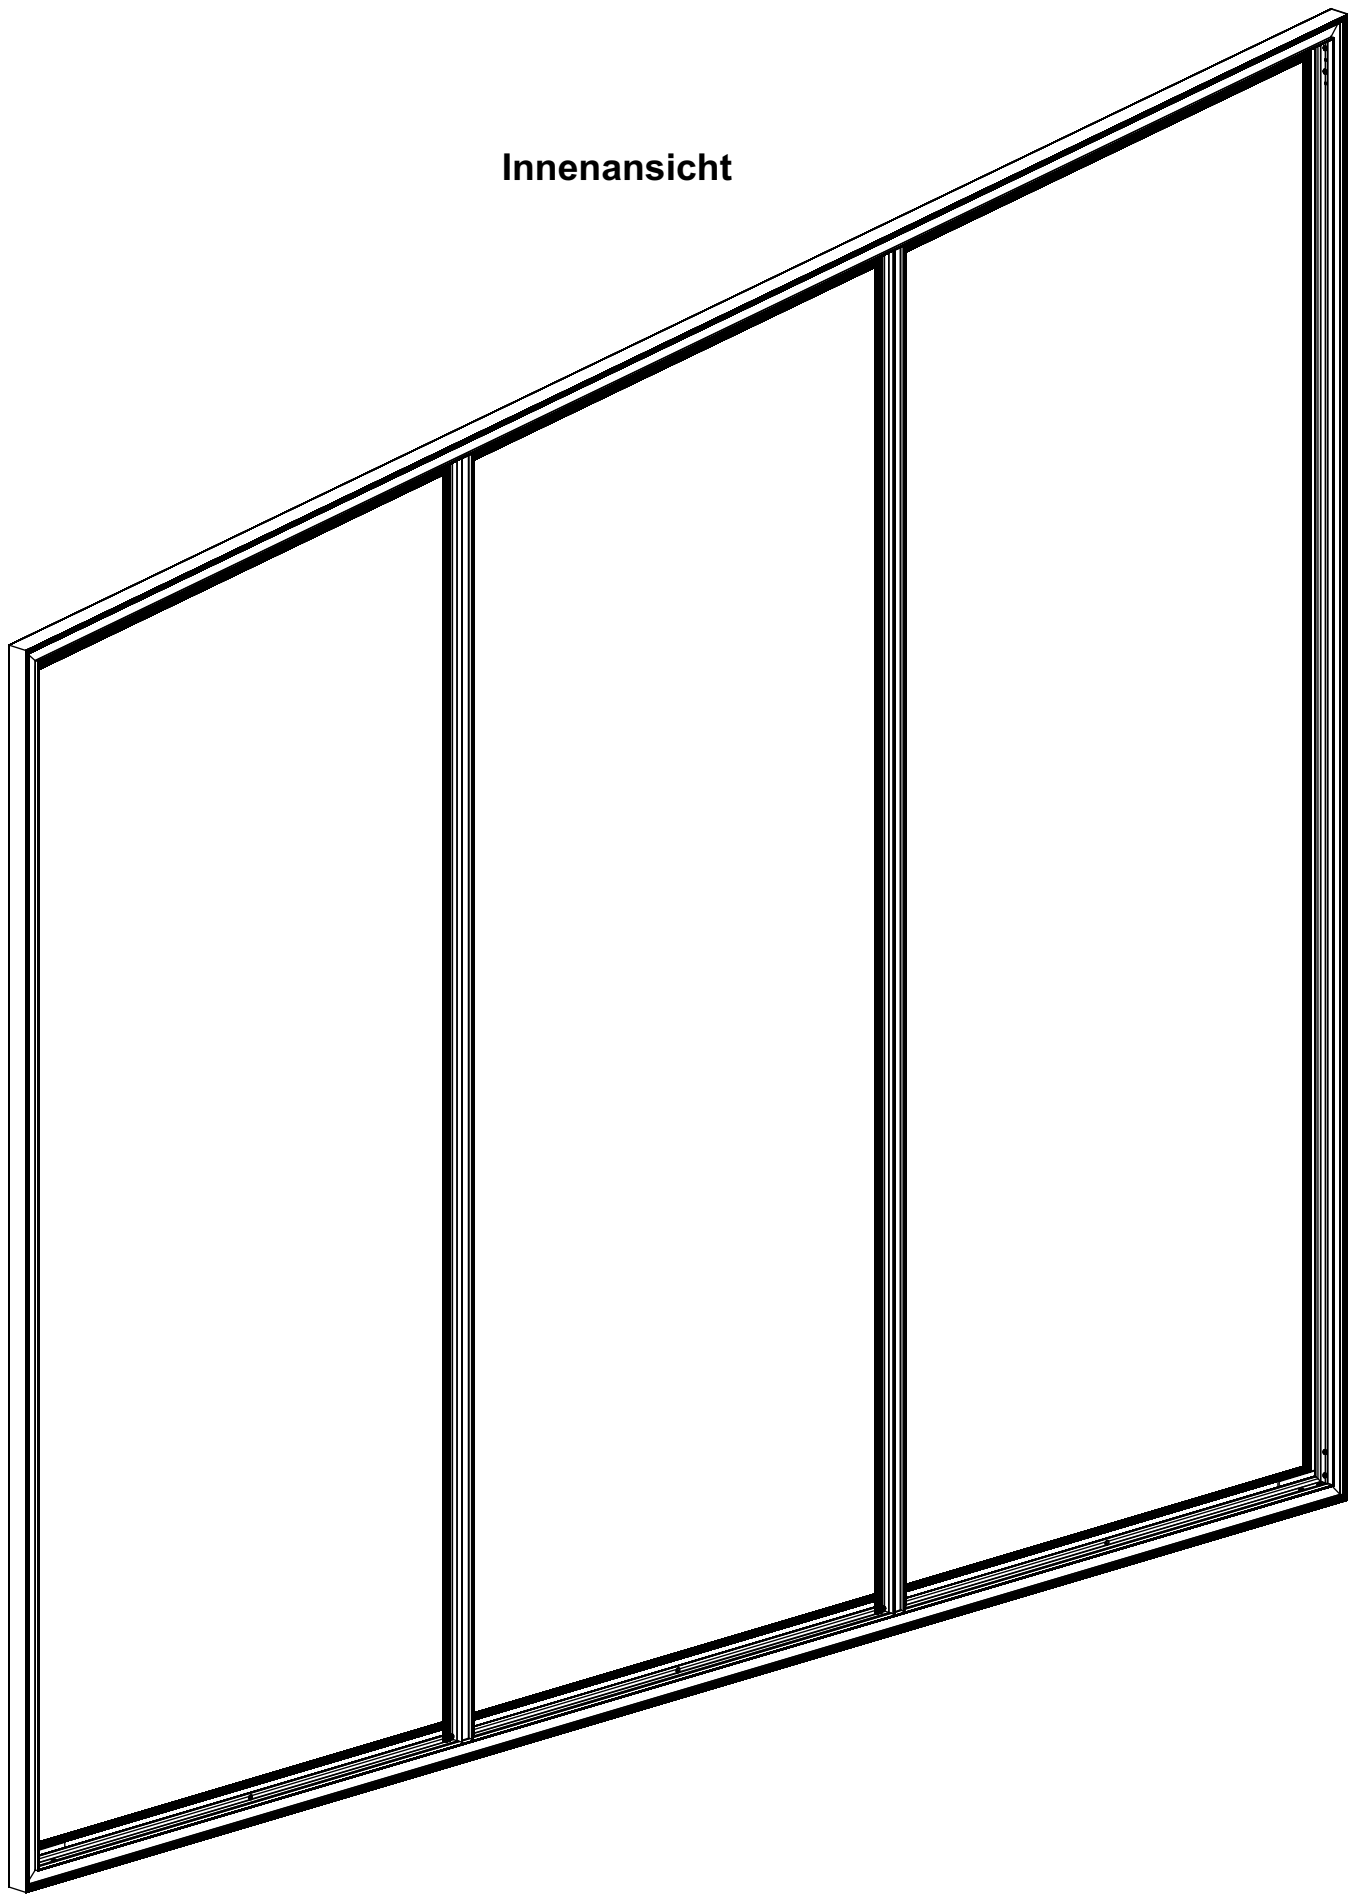


Prinzip Befestigungsdetail

Schraubentyp  je nach Situation

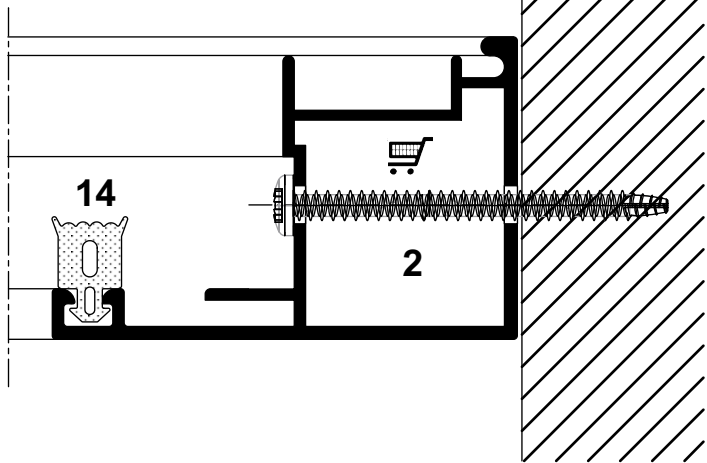


Setzen Sie die Kunststoff-Glasauflageklötze **Pos. 15** in den Falz des Aluminium-Rahmens.
Setzen Sie die 1. Scheibe auf die Kunststoff-Glasauflageklötze **Pos. 15** und kanten Sie sie in den Aluminium-Rahmen.

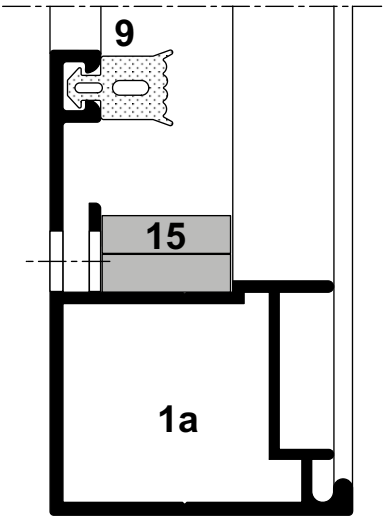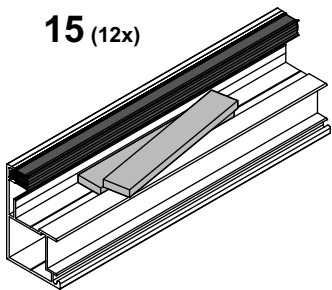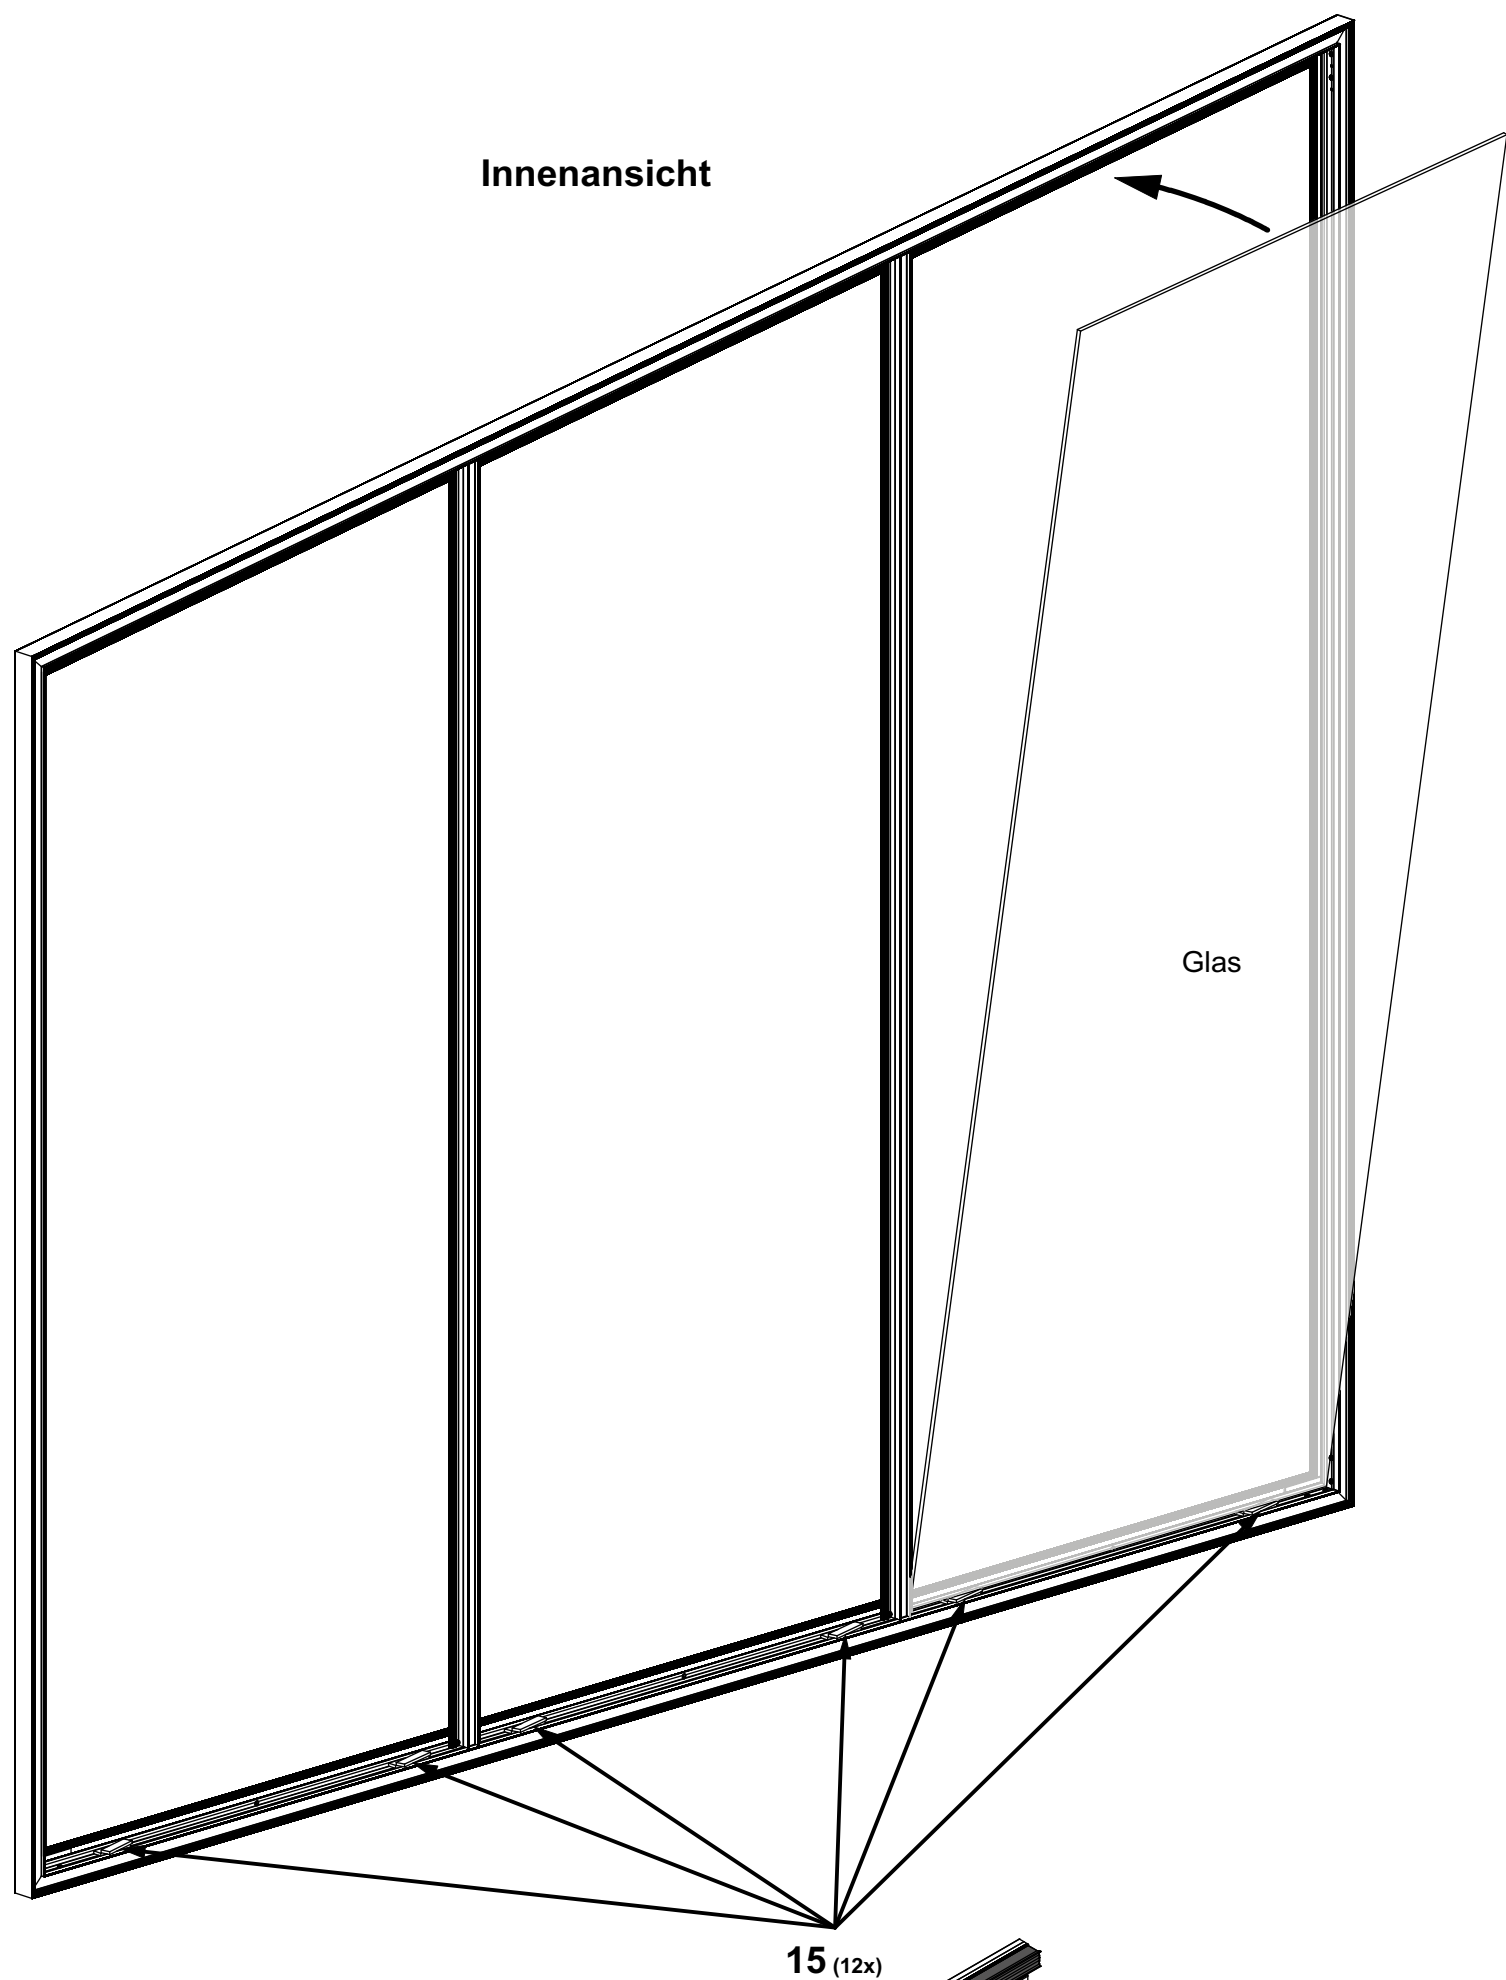

TIPP!
Legen Sie die obere Glastragplatte schräg in den Falz, sodass die Scheibe nicht so schnell davon abgeschoben wird.
Für Montage der unteren Glasleiste die Scheibe etwas anheben und Glastragplatten gerade unter die Scheibe legen.

Fixieren Sie die 1. Scheibe mit einer mitgelieferten Hilfglasleiste (100 mm lang). **Pos. 7**
Montieren Sie Glasleiste **Pos. 3b**.
Setzen Sie die 2. Scheibe auf die Kunststoff-Glasauflageklötze **Pos. 15** und kanten Sie sie in den Aluminium-Rahmen.

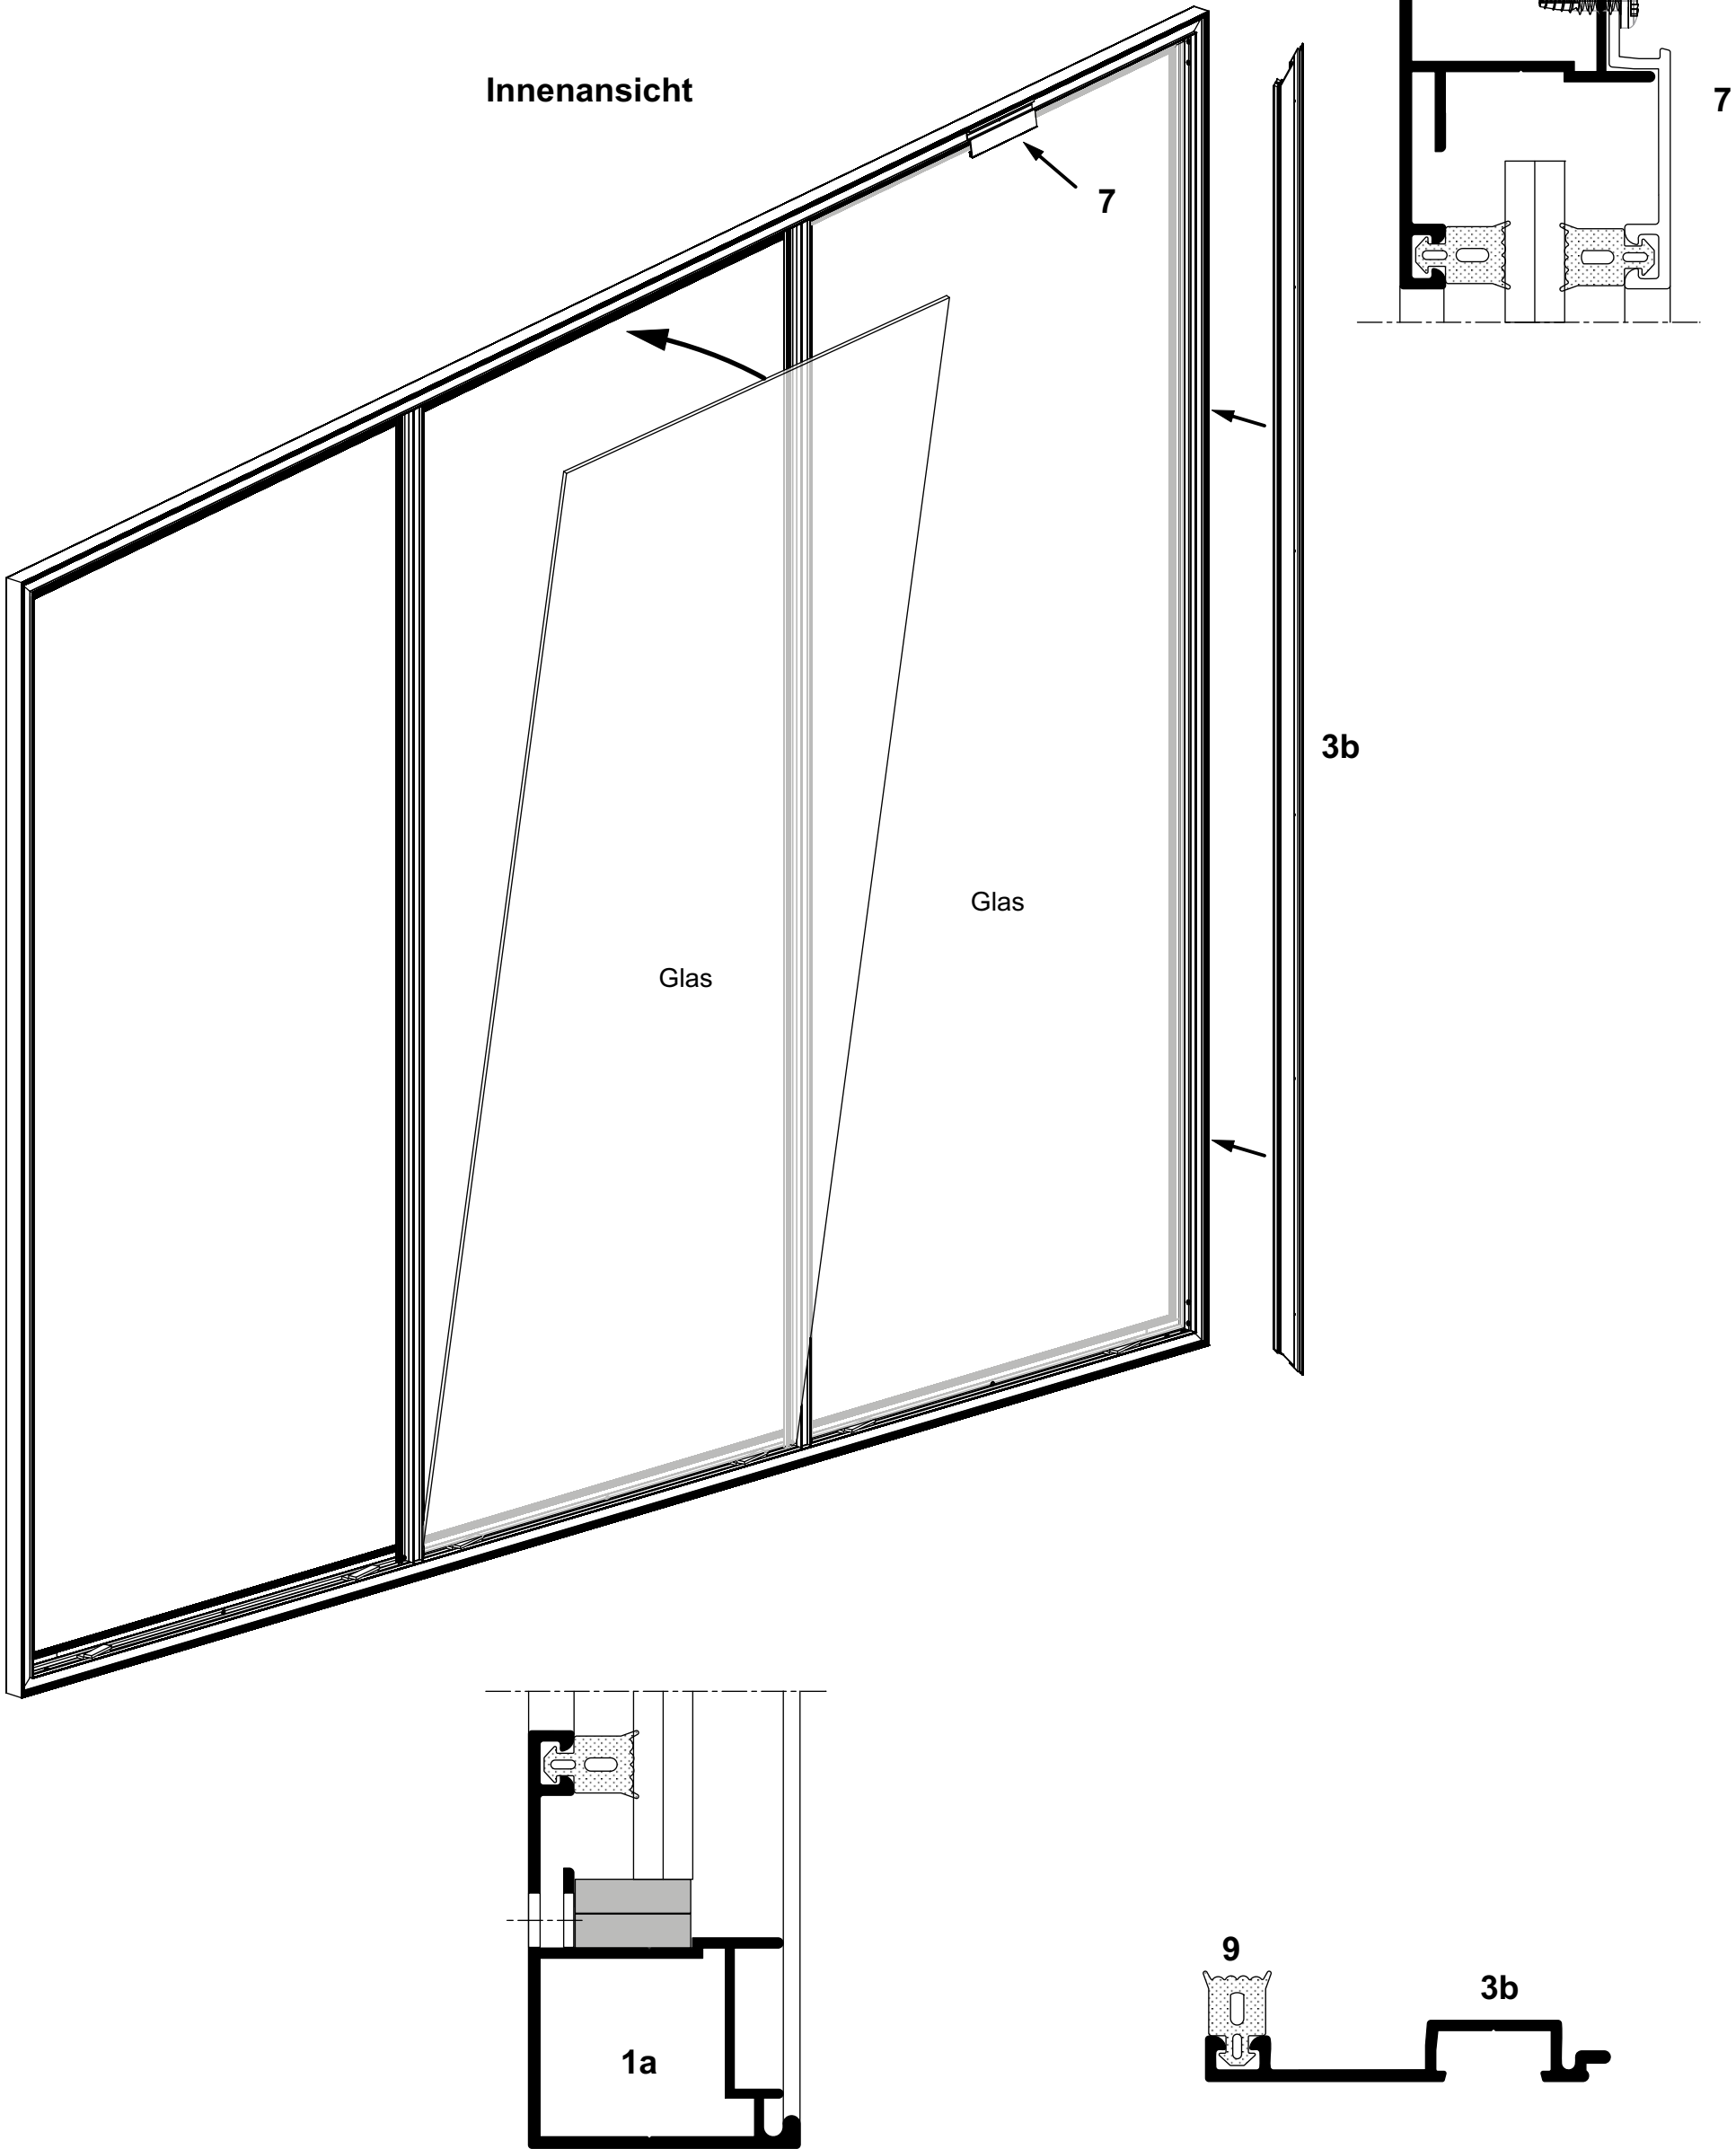


Fixieren Sie die 2. Scheibe mit einer mitgelieferten Hilfglasleiste (100 mm lang). **Pos. 7**

Schrauben Sie Glasleiste **Pos. 4b** fest.

Montieren Sie Glasleiste **Pos. 5b**.




Setzen Sie die 3. Scheibe auf die Kunststoff-Glasauflageklötze **Pos. 15** und kanten Sie sie in den Aluminium-Rahmen.

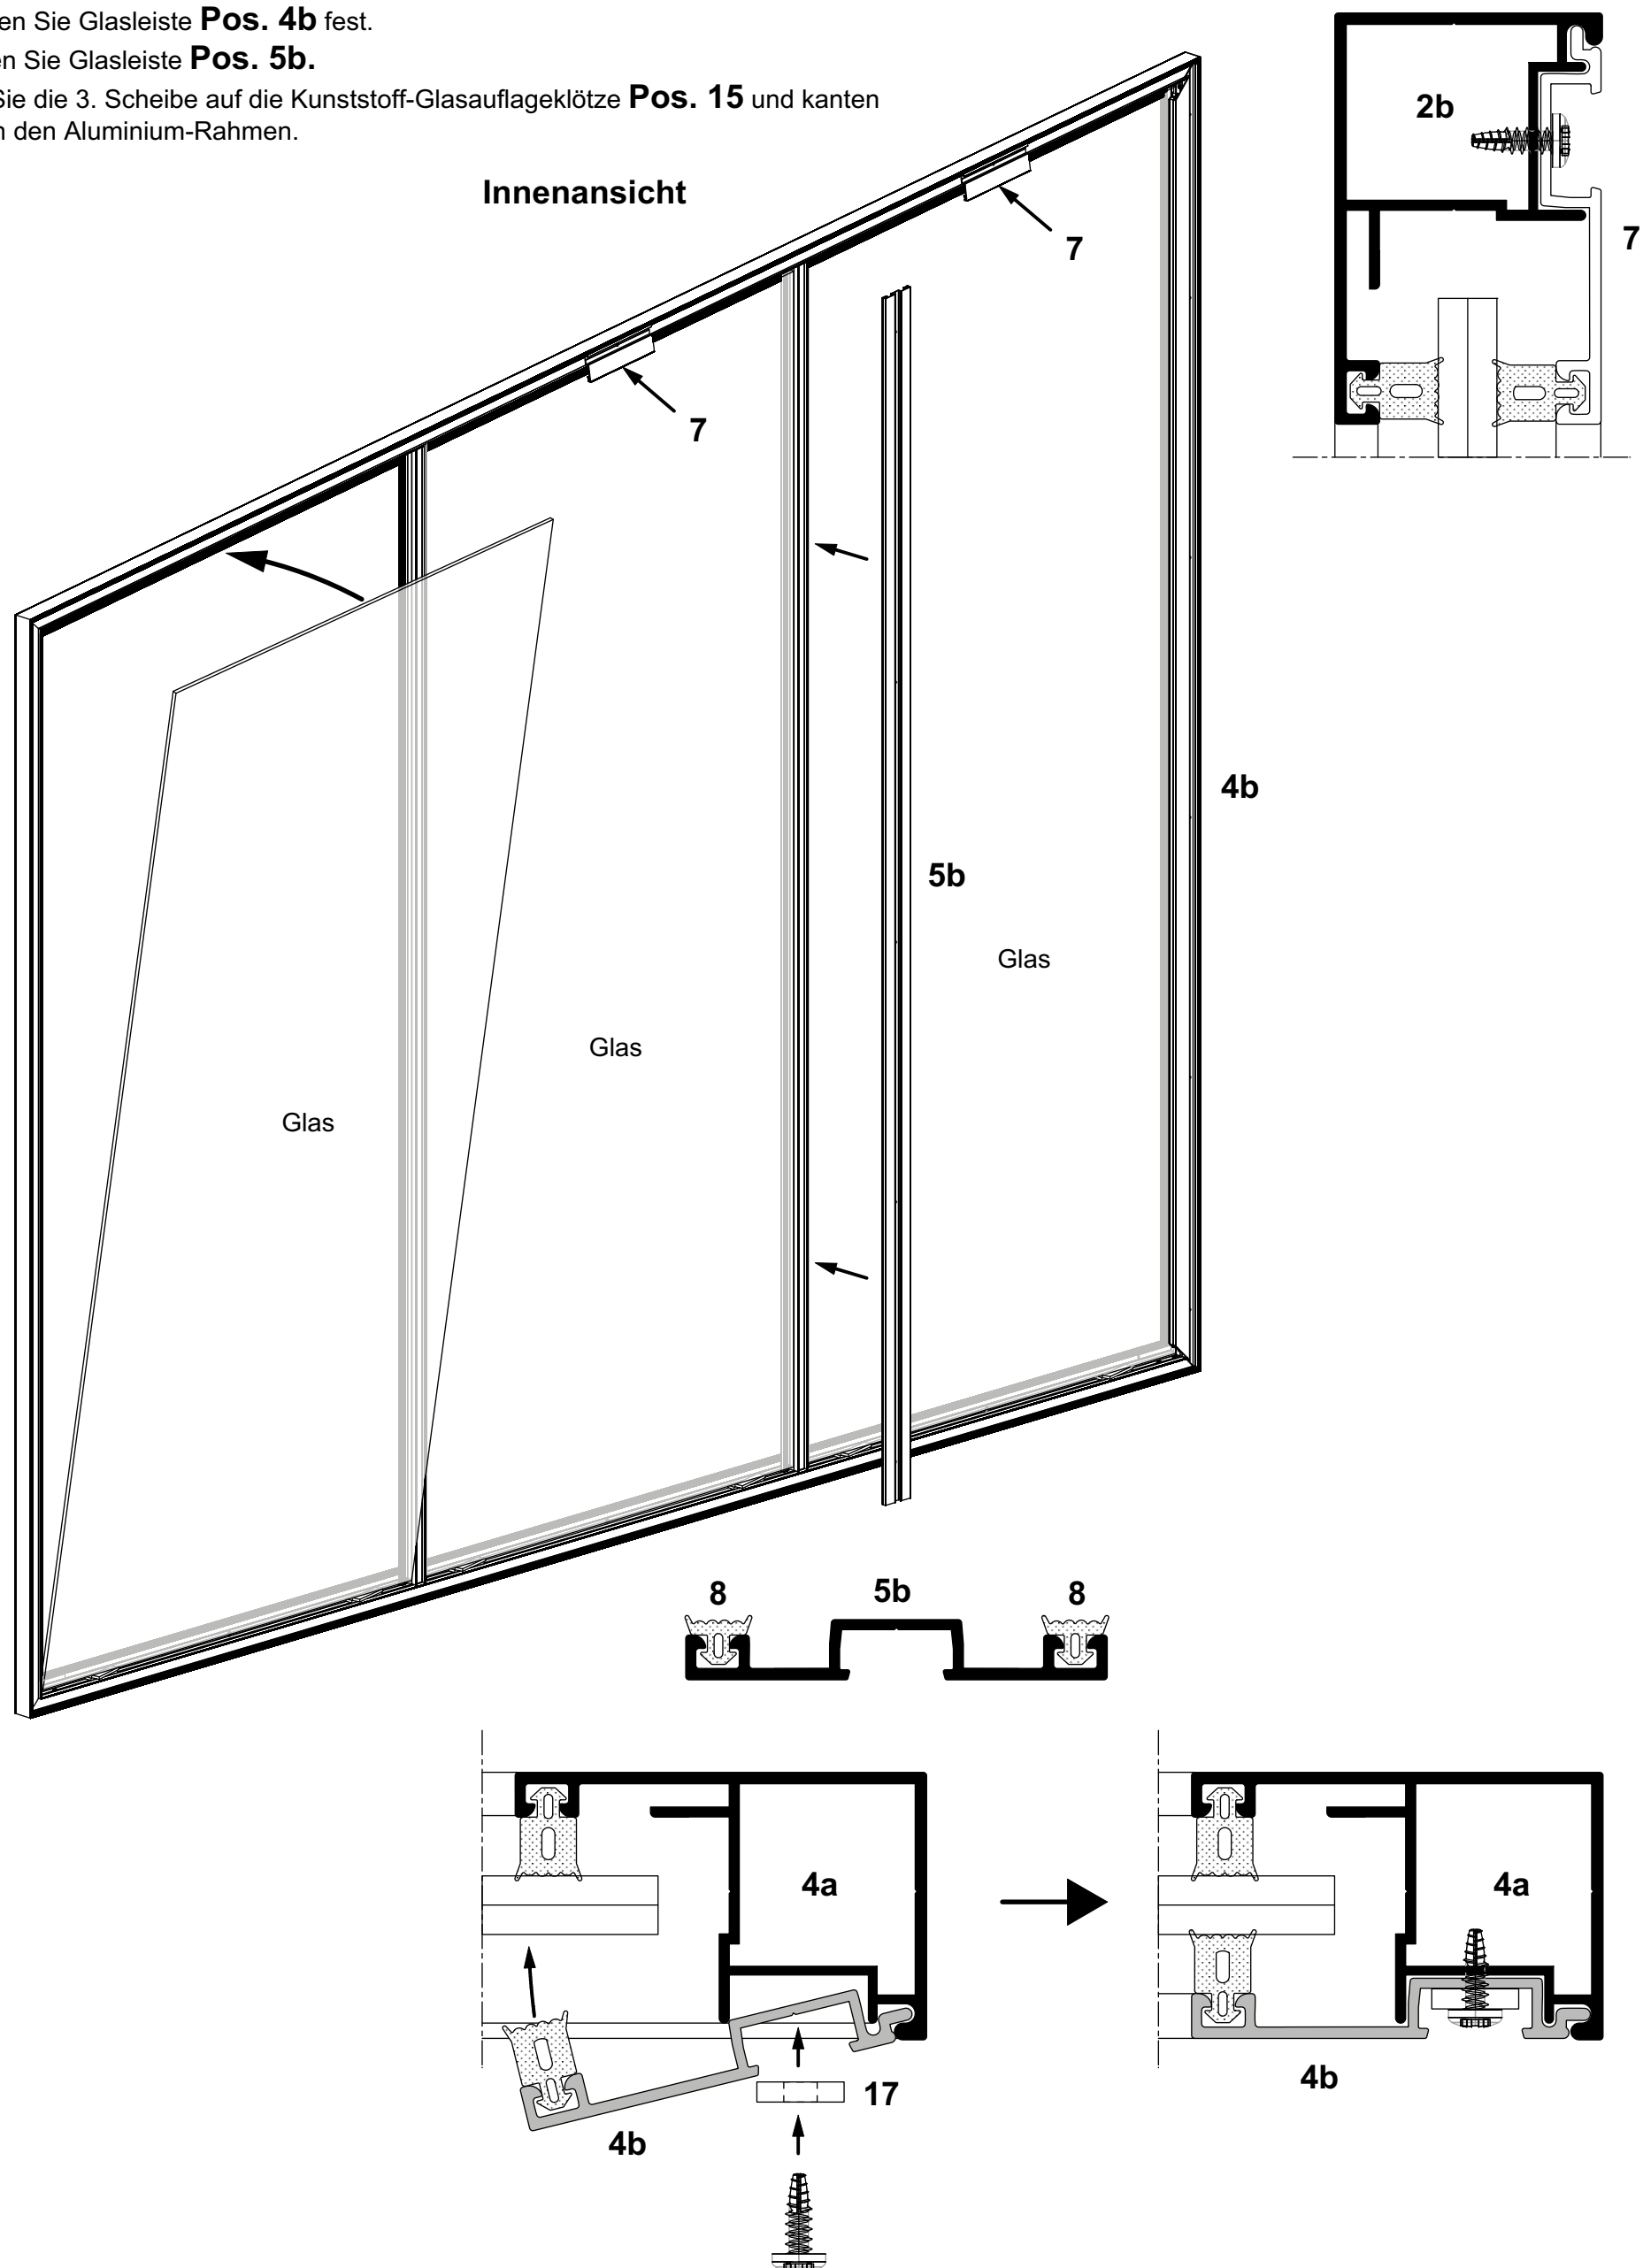


Fixieren Sie die 3. Scheibe mit einer mitgelieferten Hilfglasleiste (100 mm lang). **Pos. 7**

Schrauben Sie Glasleiste **Pos. 5b** fest

Montieren Sie Glasleiste **Pos. 6b**, drücken Sie zuvor Glasdichtung **Pos. 8** in die Glasleiste.

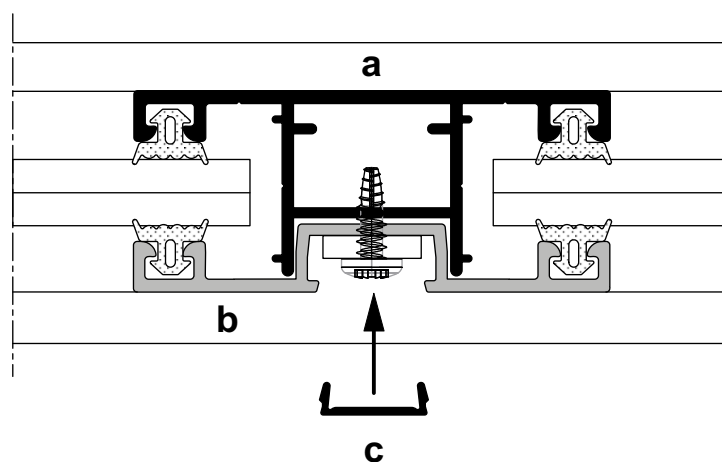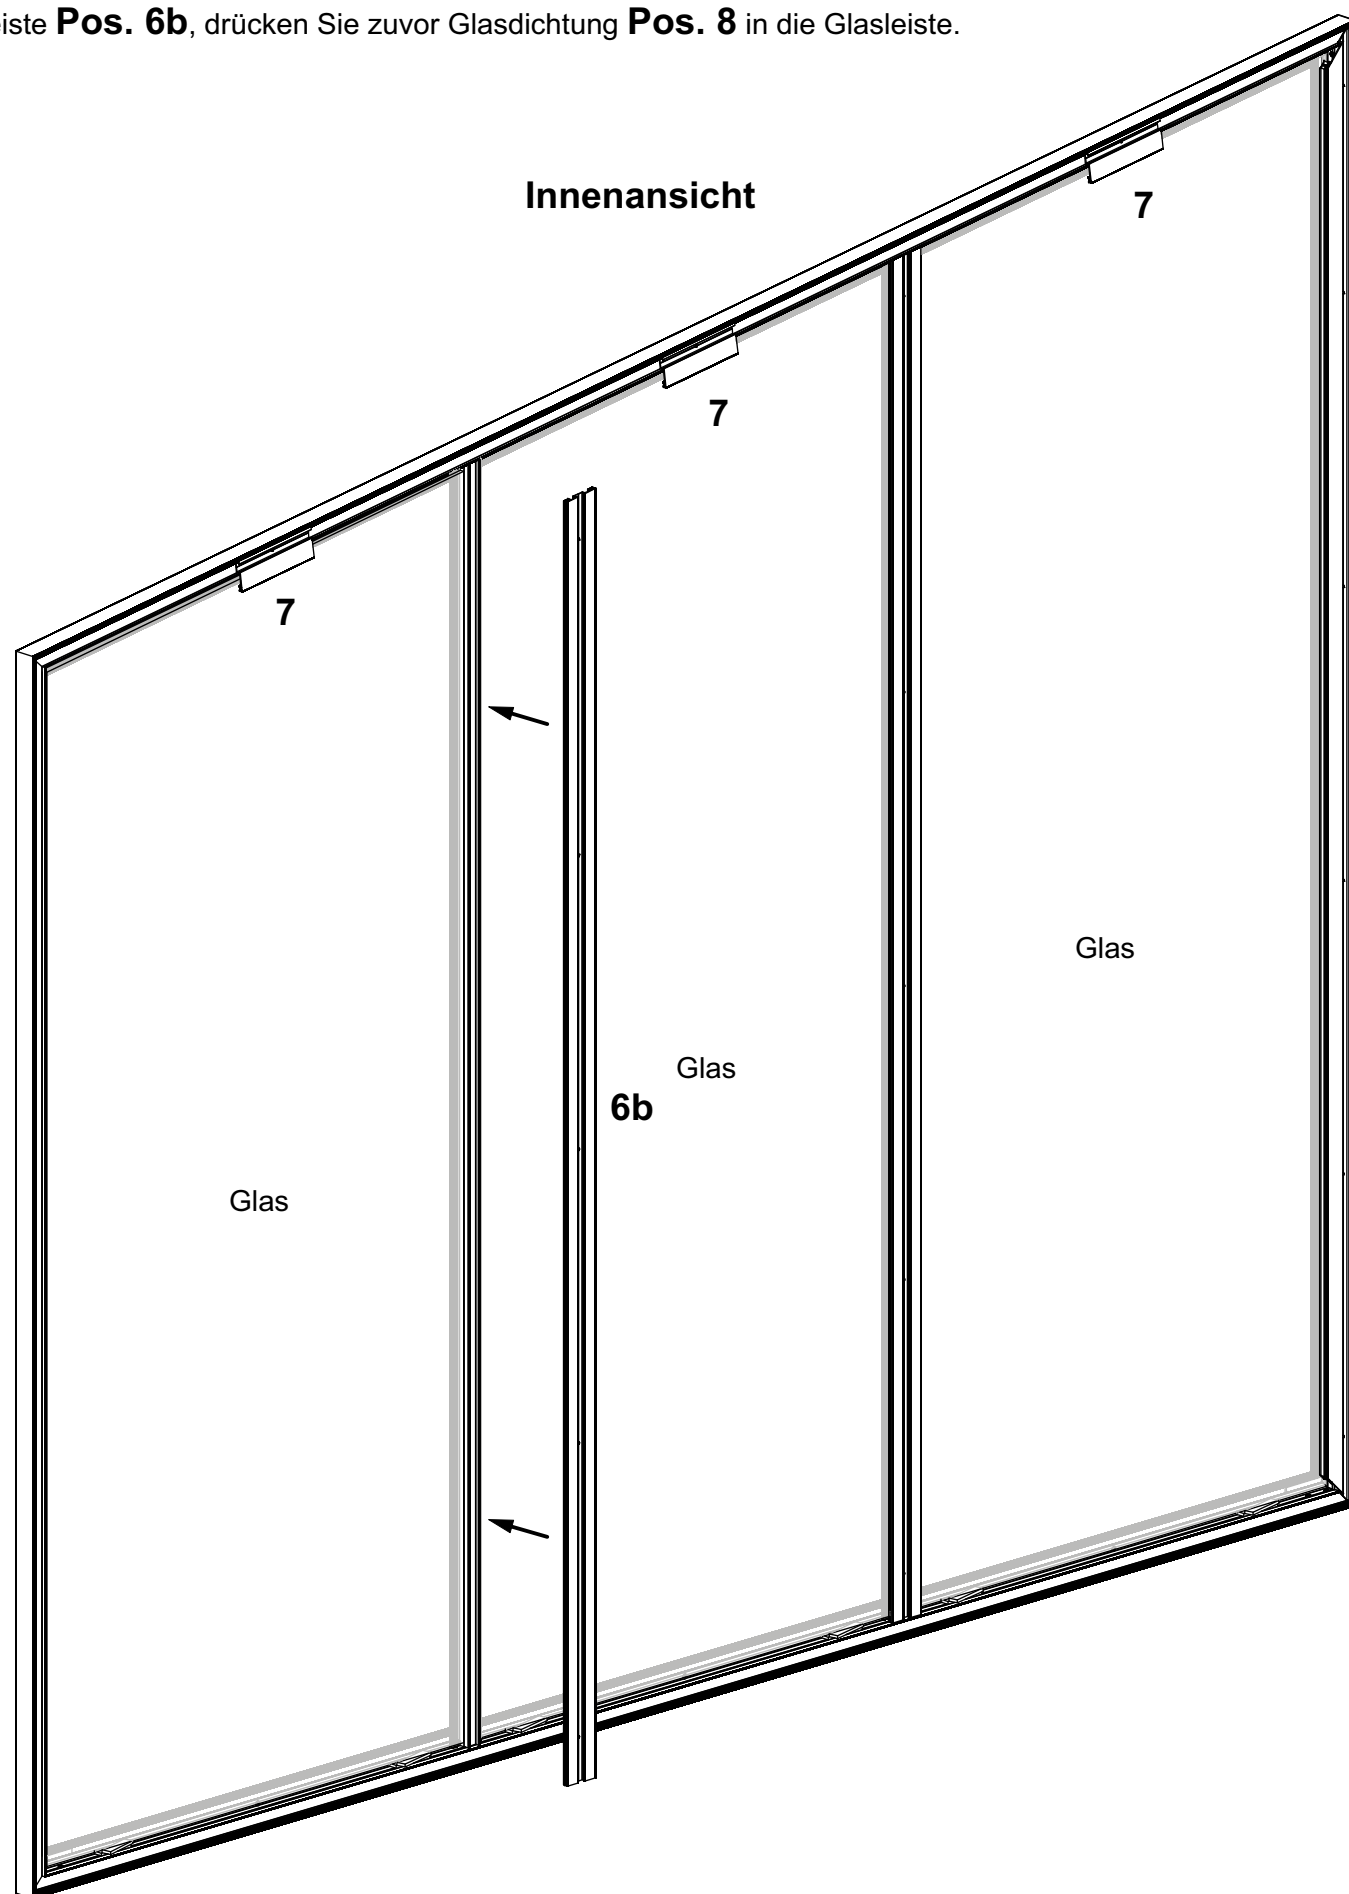


Montieren Sie Glasleiste **Pos. 4b**, drücken Sie zuvor Glasdichtung **Pos. 9** in die Glasleisten.
Montieren Sie Klickleiste **Pos. 5c** und **Pos. 6c** in den Glasleisten der Pfosten.

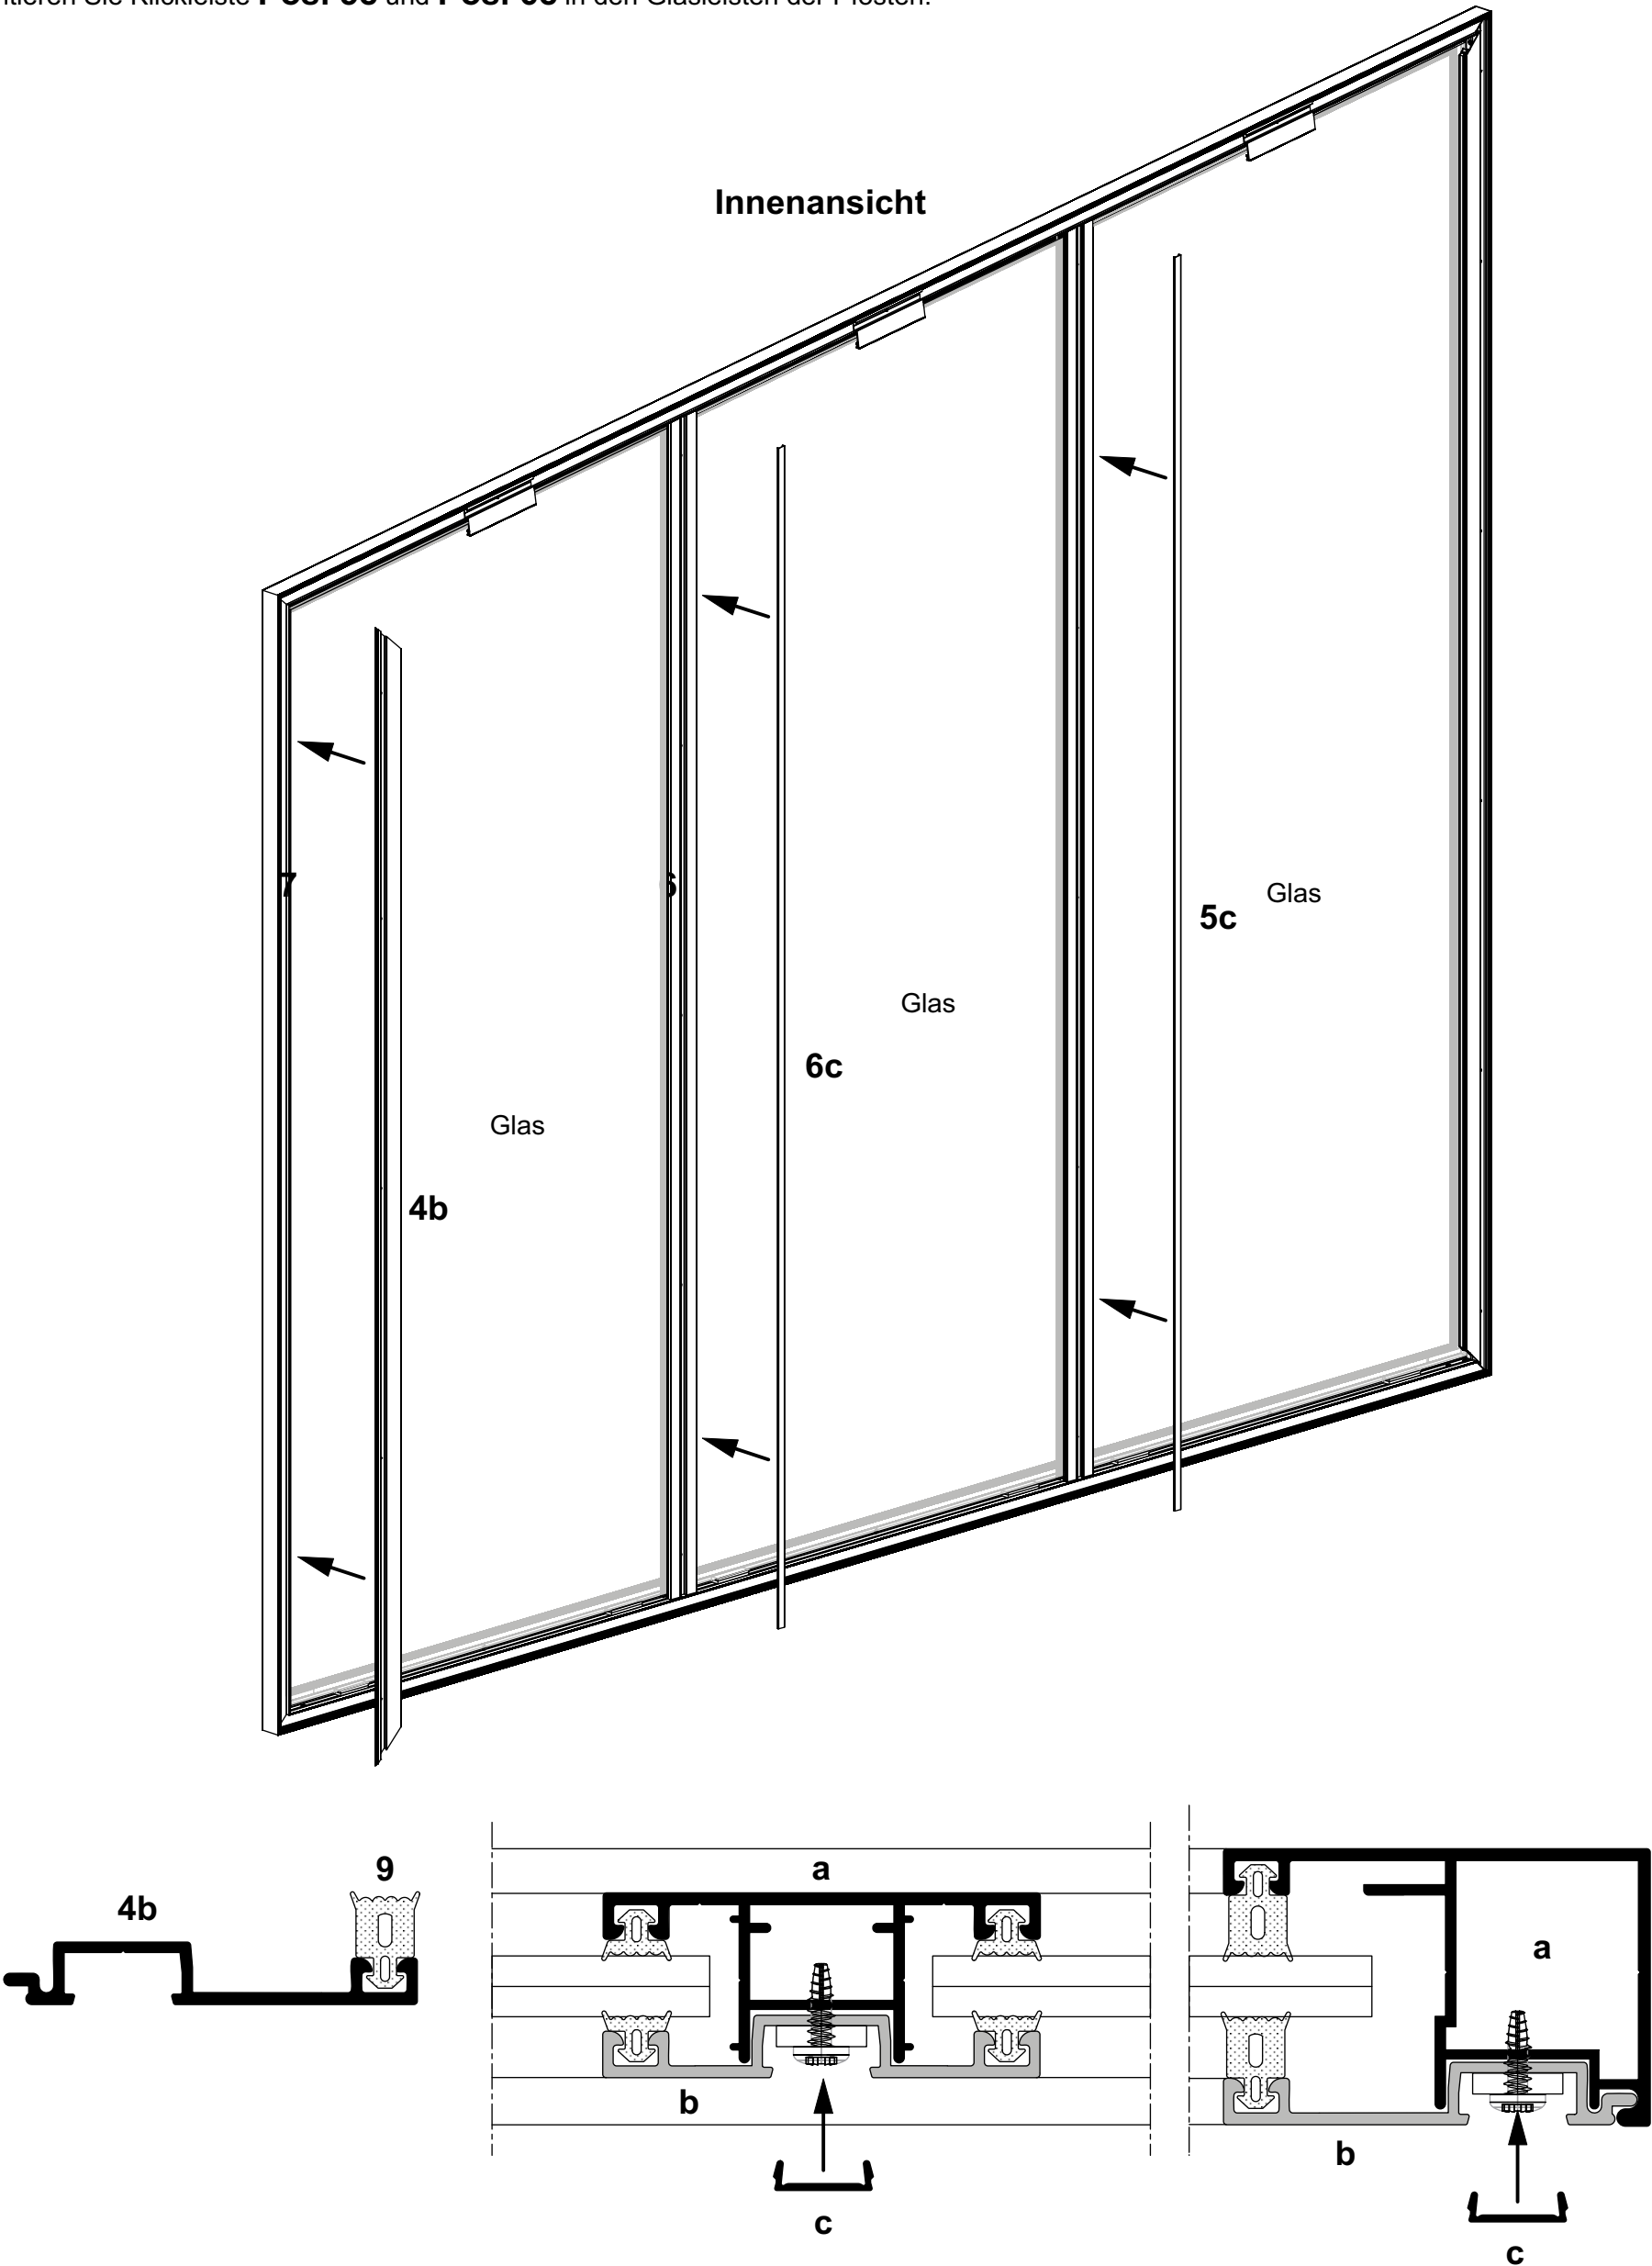

Montieren Sie die Hilfsglasleisten **Pos. 7** ab.

Montieren Sie Glasleiste **Pos. 2b**, drücken Sie zuvor Glasdichtung **Pos. 9** in die Glasleiste.

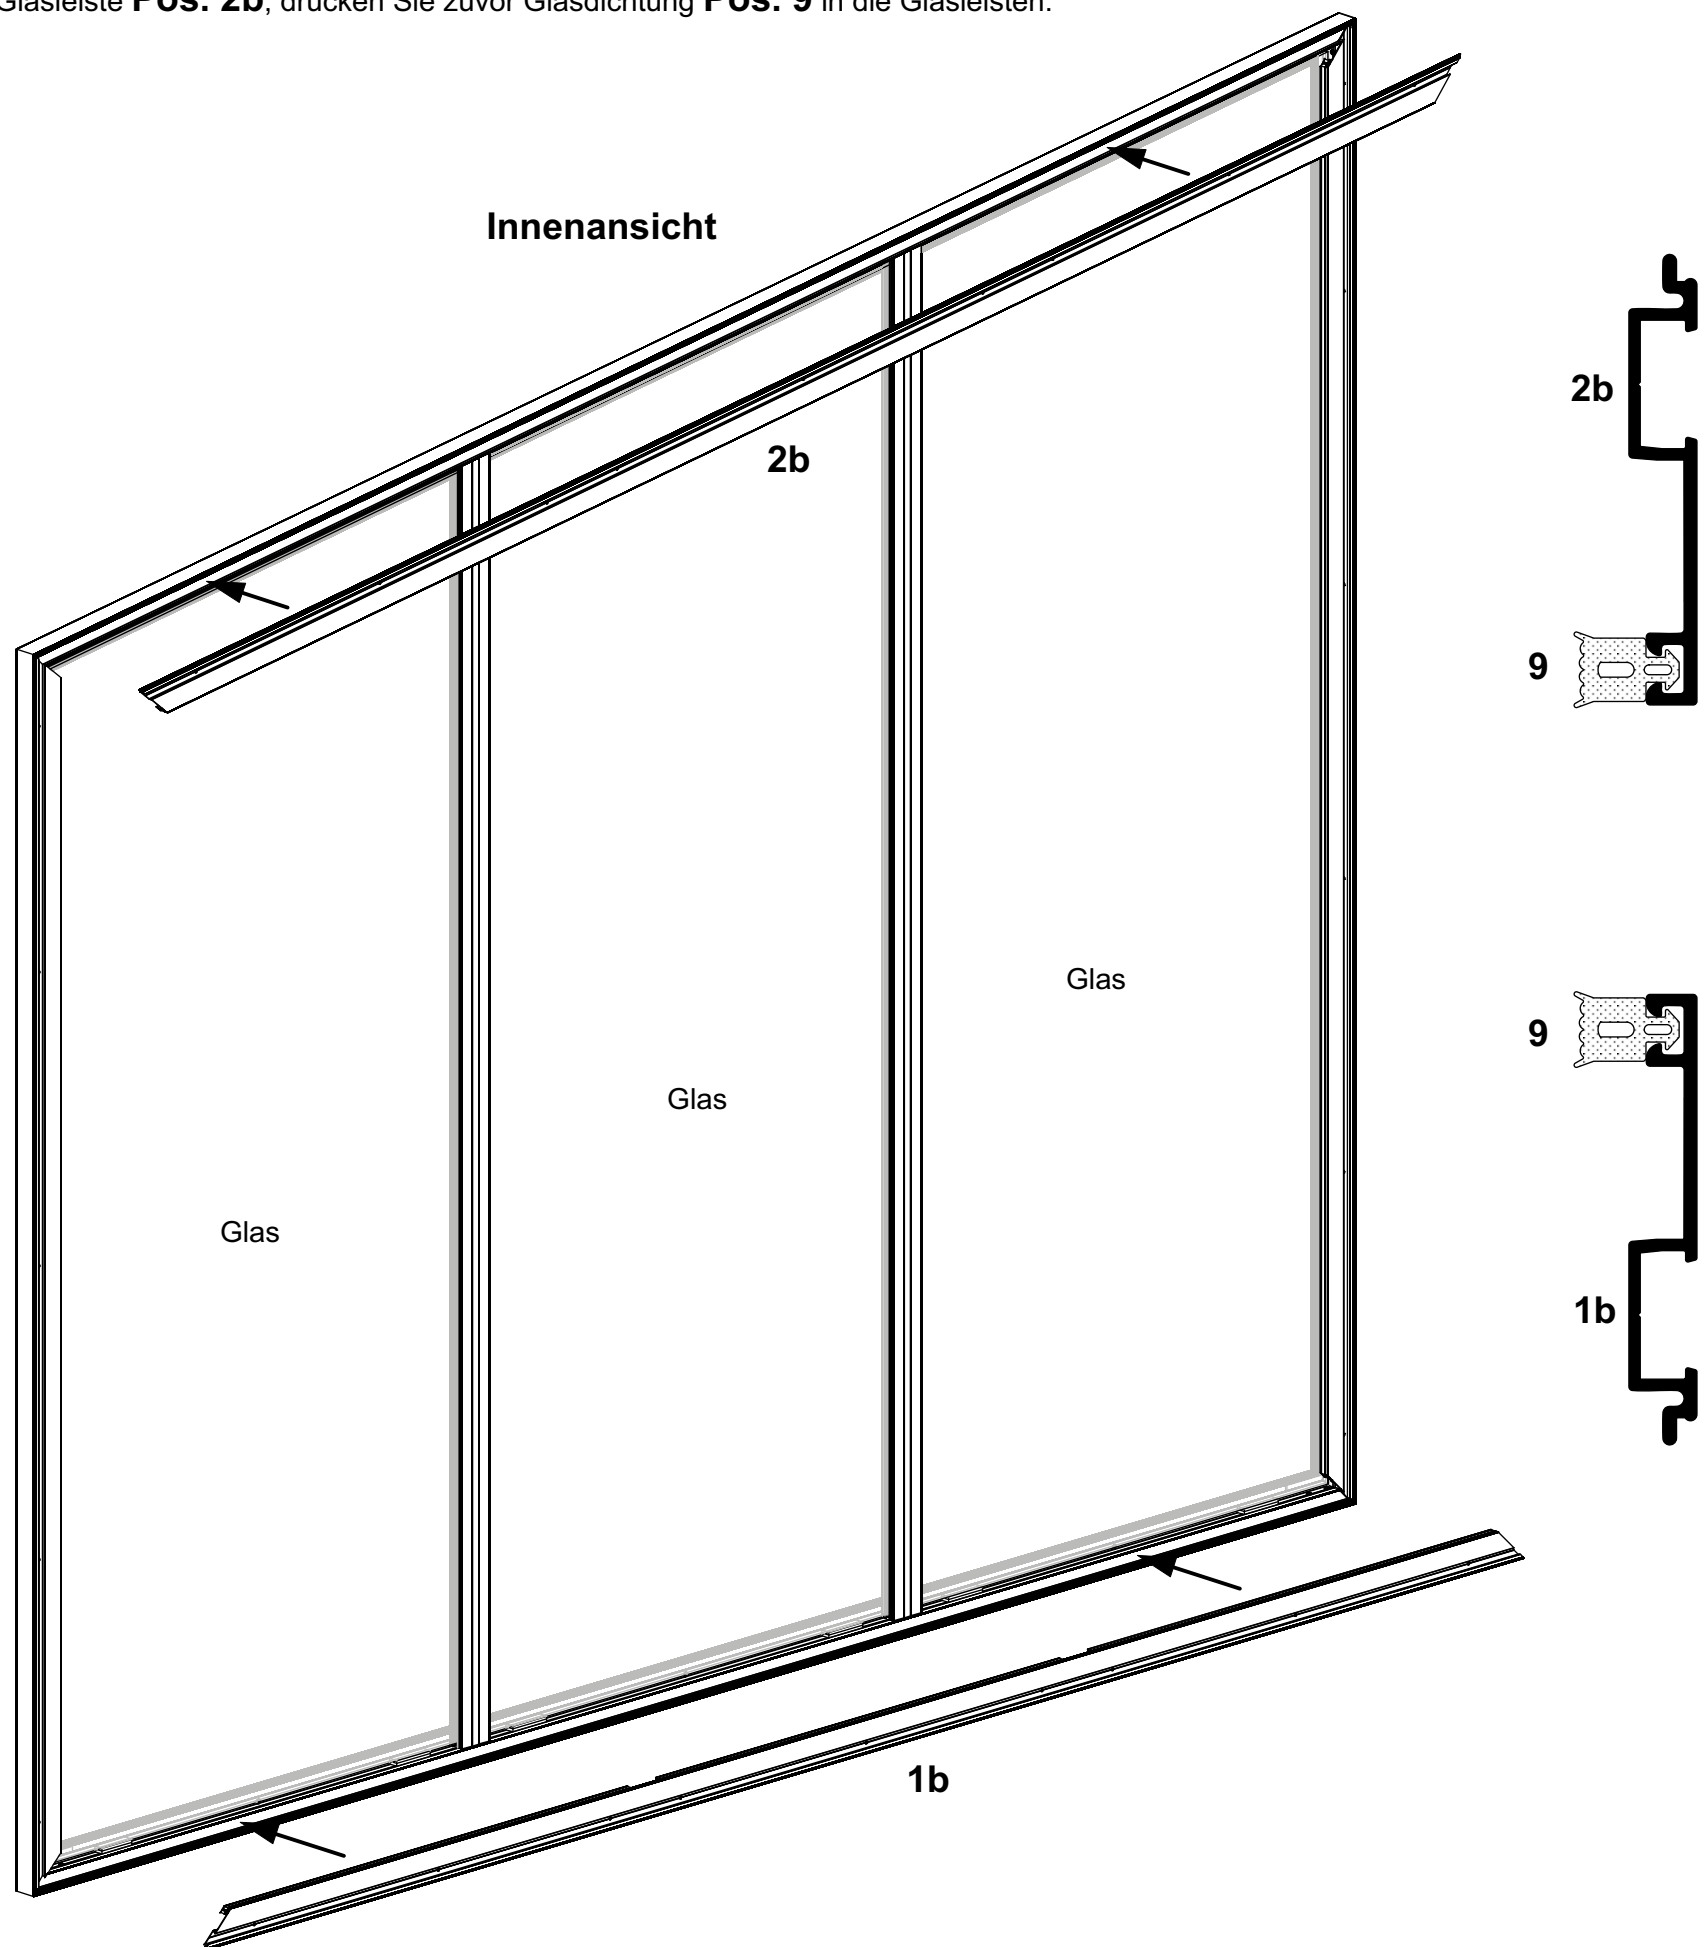

Montieren Sie Glasleiste **Pos. 1b** an der Unterseite, drücken Sie zuvor Glasdichtung **Pos. 9** in die Glasleiste.

Die letzte Glasleiste lässt sich fest einsetzen. Die Montage erfordert etwas Mühe und Geduld, ist aber gut auszuführen.

Versuchen Sie, die beiden Enden zuerst in die Gehrungsecken zu drücken, indem Sie die Glasleiste leicht beugen.


Verwenden Sie ggf. einen Nylon-Montagehammer als Hilfsmittel (**keinen Stahlhammer verwenden, da es sonst zu Beschädigungen kommt**).

Nylon-Montagehammer keinen Stahlhammer verwenden




Tipp!!!

Bei schmalen Rahmen empfiehlt es sich, die Reihenfolge bei der Montage der Glasleisten nach eigenem Ermessen anzupassen.



Montieren Sie eine lange Glasleiste immer zuletzt, weil sie sich einfacher etwas biegen lässt.

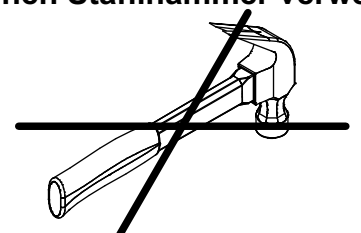

Schrauben Sie Glasleiste **Pos. 1b** und **Pos. 2b** fest.
Montieren Sie die Klickleisten **Pos. 3c** und **Pos. 4c** in der Glasleiste **Pos. 3b** und **Pos. 4b**.

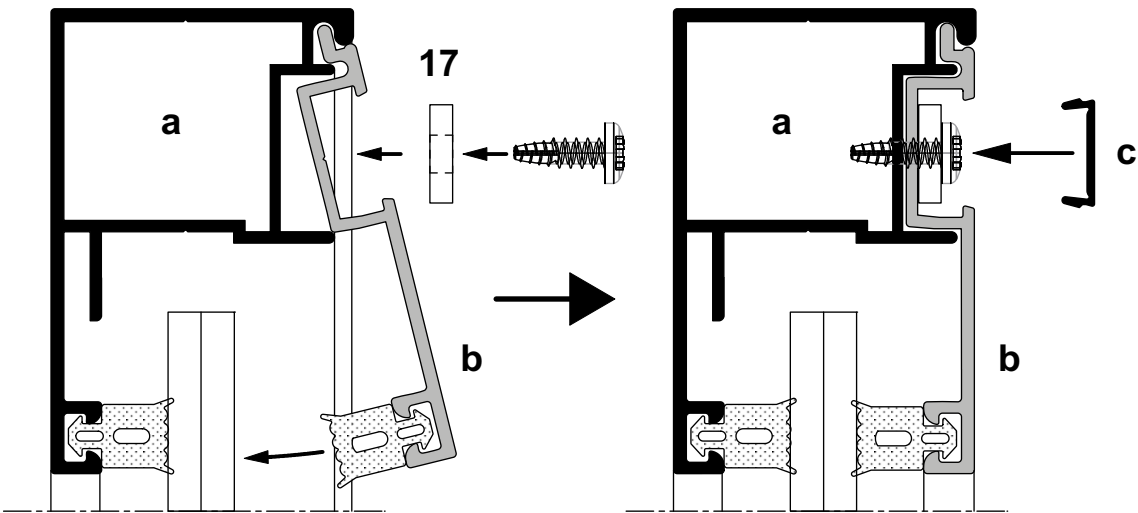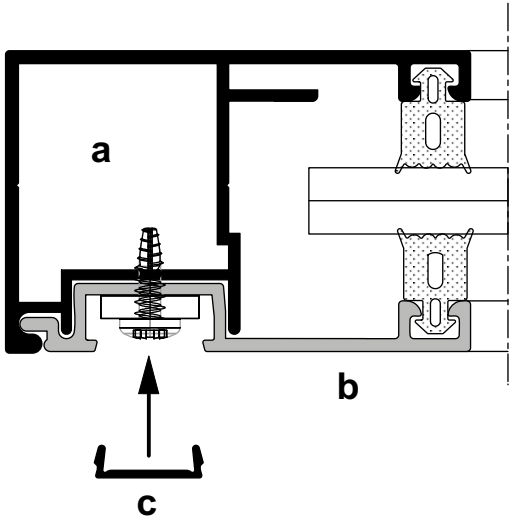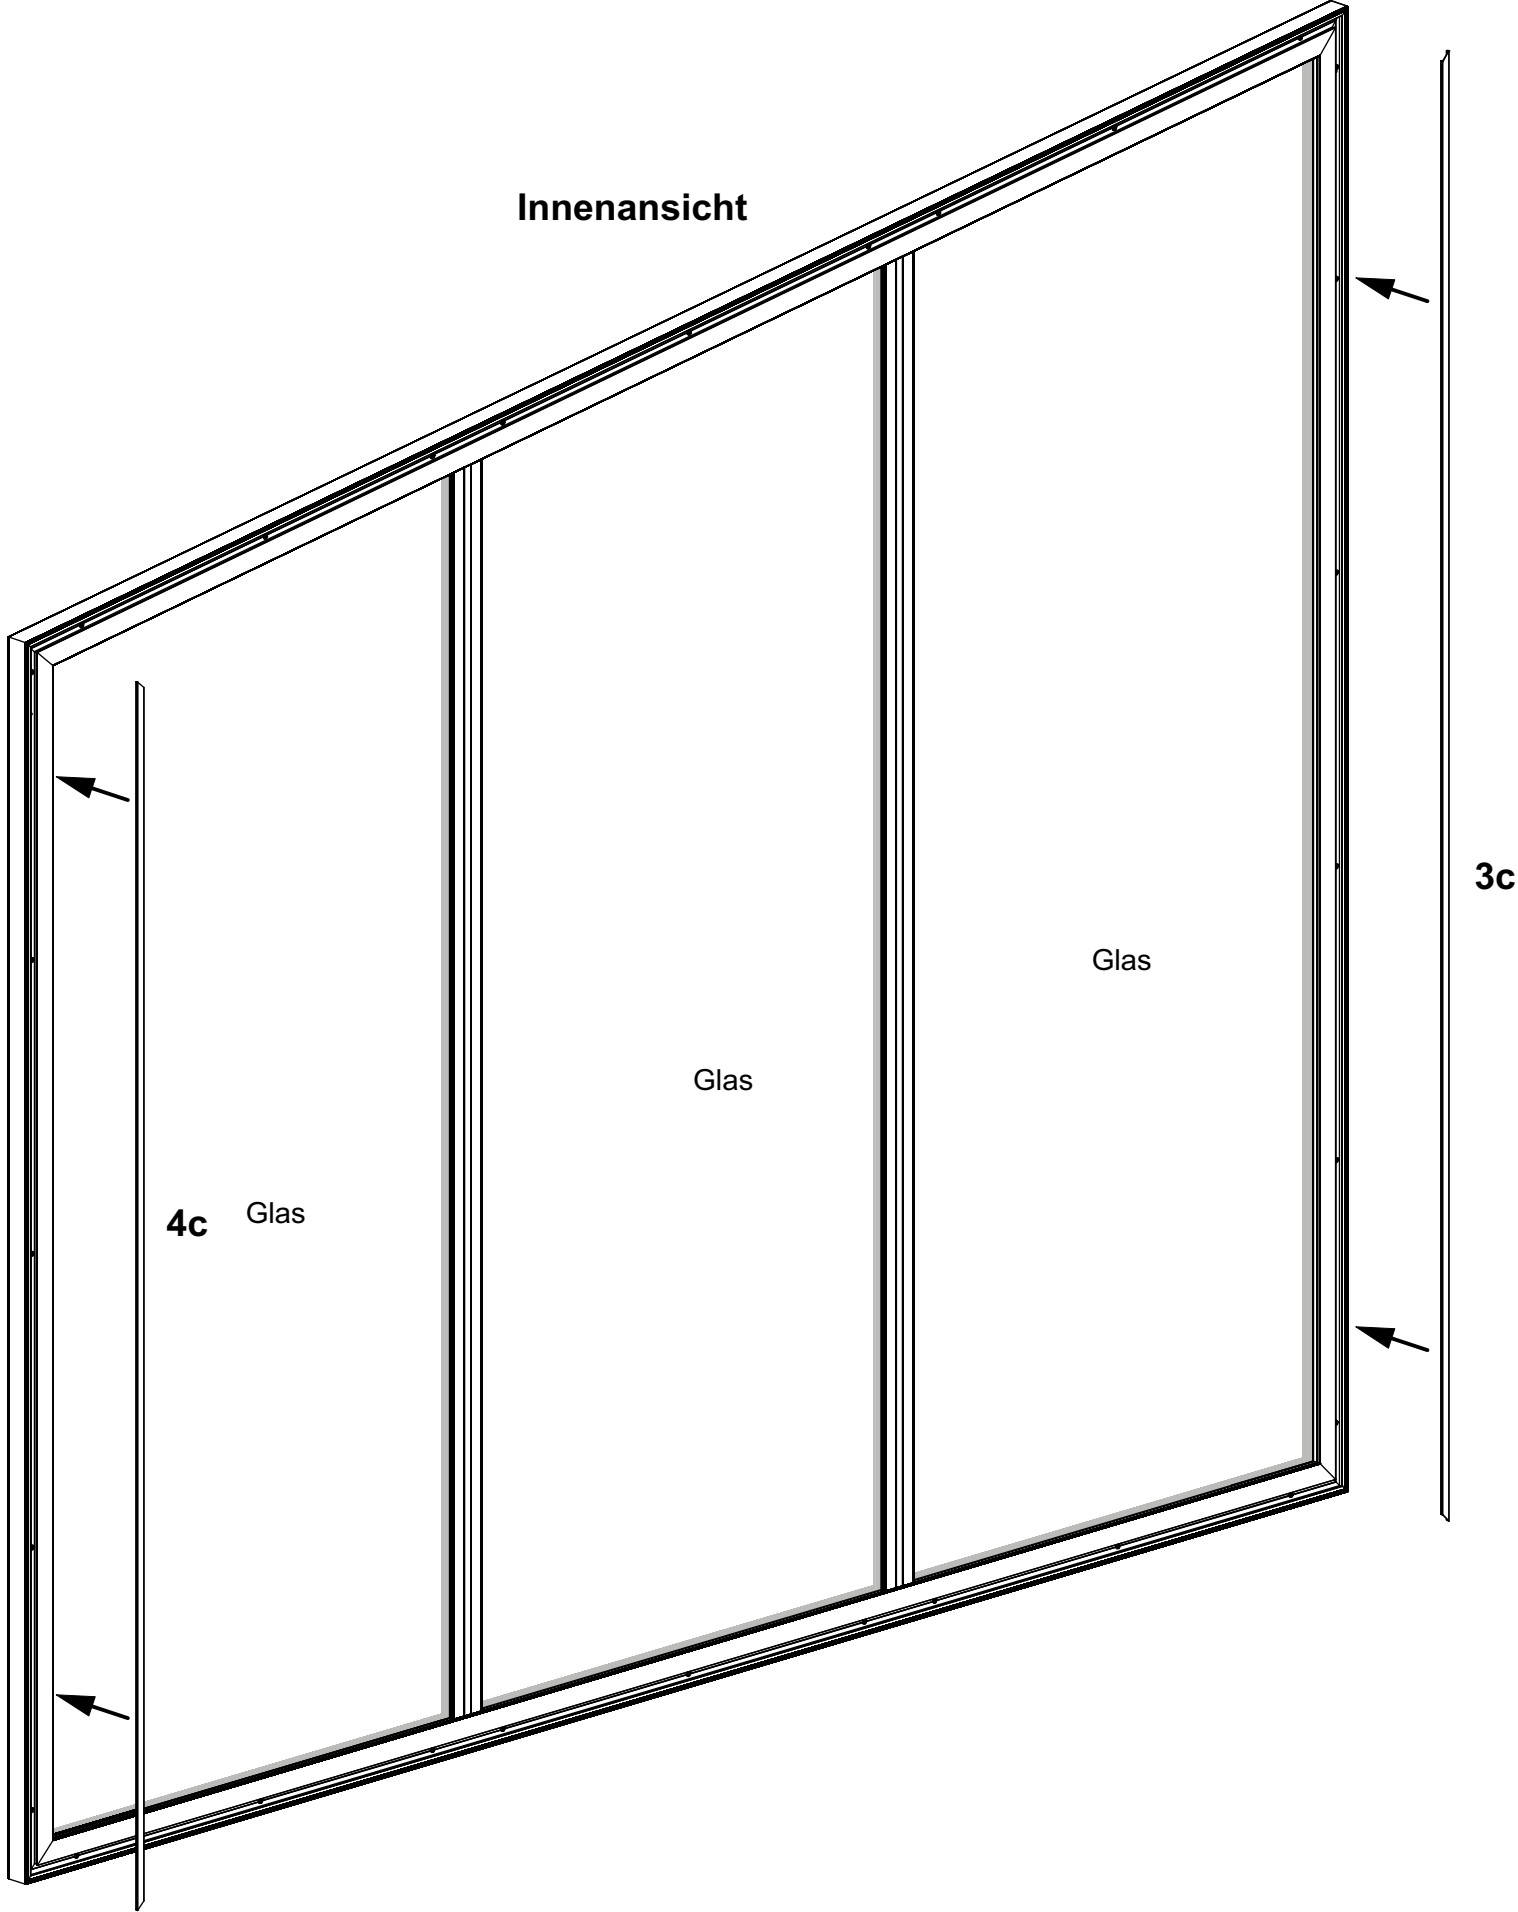

Montieren Sie die Klickleisten **Pos. 3c** und **Pos. 4c** in der Glasleiste **Pos. 3b** und **Pos. 4b**
Montieren Sie die Wasserkappen **Pos. 16** in den vorgebohrten Löchern Ø 10 mm

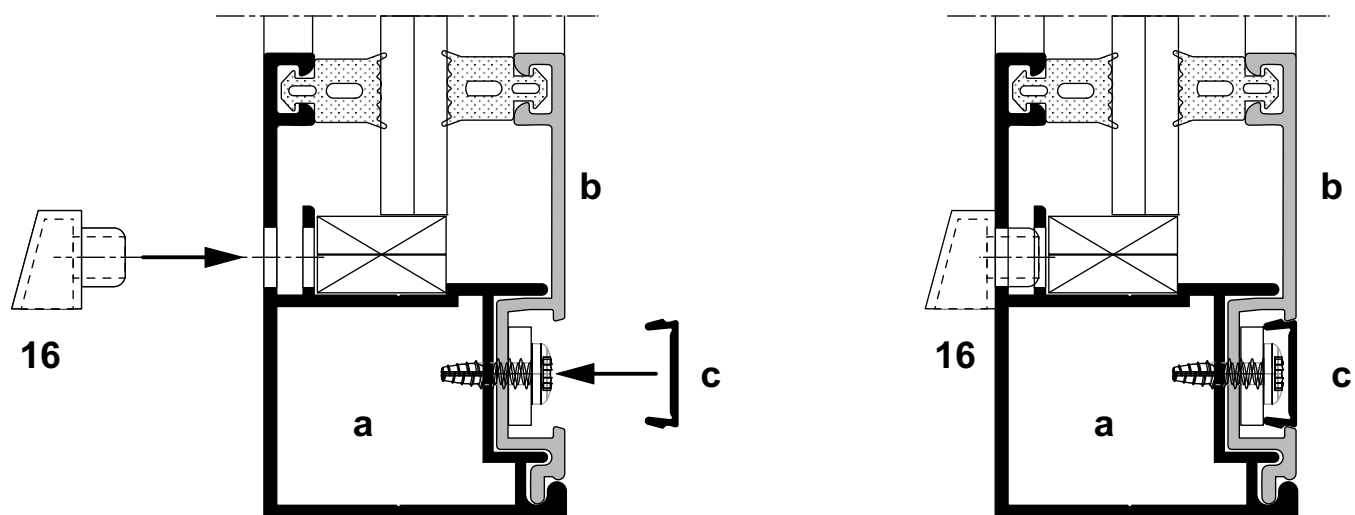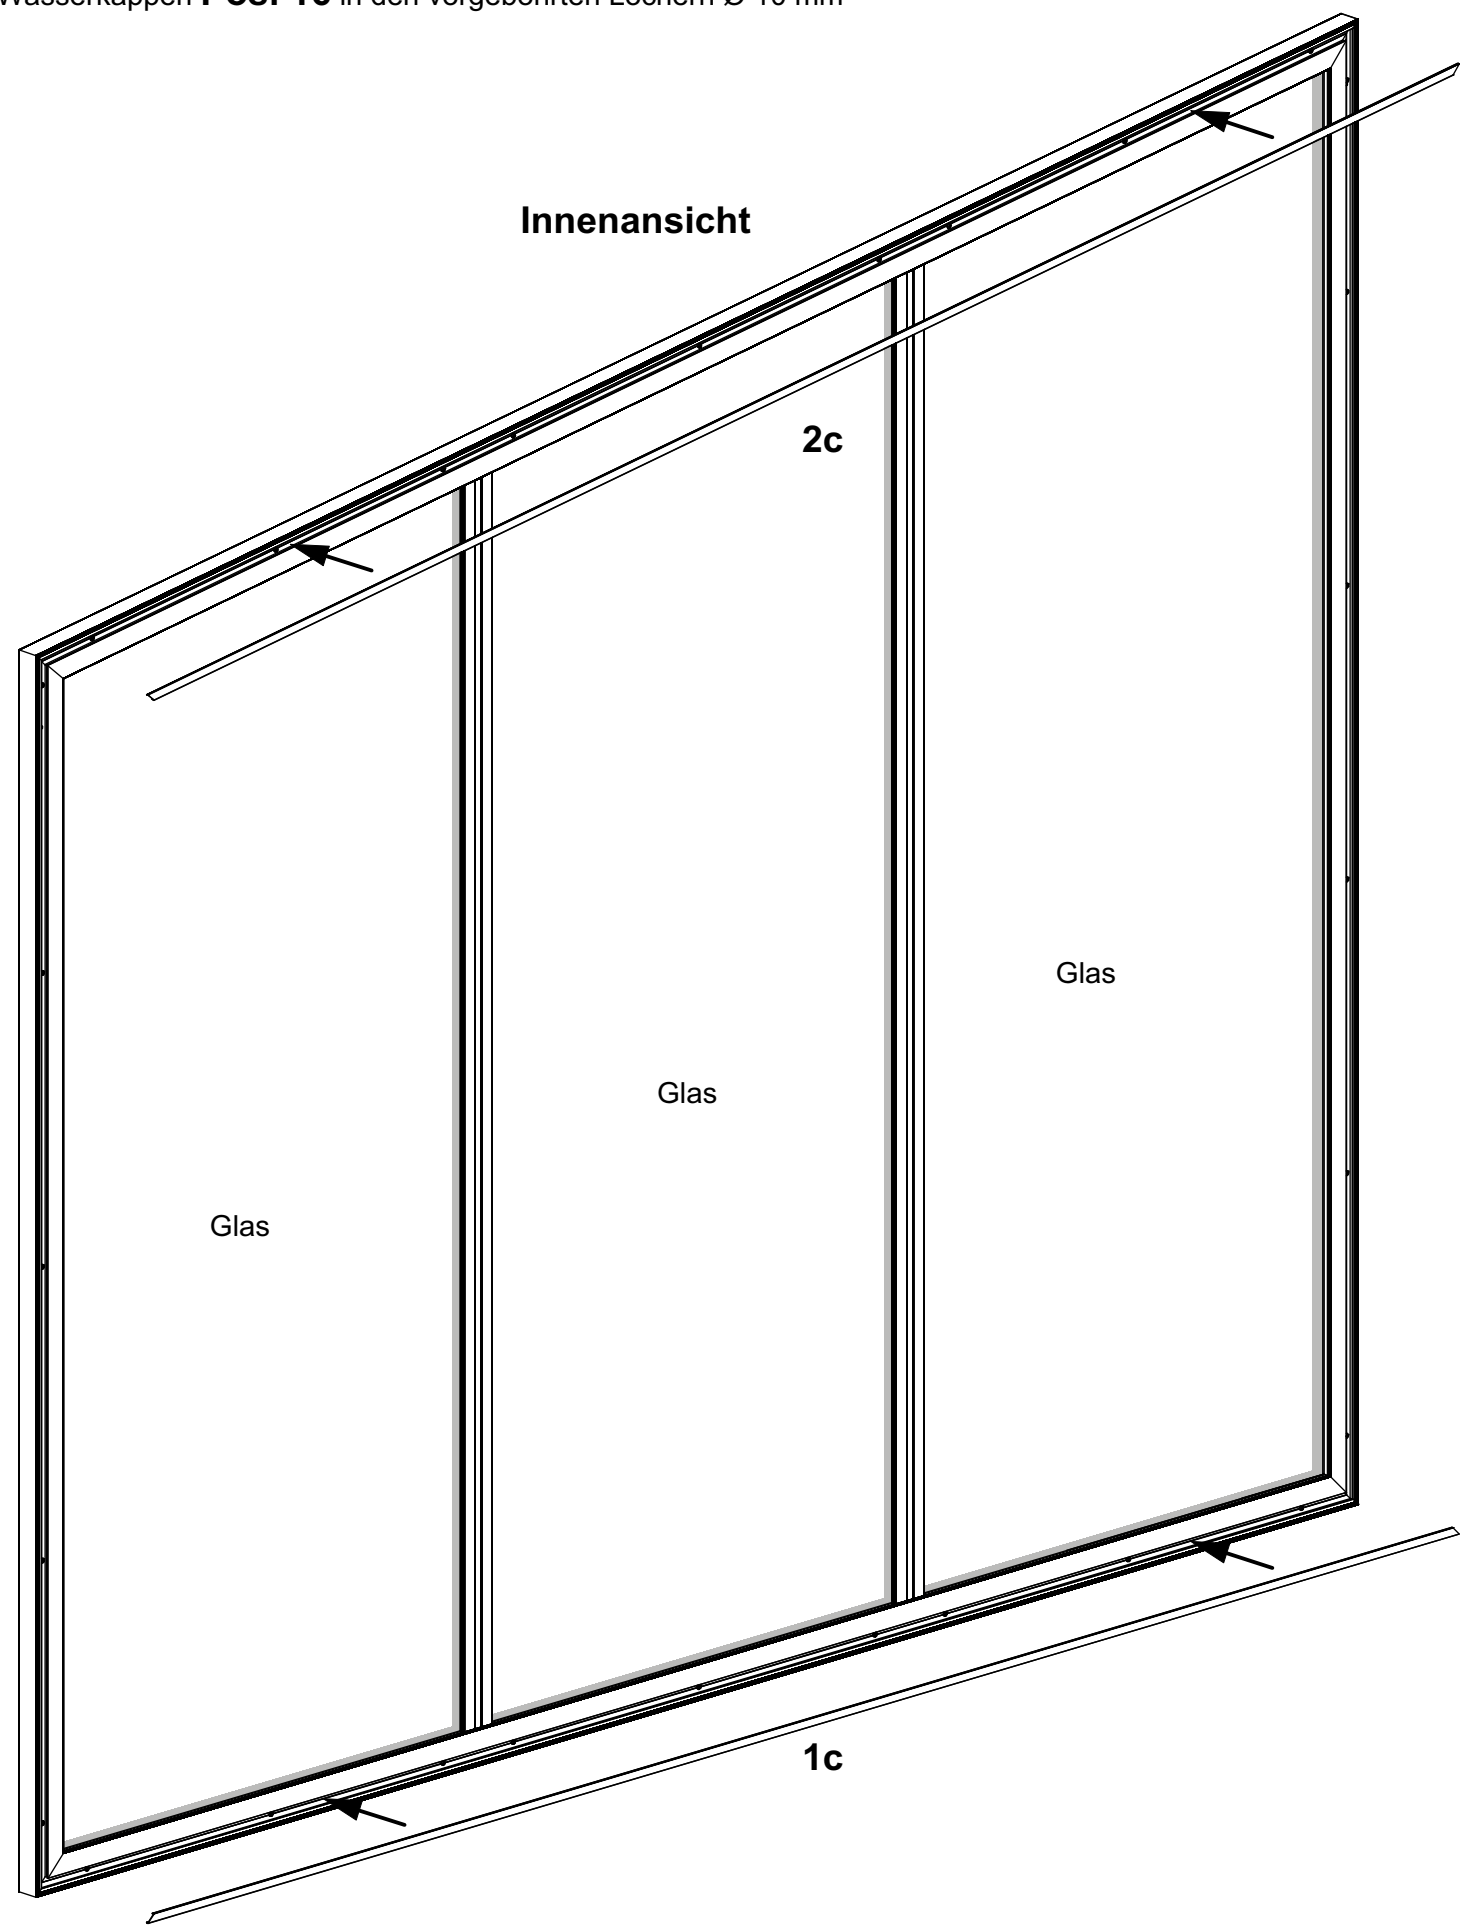

Der Rahmen ist fertig montiert und einsatzbereit.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

