


Glasschiebewand 8 mm

DE Montageanleitung

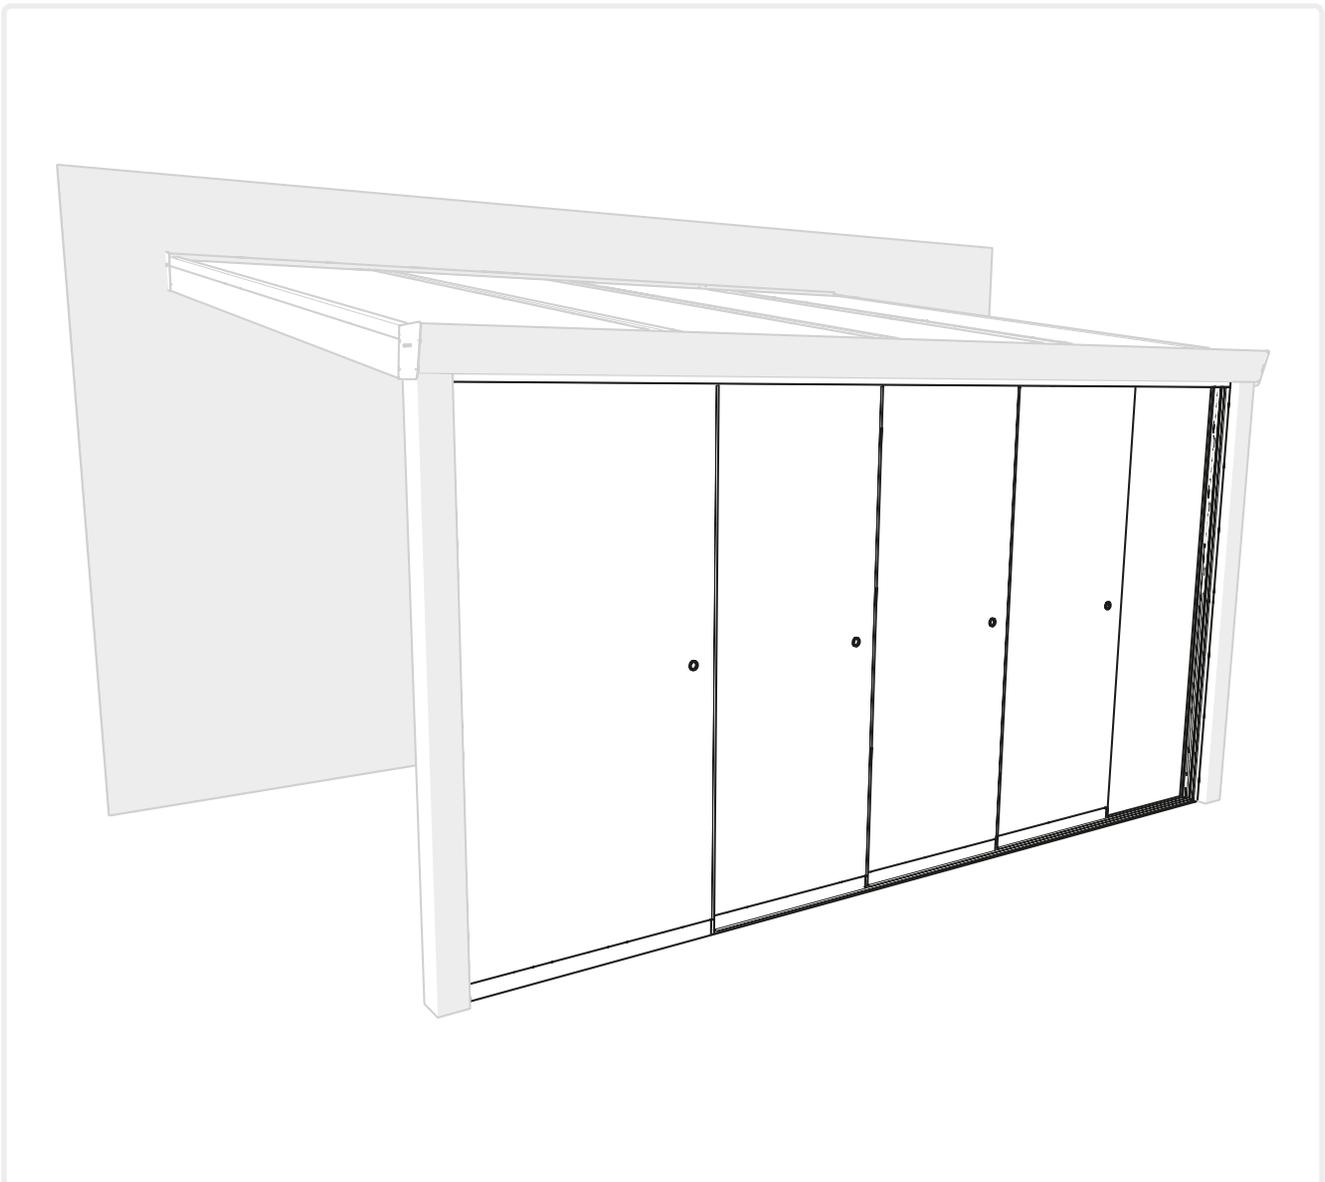

DIN EN 1090-1:2012
REG.-NR. 0115536



DE - Montageanleitung Glasschiebewand 8 mm

Anleitung für Endanwender und Monteure

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die Glasschiebewand entschieden haben. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen, damit Sie schnell mit dem Produkt vertraut werden. Wir bitten Sie freundlich, diese Informationen gründlich durchzulesen, bevor Sie mit der Arbeit mit dem Produkt anfangen. Diese Anleitung ist für Endanwender und Monteure bestimmt.

Die Montage des Produktes wird in zwei Kapiteln beschrieben:

1. Vorbereitung für die Montage (Seite 3)
2. Montage (Seite 8)

Diese Anleitung ist die Original-Betriebsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf!


Beschreibung des Produktes

Die Glasschiebewand darf ausschließlich zum Schutz von Personen oder Sachen unter einer Überdachung von der Seite verwendet werden. Jede andere als die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung gilt als zweckwidrige Verwendung. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die durch zweckwidrige, falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

Verwendete Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das betreffende Produkt nicht im Lieferumfang enthalten ist und Sie es selbst besorgen müssen.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die mitgelieferte Schraube verwenden müssen. Art und Anzahl der Schrauben sind darunter angegeben.

Witterungseinflüsse

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien bestimmt und darf nass werden.

Benötigtes Werkzeug

- Cuttermesser oder Schere
- Bohrer (4 mm)
- Eisensäge
- Kittpistole mit Kitt
- Bleistift
- Hammer
- Schlagdübel
- Baustützen (2x)
- Wasserwaage

Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitshinweise

Warnung!



- Halten Sie sich bei der Montage und Nutzung des Produktes an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Eine Glasschiebewand wird immer mit Übermaß geliefert und muss an Ort und Stelle zugeschnitten werden.


Achtung!

- Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von Ihnen selbst beschafft werden.
- Alle Schrauben müssen mit einem Drehmoment von 1,0 Nm angezogen werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist.


Pflege, Umwelt und Entsorgung

- Reinigen Sie das Produkt alle sechs Monate, um eine längere Lebensdauer des Produktes zu erreichen.


1. Vorbereitung der Montage

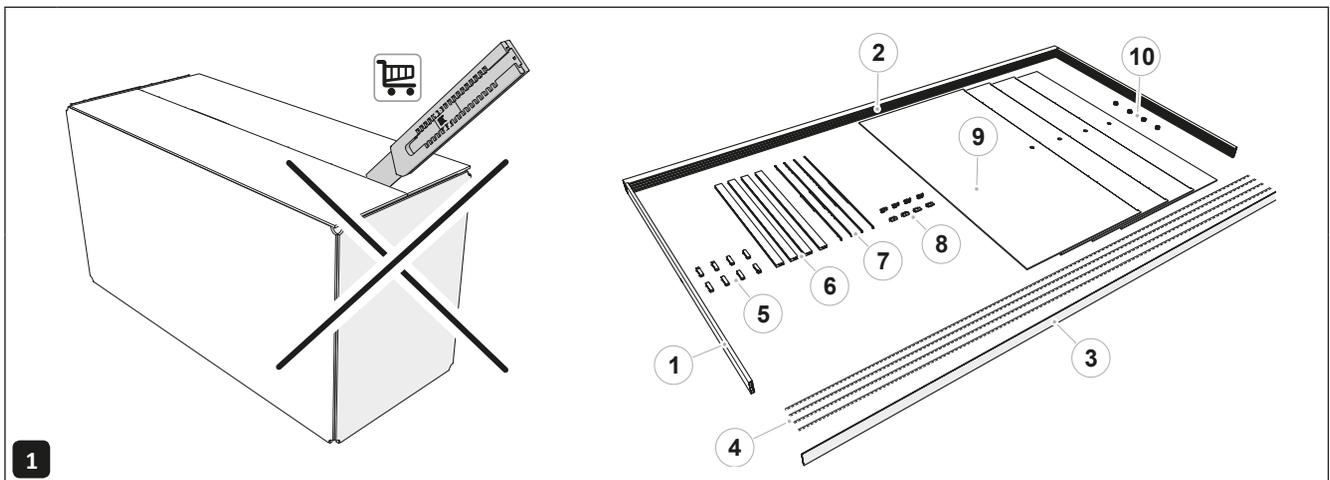

Packen Sie das Produkt aus. **Achtung!** Die Zahl der Einzelteile kann von der Abbildung abweichen. In dieser Anleitung ist der Fall einer Glasschiebewand, bestehend aus 4 Glastüren dargestellt.

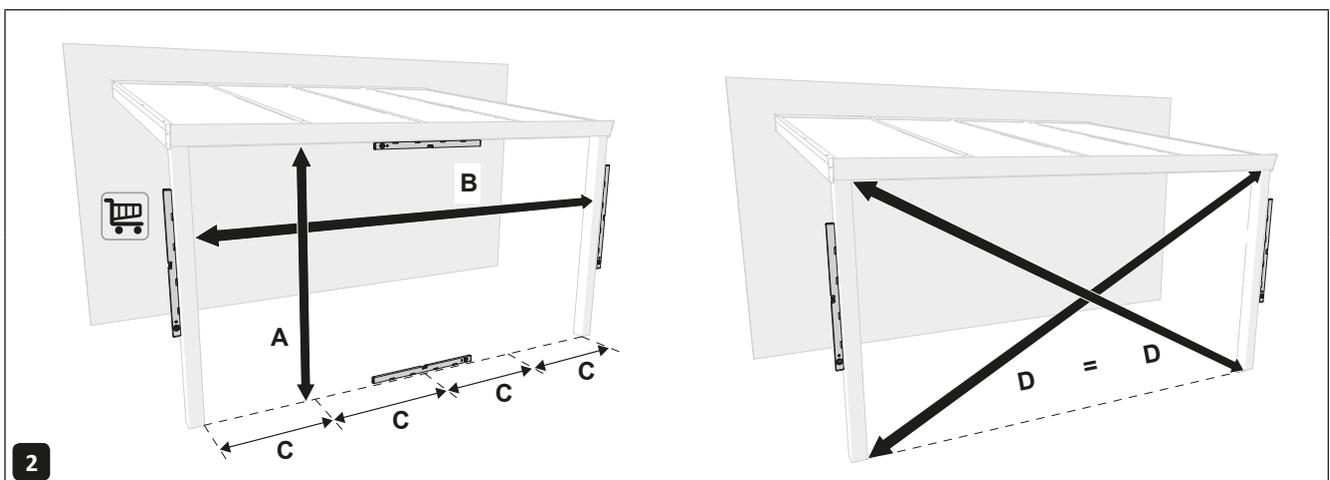


Messen Sie die Längen A (Höhe), B (Breite), C (Glasbreite) und D (diagonal) ab.

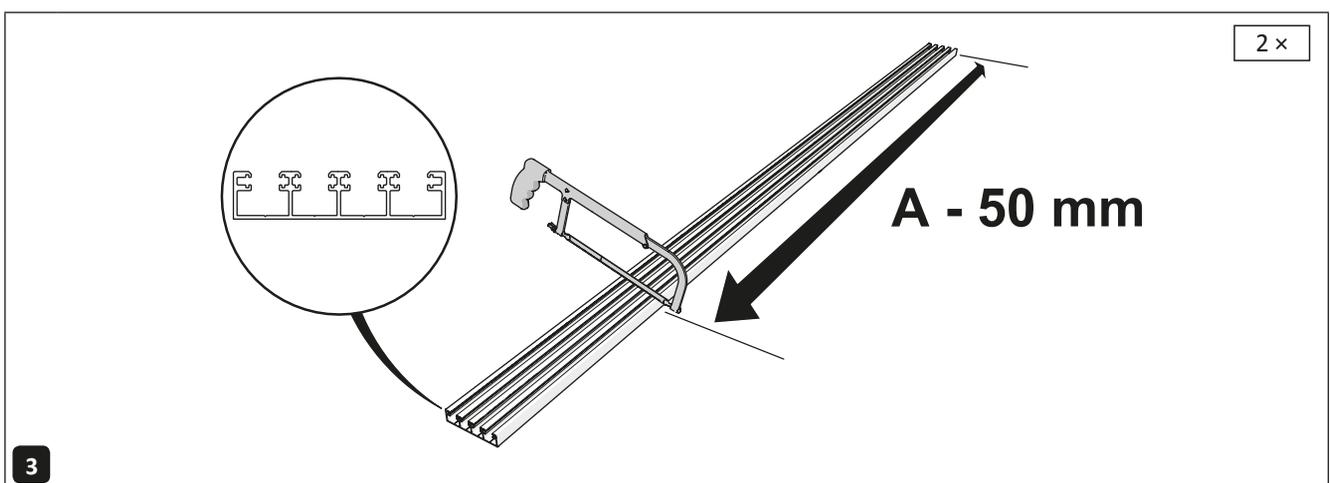


Schneiden Sie die zwei Pfostenprofile auf Länge A (Höhe) – 50 mm zu.


1. Vorbereitung der Montage

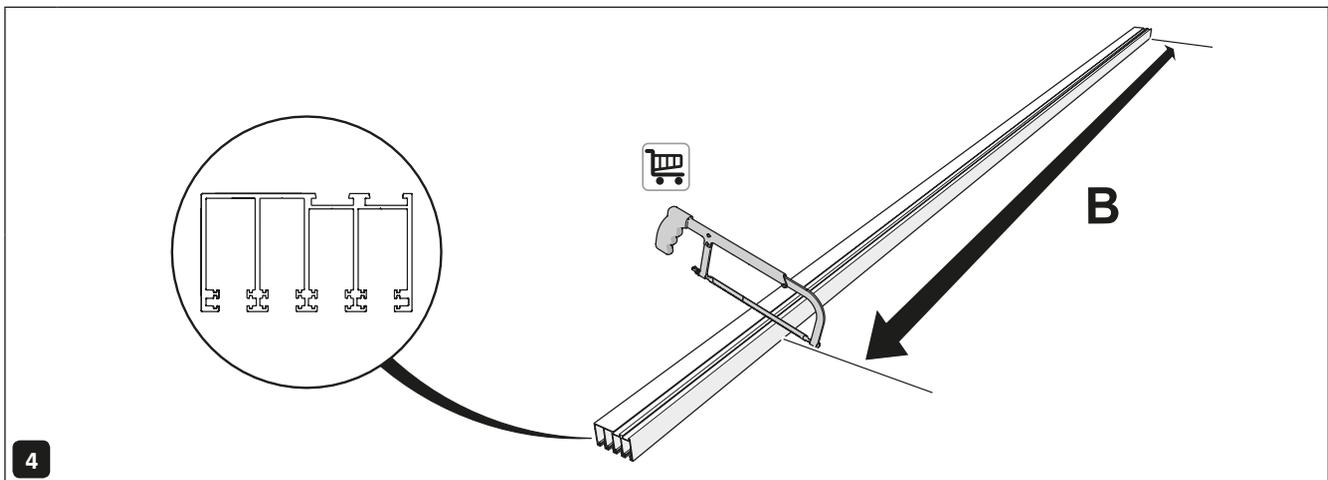

Schneiden Sie die Oberschiene auf Länge B (Breite) zu.

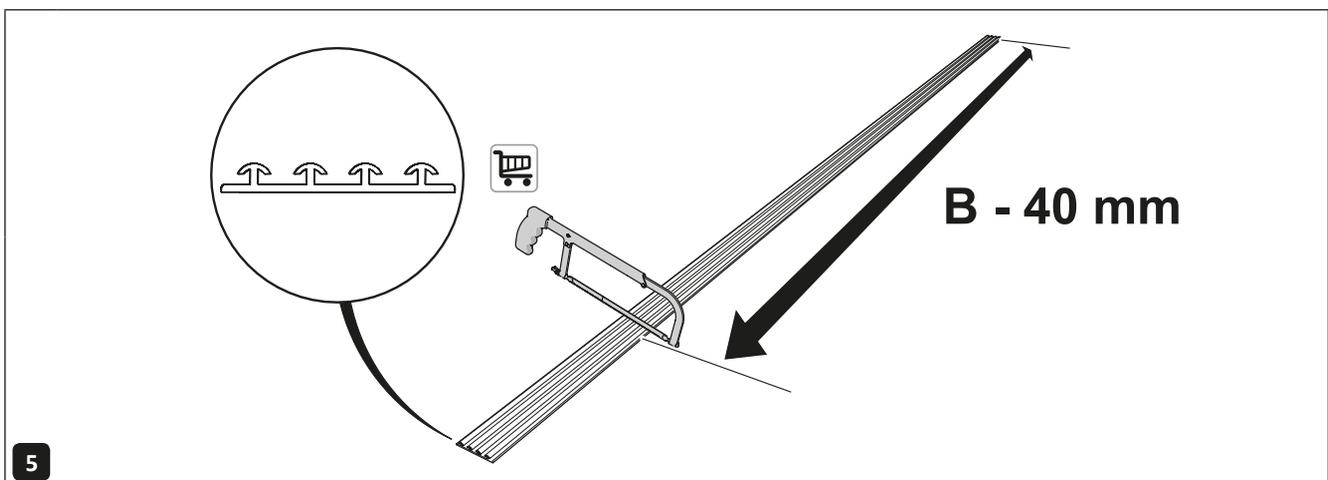


Schneiden Sie die Unterschiene auf Länge B (Breite) – 40 mm zu.

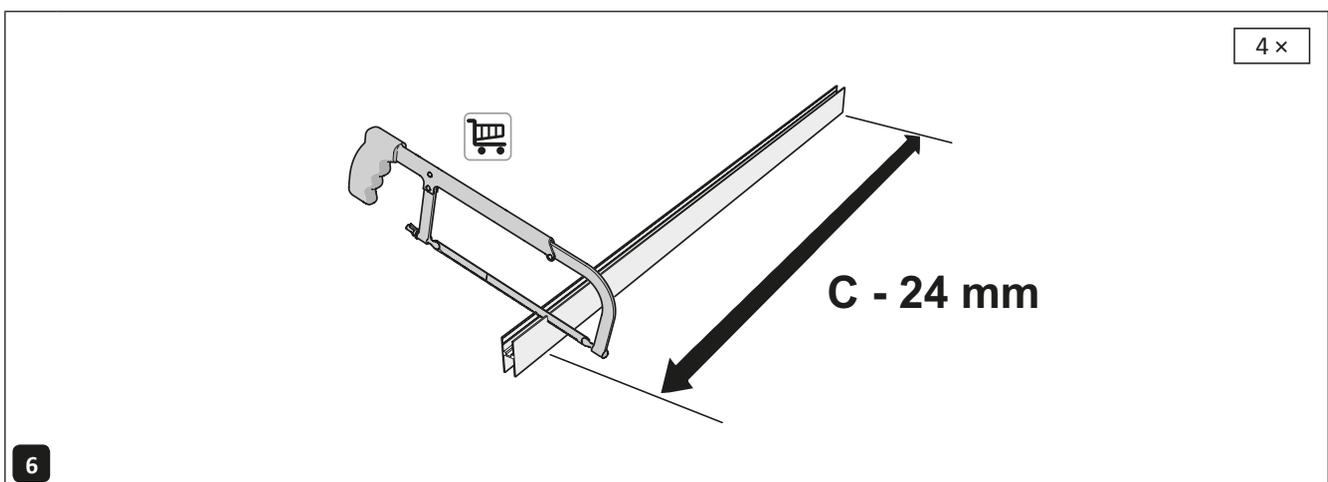


Schneiden Sie alle Glasträger auf Länge C (Glasbreite) – 24 mm zu.

1. Vorbereitung der Montage

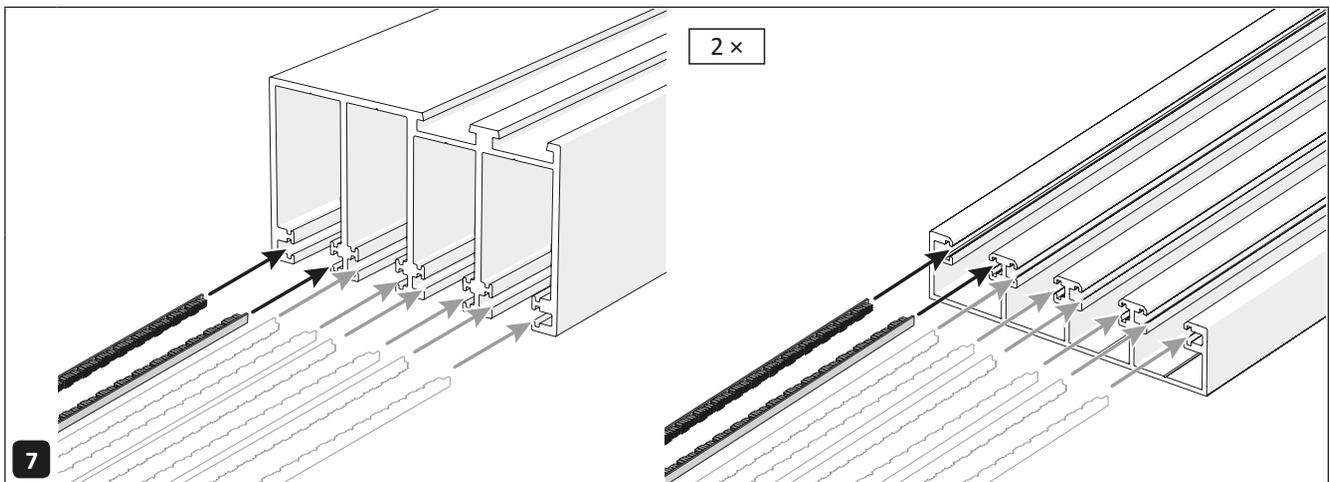

Schieben Sie die Bürsten in die Oberschiene und in die Pfostenprofile.

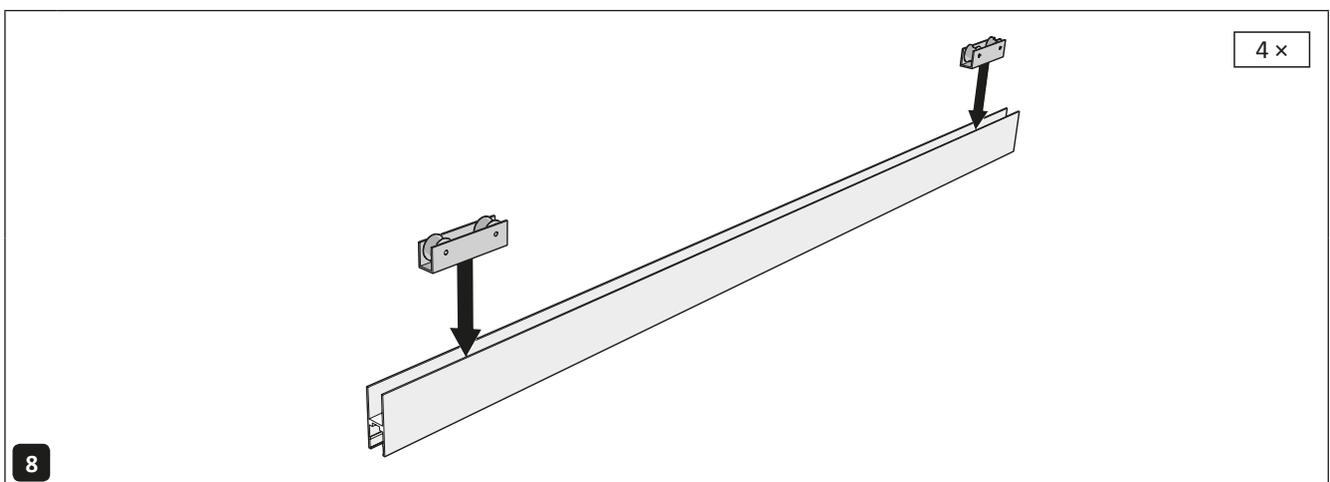


Schieben Sie die Laufrollen in alle Glasträger. Verwenden Sie zwei Laufrollen pro Glasträger. Befestigungselemente sind nicht notwendig, weil die Laufrollen von selbst im Glasträger halten.




Positionieren Sie die Laufrollen in einem Abstand von 5 cm vom Ende der Glasträger.


1. Vorbereitung der Montage

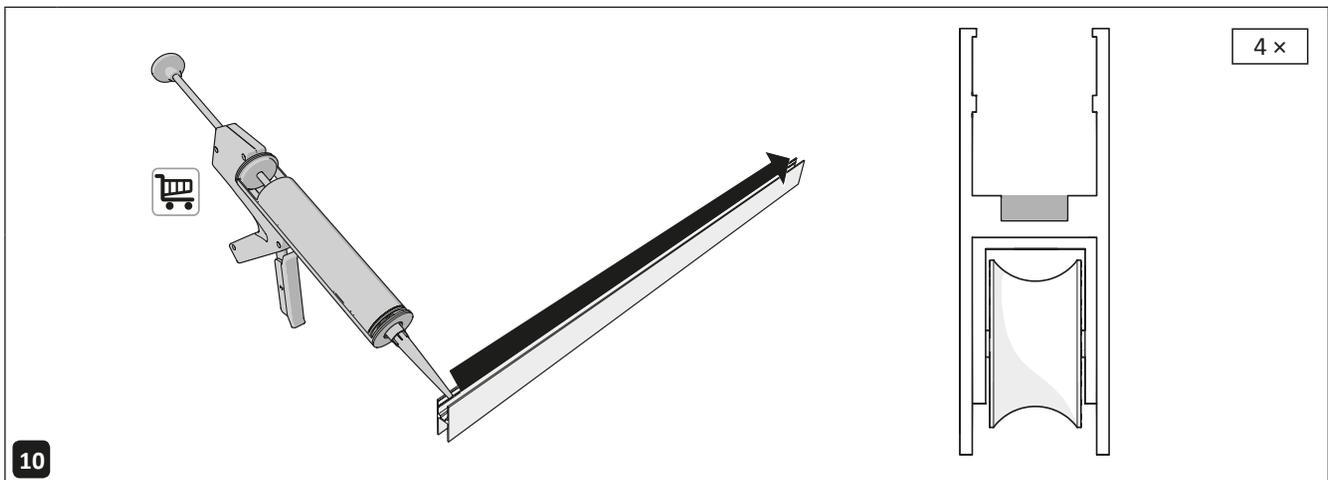

10 Tragen Sie eine dünne Schicht Kitt in allen Glasträgern (A) auf.

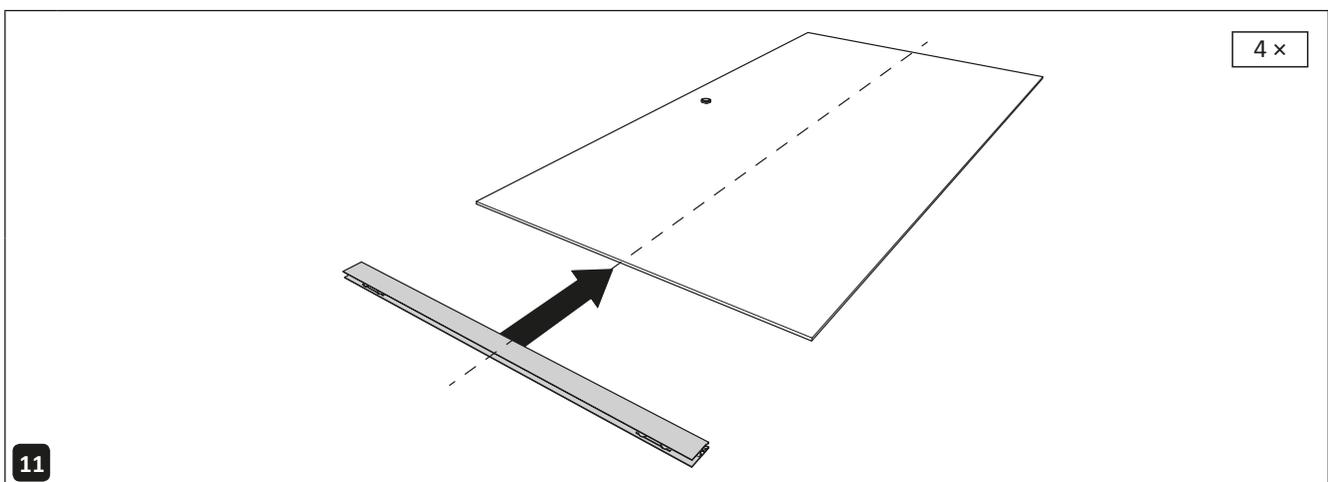


11 Schieben Sie die Glasträger in die Mitte der Glasscheibe.

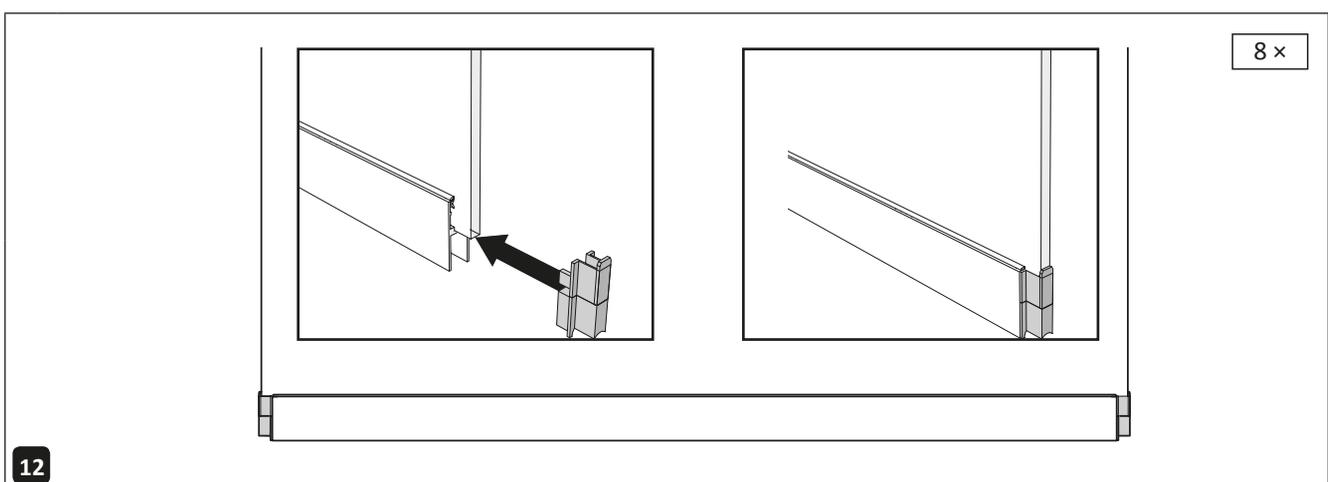


12 Schieben Sie die Endkappen auf die Enden aller Glasträger.
Falls notwendig: Zentrieren Sie die Glasträger auf der Glastür.

1. Vorbereitung der Montage

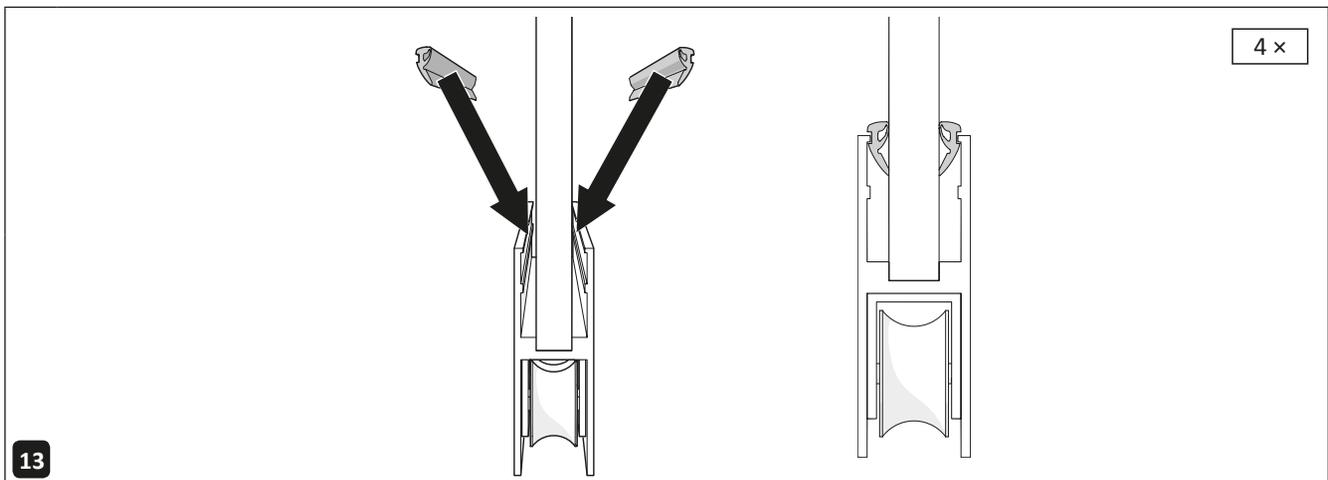

13


Schieben Sie die Gummiprofile in die Glasträger, um die Glasscheiben in der richtigen Position zu fixieren. Stellen Sie die Glastüren vorsichtig zur Seite, bis der Montagekitt trocken ist.

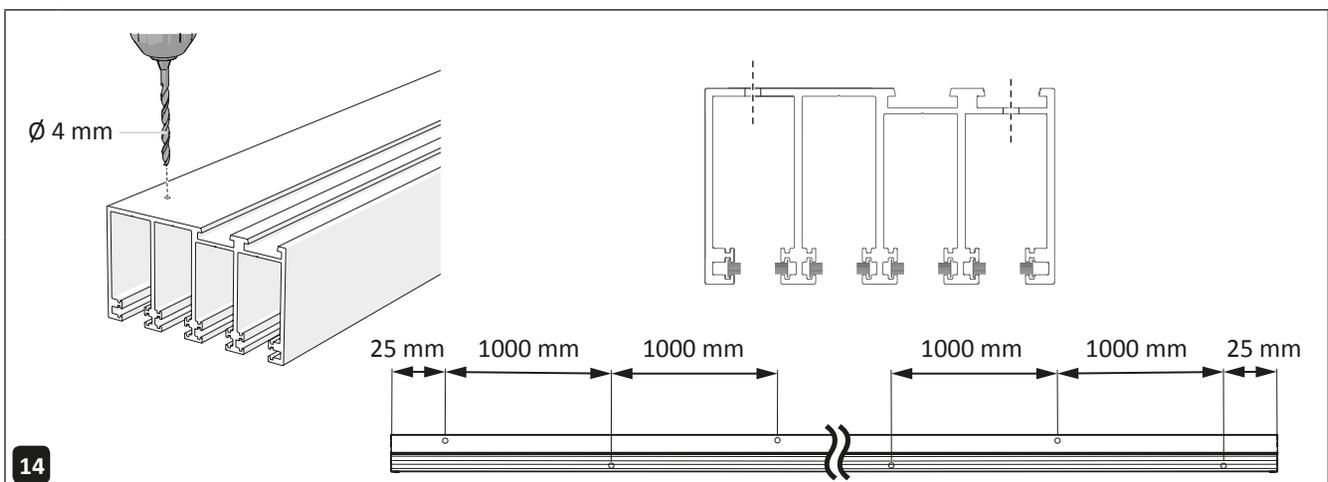


14

Bohren Sie Löcher ($\varnothing 4 \text{ mm}$) in die flache Oberseite der Oberschiene. Die Löcher müssen gegeneinander versetzt in die erste und letzte Spur gebohrt werden. Bohren Sie die Löcher 25 mm von der Seite entfernt und danach im Abstand von 1000 mm.


2. Montage

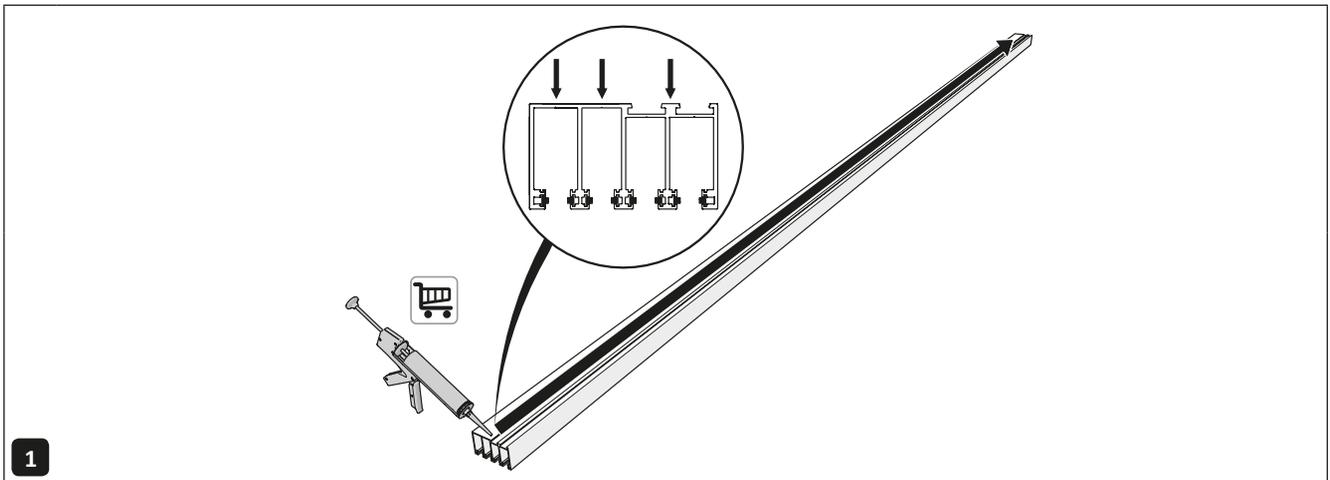

1 Tragen Sie Montagekitt auf die flache Oberseite der Oberschiene auf.

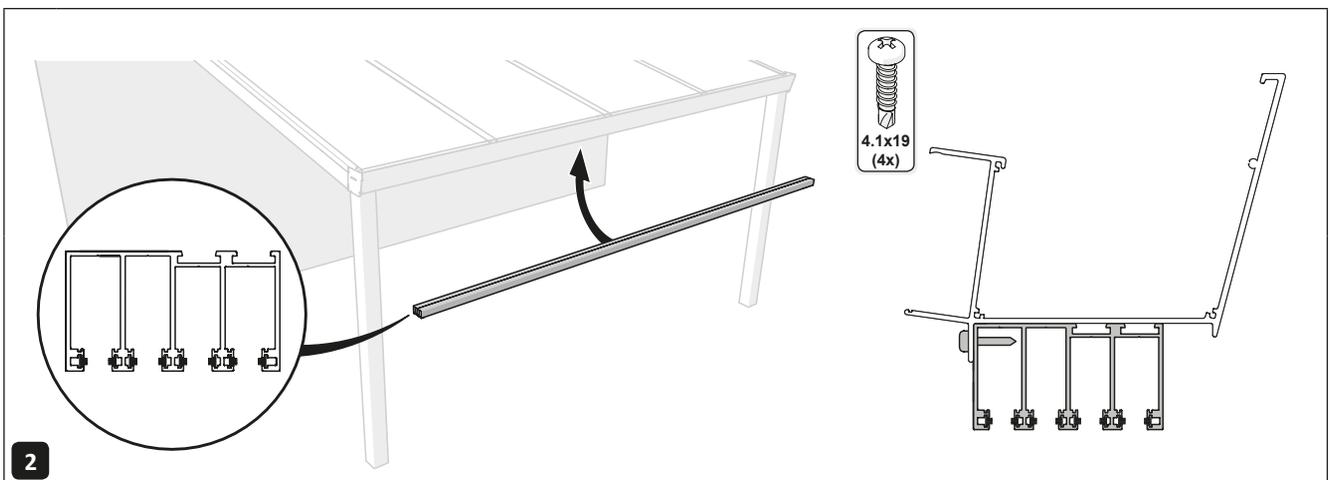


2 Bringen Sie die Oberschiene in Position und fixieren Sie die Schiene von Baustützen (3). **Achtung!** Bei Montage unter einer Veranda-Rinne: Positionieren Sie die Oberschiene an dem Anbaurand der Rinne und befestigen Sie die Oberschiene mit Schrauben. **Achtung!** Befestigen Sie die Schrauben auf keinen Fall im Boden der Rinne!

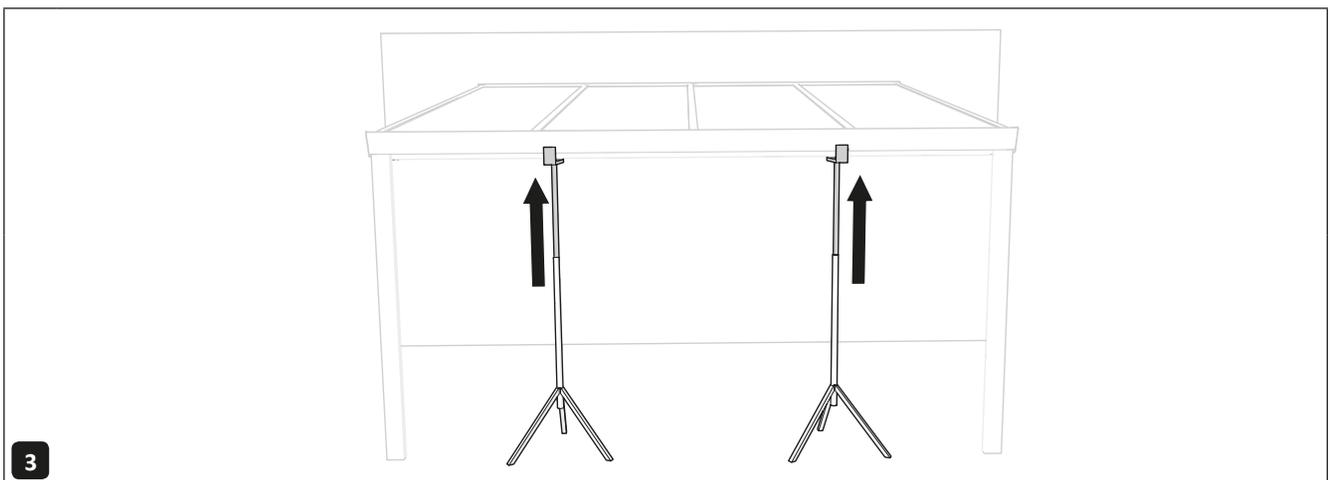


3


2. Montage

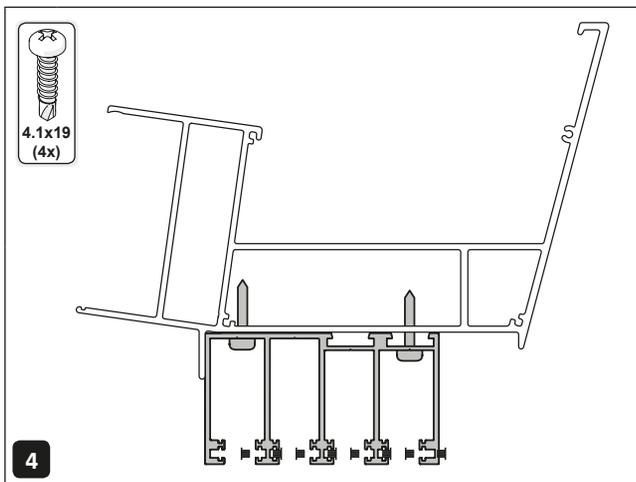


Für Montage unter einer GIGA-Rinne: Befestigen Sie die Oberschiene wie oben abgebildet. Das können Sie auch tun, wenn Sie die Schiene unter einer baulichen Konstruktion oder Überdachung aus Holz montieren.

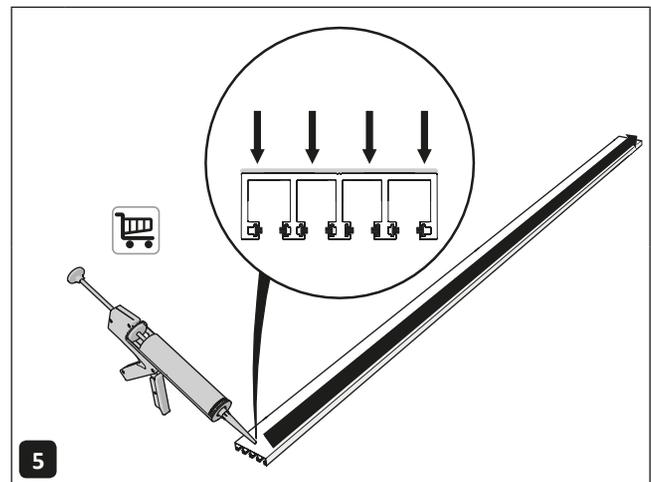

Tragen Sie Montagekitt auf die flache Rückseite der Pfostenprofile auf.

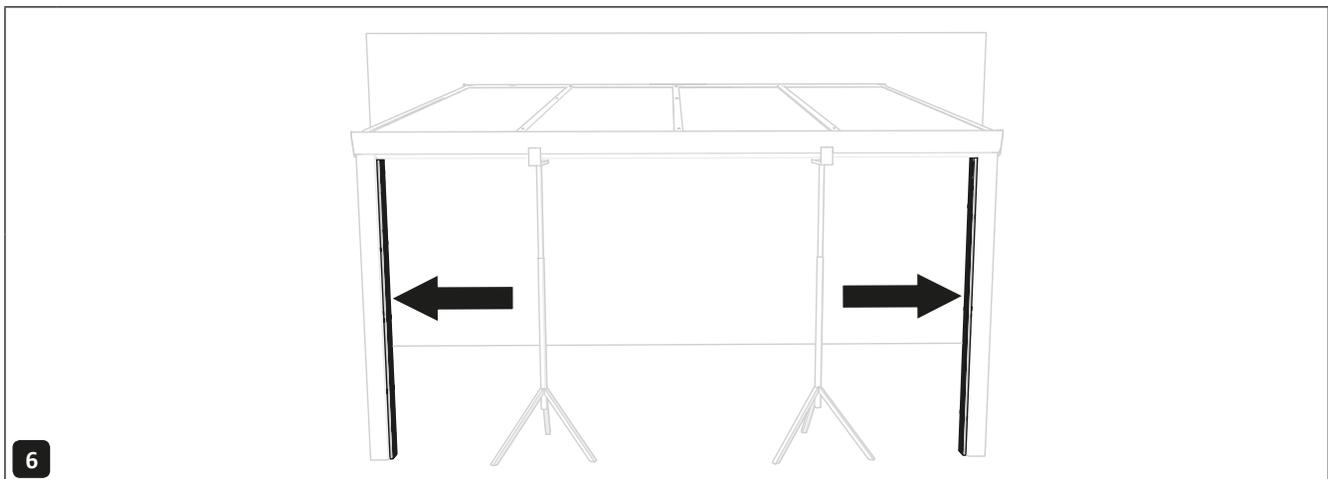


Bringen Sie die Pfostenprofile in Position.

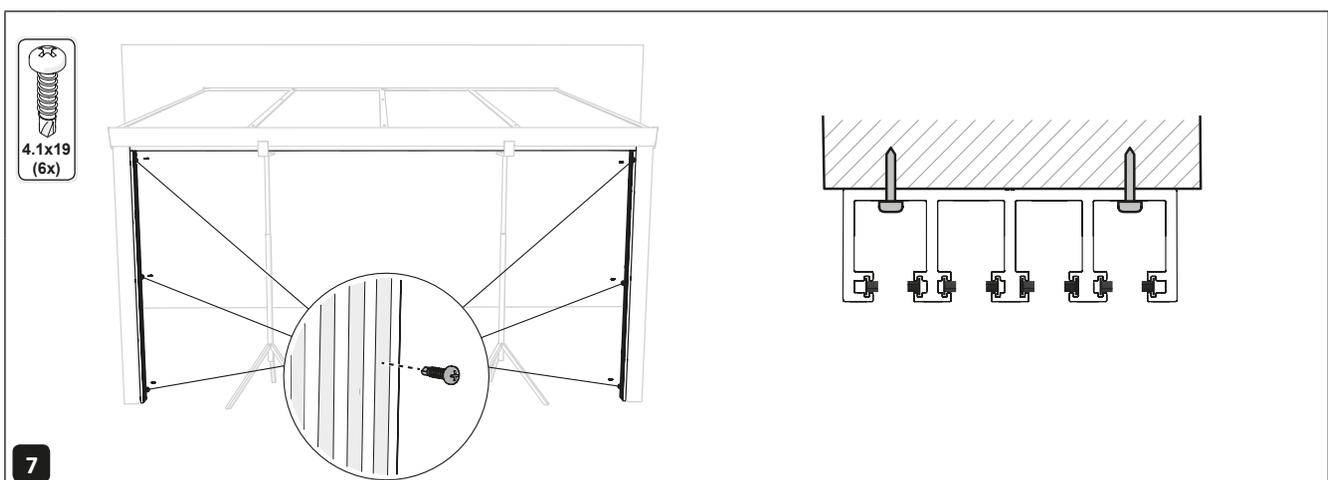


Befestigen Sie die Pfostenprofile.


2. Montage

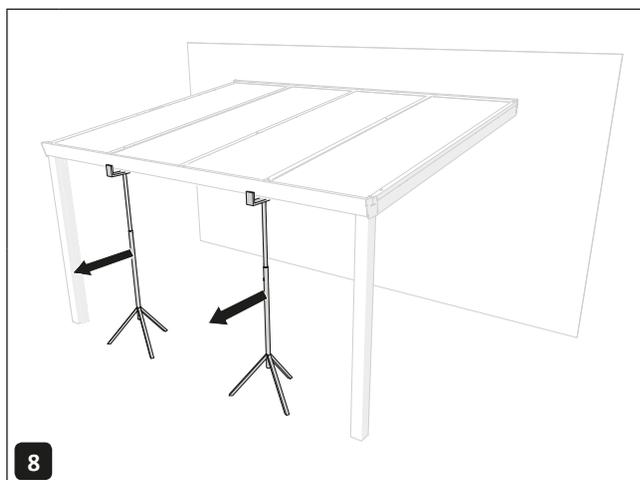


8 Entfernen Sie die Baustütze, wenn die Oberschiene befestigt ist und sie durch die Pfostenprofile abgestützt wird.

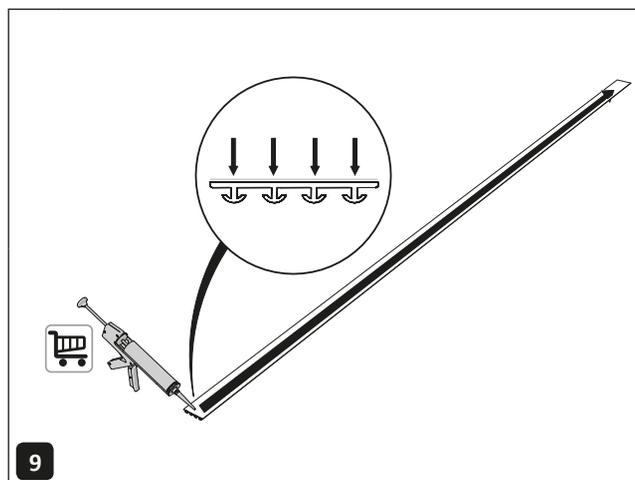

9 Tragen Sie Montagekitt auf die flache Rückseite der Unterschiene auf.

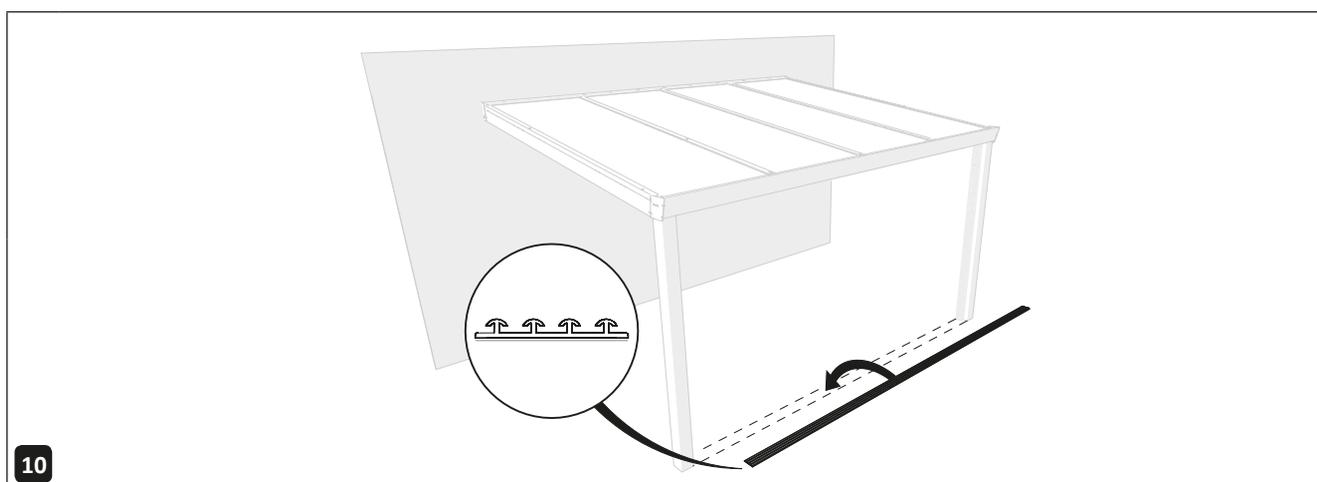


10 Bringen Sie die Unterschiene in Position. Achtung! Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund genau waagrecht ist.

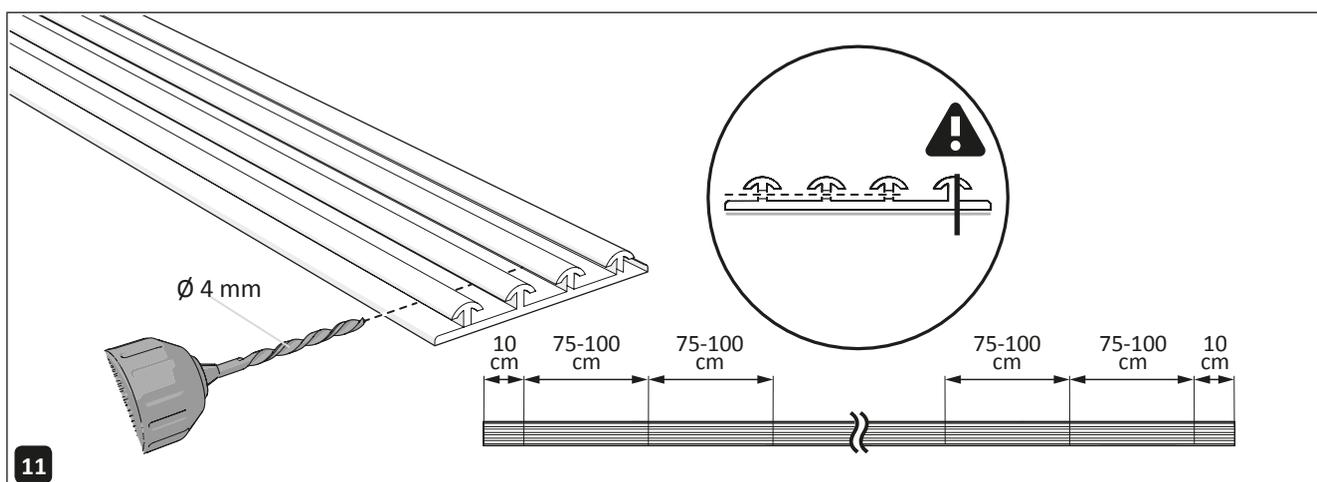


11 Bohren Sie waagrecht $\varnothing 4$ mm Wasserabflusslöcher in die äußeren drei Unterschinen. Bohren Sie die ersten Löcher 10 cm vom Ende entfernt. Verteilen Sie die Löcher danach im Abstand von 75 bis 100 cm voneinander. Achtung! Bohren Sie nicht durch die innerste Schiene, sonst läuft das Wasser nach innen.

2. Montage

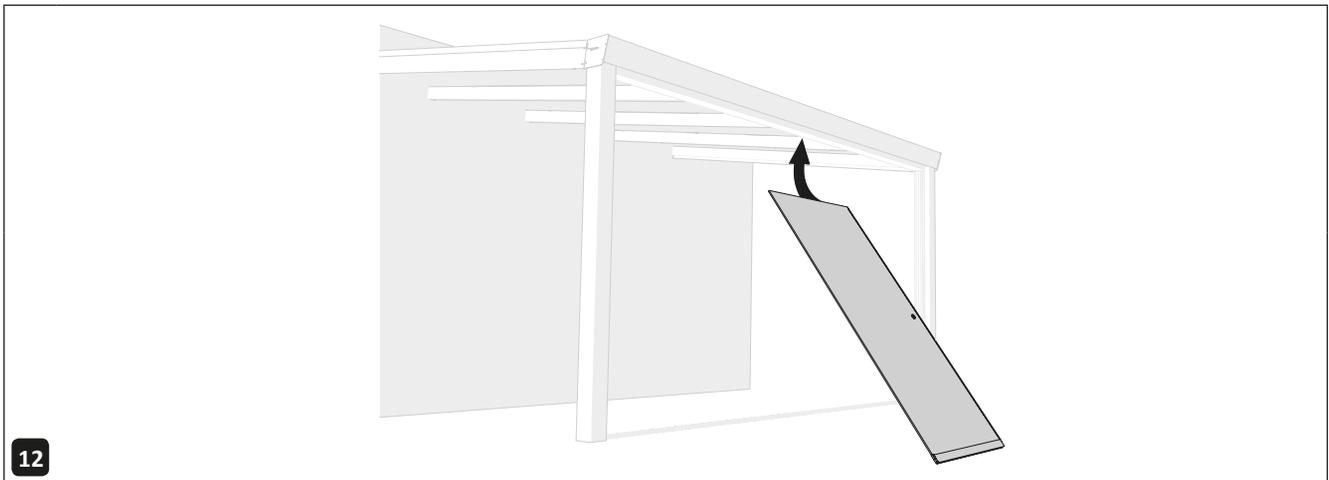


12

Setzen Sie die erste Glasschiebetür schräg in die Oberschiene ein.

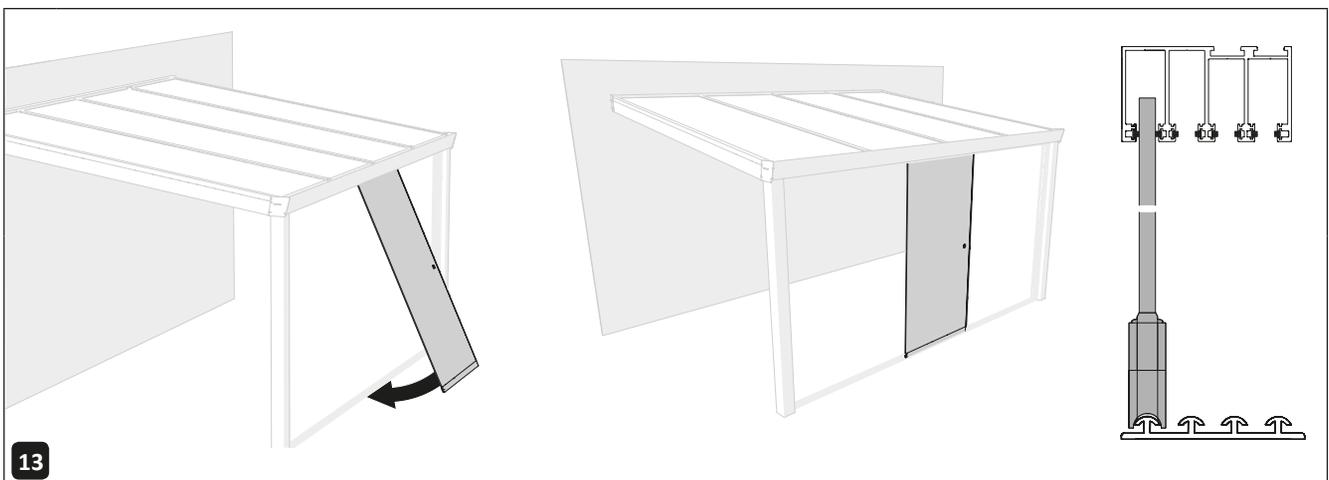

13


Setzen Sie die Unterseite der Glasschiebetür vorsichtig auf die Unterschiene. Achtung! Verwenden Sie unten und oben dieselbe Spur des Schienenprofils. (A)

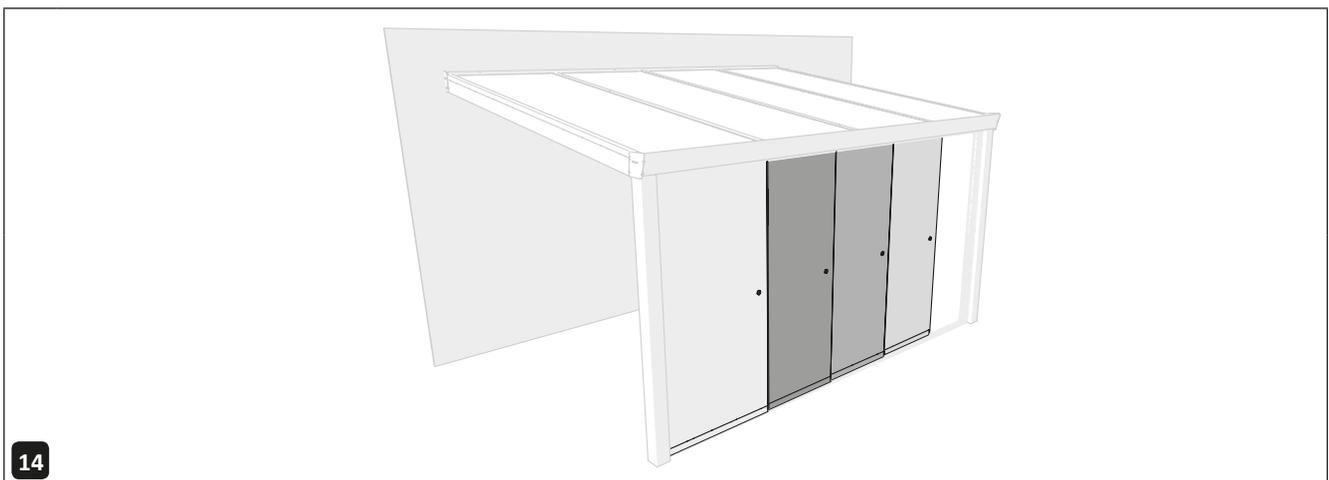


14

Setzen Sie die übrigen Glasschiebetüren ein.

2. Montage

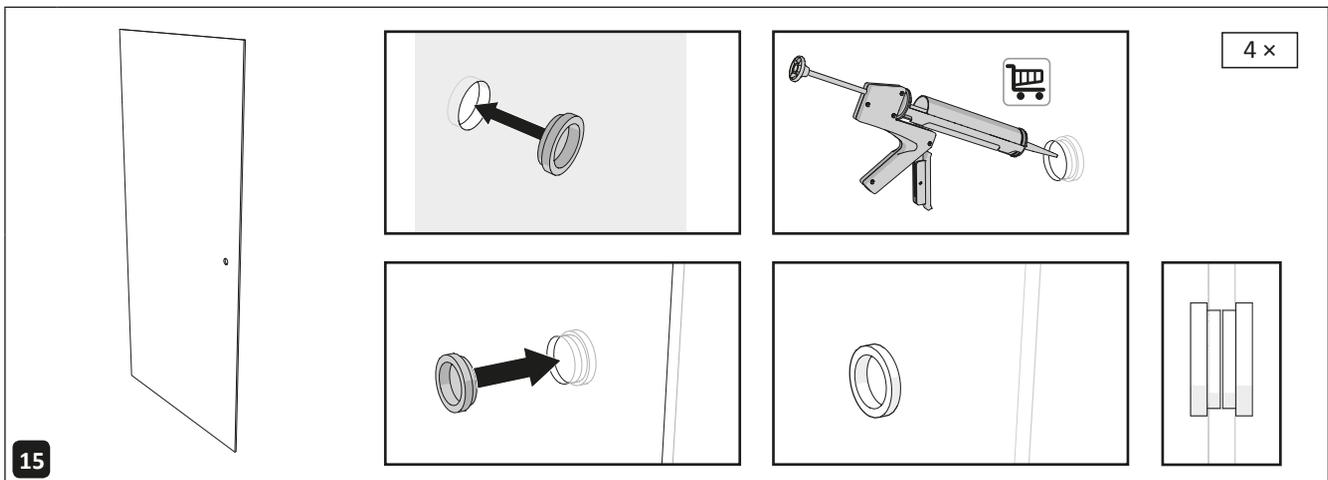


15 Befestigen Sie die Edelstahl-Handgriffe mit Kitt in allen Glasscheiben.
Lassen Sie die Handgriffe vor Gebrauch 24 Stunden trocknen.

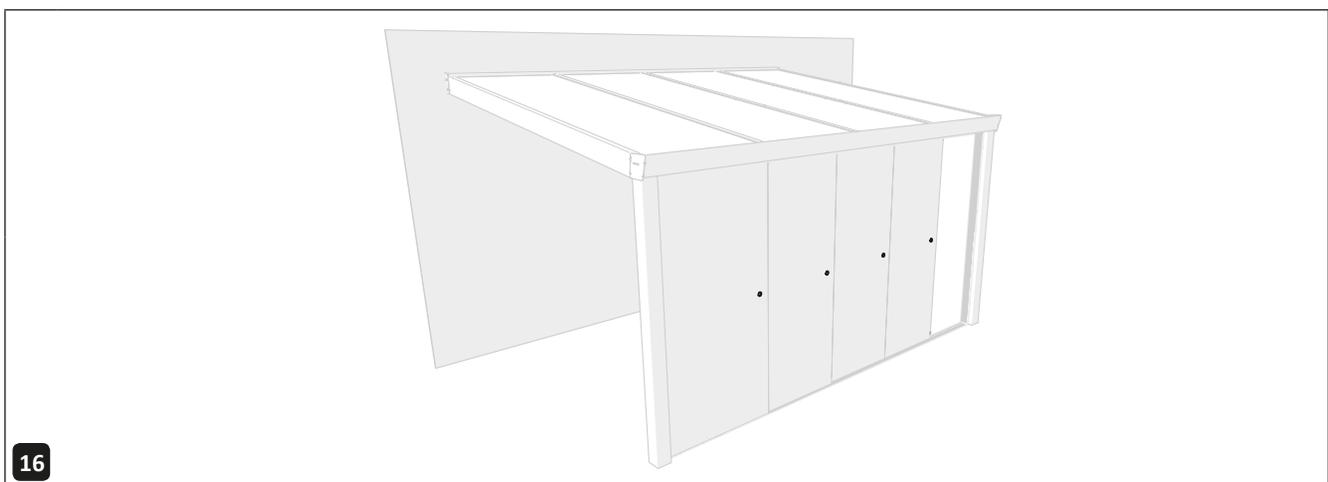


16 Herzlichen Glückwunsch! Damit ist die Montage abgeschlossen.


Optional - Montage einer Schiene mit Wasserabfluss

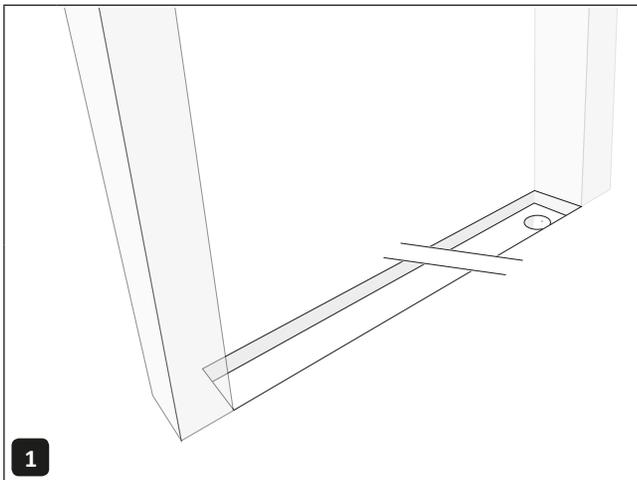


1 Sorgen Sie für eine Aussparung zwischen den Pfostenprofilen und für ein Loch für den Wasserabfluss.

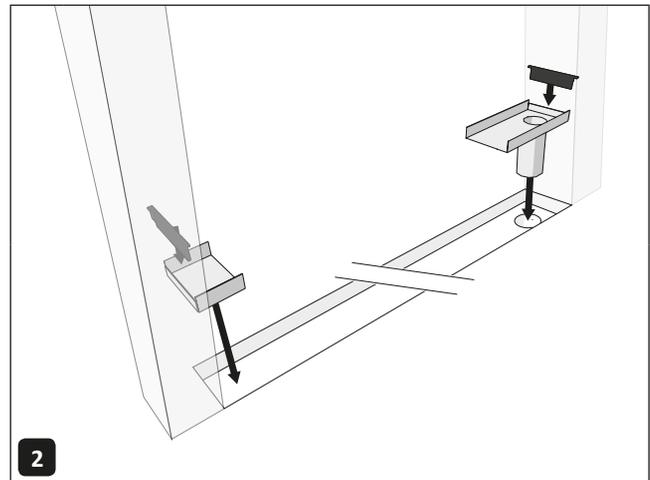

2 Setzen Sie die zwei Endstücke inklusive Endkappen in die Aussparung.

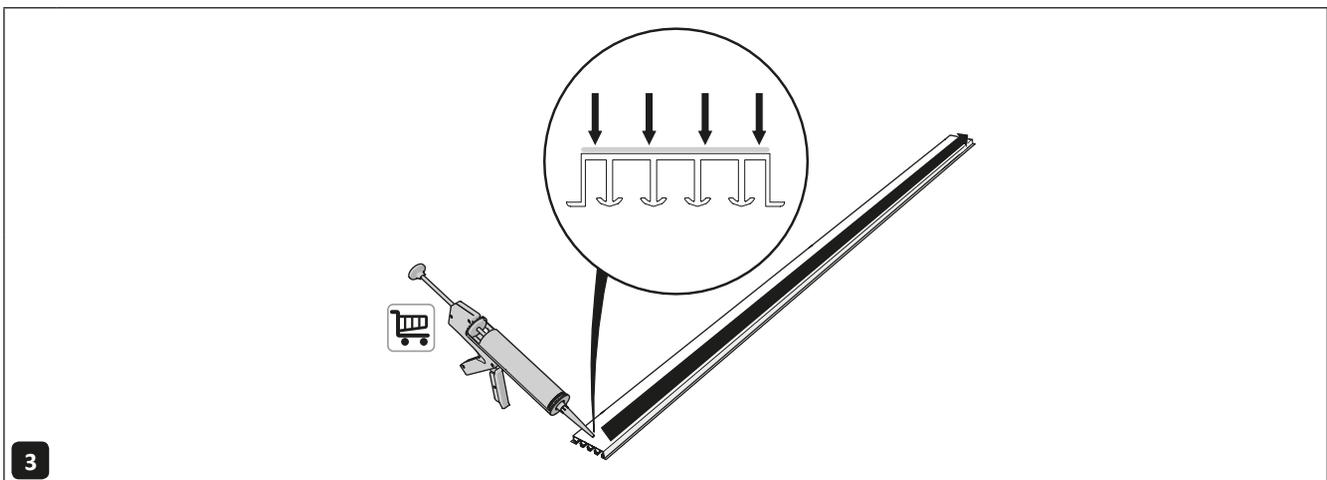

3 Tragen Sie Kitt auf die flache Unterseite der Unterschiene auf.

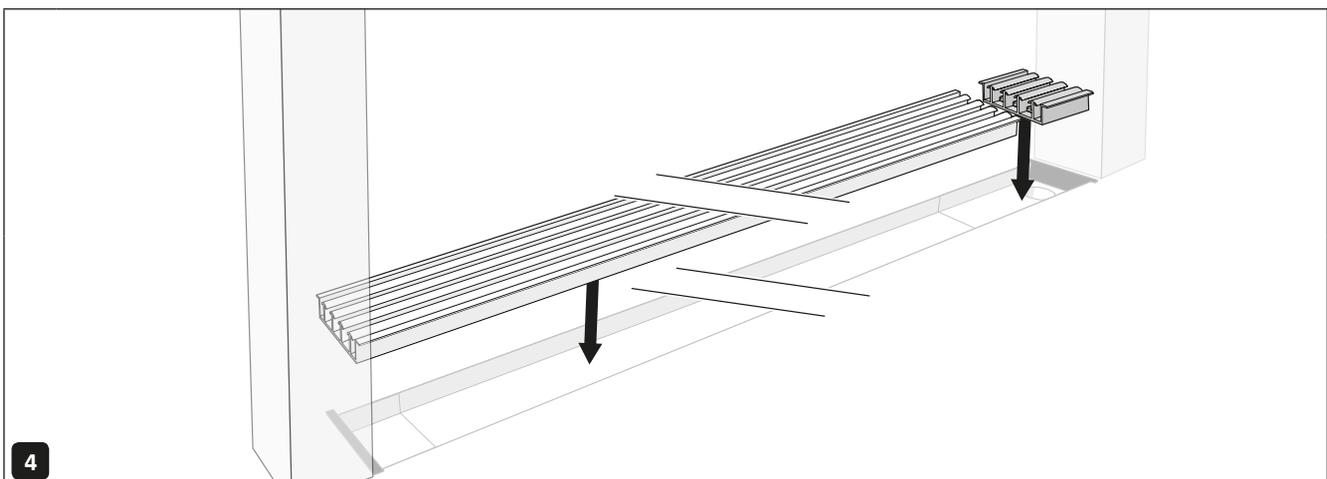

4 Setzen Sie die Unterschiene in die Aussparung ein und setzen Sie das kurze Ablaufstück auf die Abflussöffnung.